


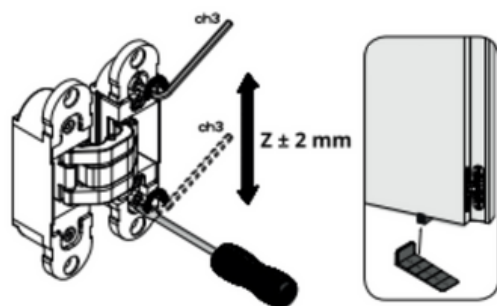


Joonis 1 KÕRGUSE REGULEERIMINE

1. Keerake lahti kaks joonisel 1 näidatud kruvi, mis asuvad raami külge kinnitatud hinge osal, kasutades 3 mm kuuskantvõtit

2. Seejärel tõstke uks õigesse asendisse.


3. Seda toimingut saab lihtsamaks teha, kui asetada hinge korpusesse lameda kruvikeeraja ots või kasutada viie vahetükiga Otlav-kiilu (Joonis 1A).

4. Lõpuks keerake kõik kruvid kinni (5-6 Nm tugevusega), alustades hingest, mille juures kruvikeerajat või kiilu kasutati.

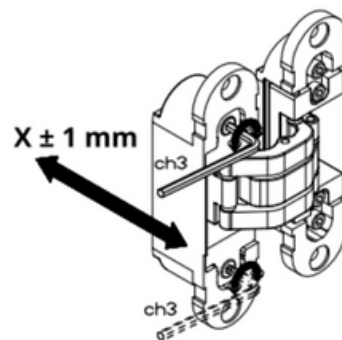

Joonis 2 KÜLGSUUNAS REGULEERIMINE

5. Külgsuunas reguleerimine toimub ukse külge kinnitatud hinge osal, kasutades 3 mm kuuskantvõtit vaheldumisi kahel Joonisel 2 näidatud kruvil.

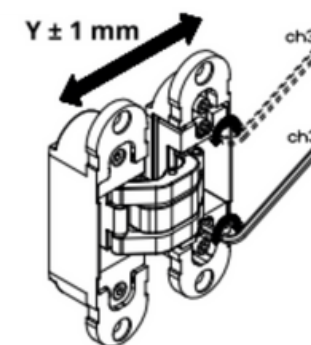

Joonis 3 SÜGAVUSE REGULEERIMINE

6. Keerake lahti kaks Joonisel 3 näidatud kruvi, mis asuvad raami külge kinnitatud hinge osal, kasutades 3 mm kuuskantvõtit.

7. Reguleerige uks soovitud asendisse, seejärel keerake kruvid kinni (5-6 Nm tugevusega).