



BITTE BEHANDELN UND INSTALLIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.



DE   

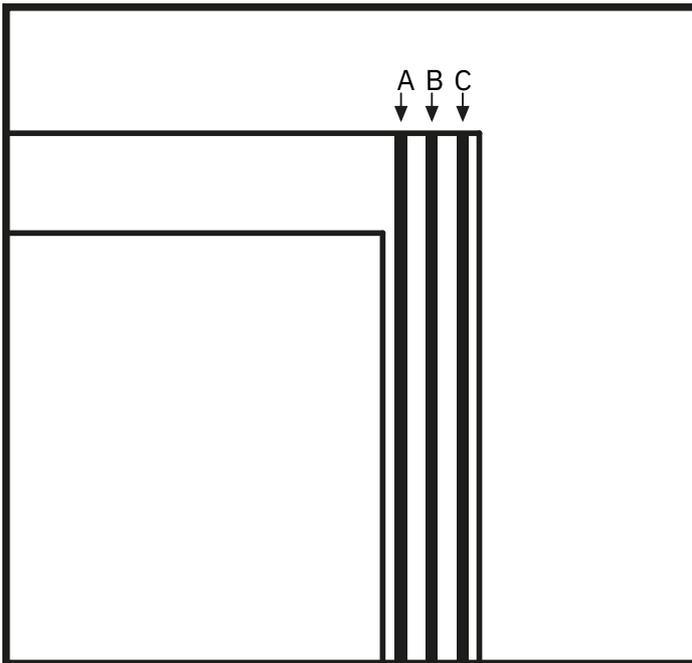


Abbildung 1: Draufsicht

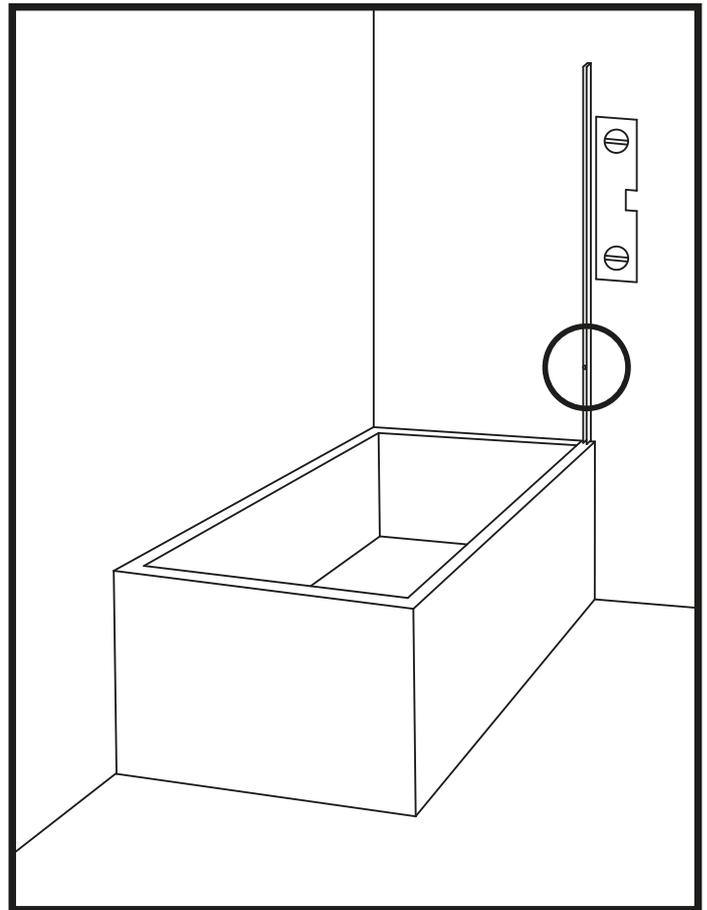


Abbildung 2

1. Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Glas am Rand der Wanne. (Abbildung 1)

2. Legen Sie das Scharnierstangenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Badewannenrand abschließt. (Abbildung 2)

3. Markieren Sie die Löcher im Profil (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie das Profil von der Wand. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.

4. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

5. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

DE 

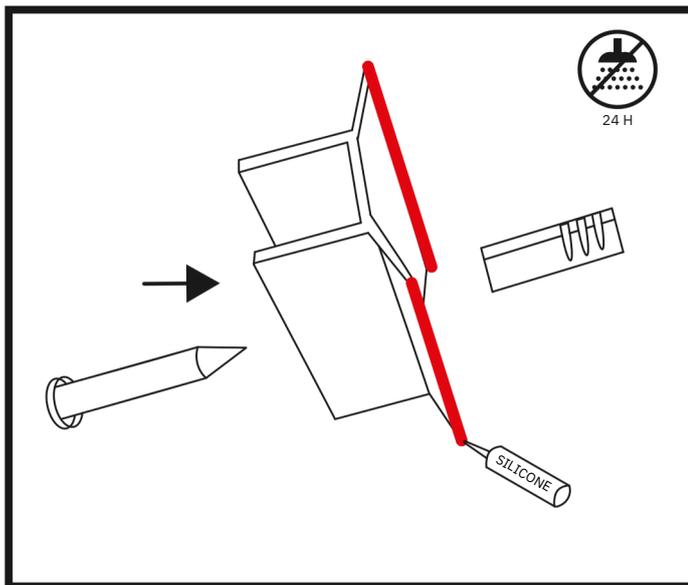


Abbildung 3

6. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand. (Abbildung 3)

7. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

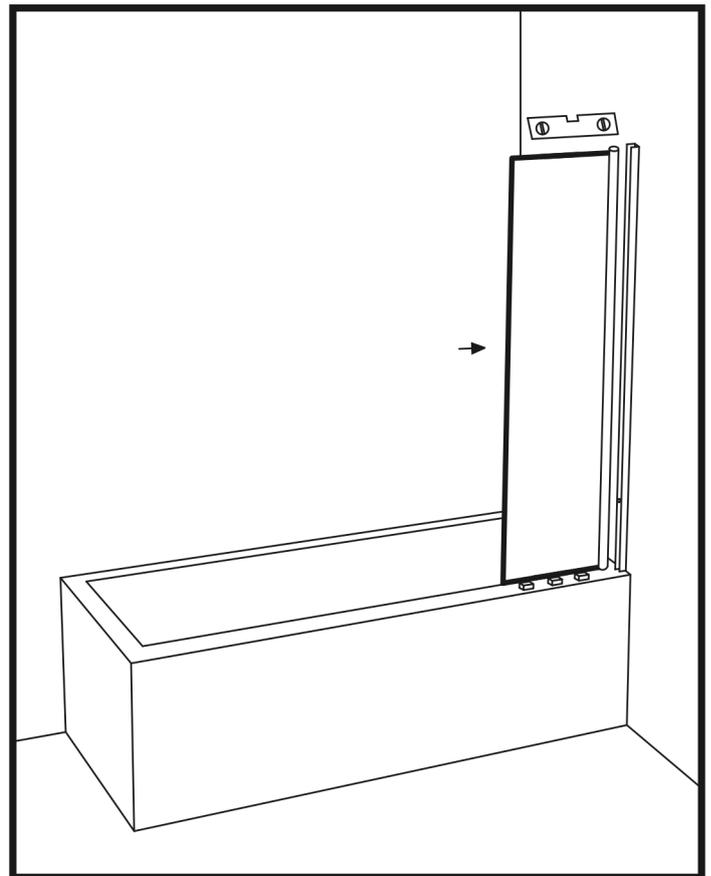


Abbildung 4

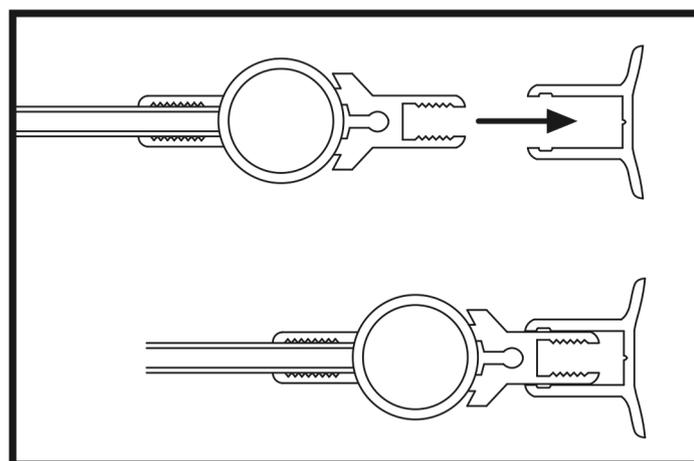


Abbildung 5

8. Legen Sie Holzblöcke (max. 10 mm Dicke) auf den Rand der Badewanne, wo Sie das Glas in der Verpackung abstützen können, in der bereits ein Mono-Scharnier vom Hersteller installiert ist. (Abbildung 4)

9. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Mono-Scharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierstange mit Ausrichtung zur Wand.

10. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 5)

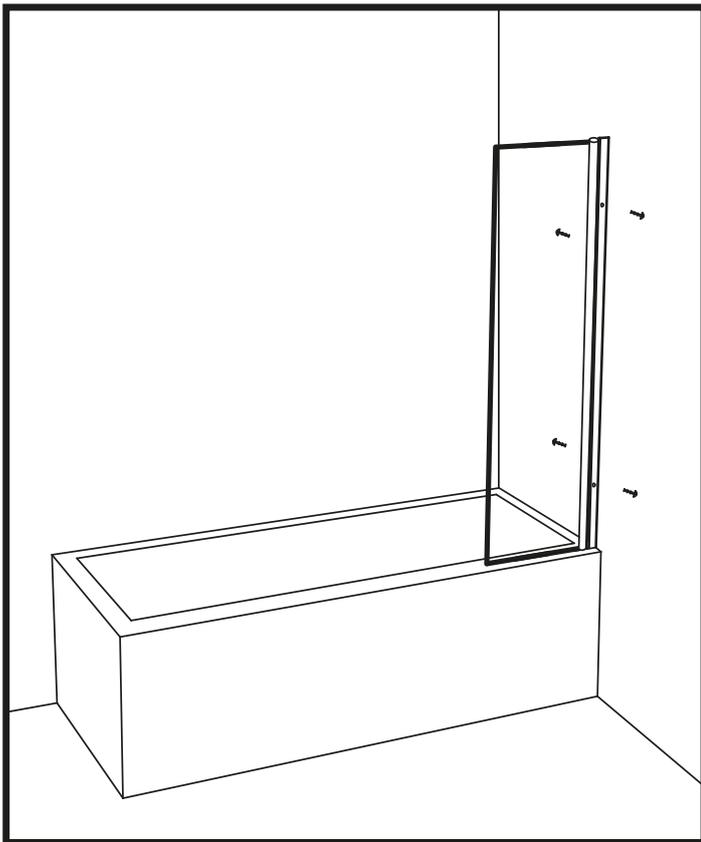


Abbildung 6

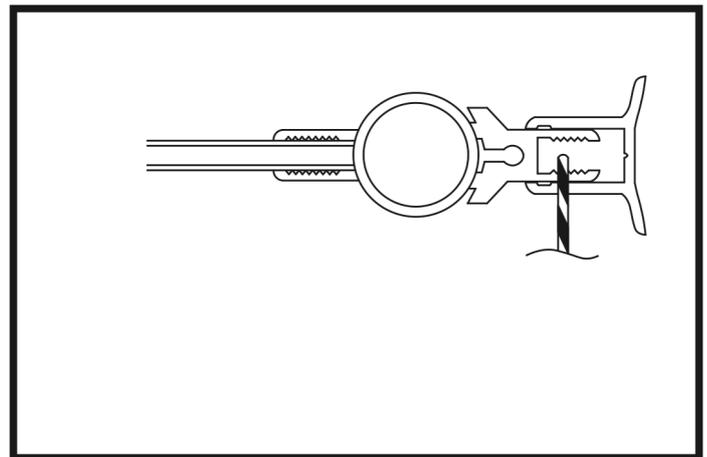


Abbildung 7

11. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Badewanne. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm. (Abbildung 6)

ACHTUNG! Damit das Badewannenglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden.

12. Bohren Sie zunächst das obere Loch durch das Scharnierleistenprofil und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig so, dass der Bohrer nur eine Seite der Profile durchdringt, nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 7)

13. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierstange am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

DE   

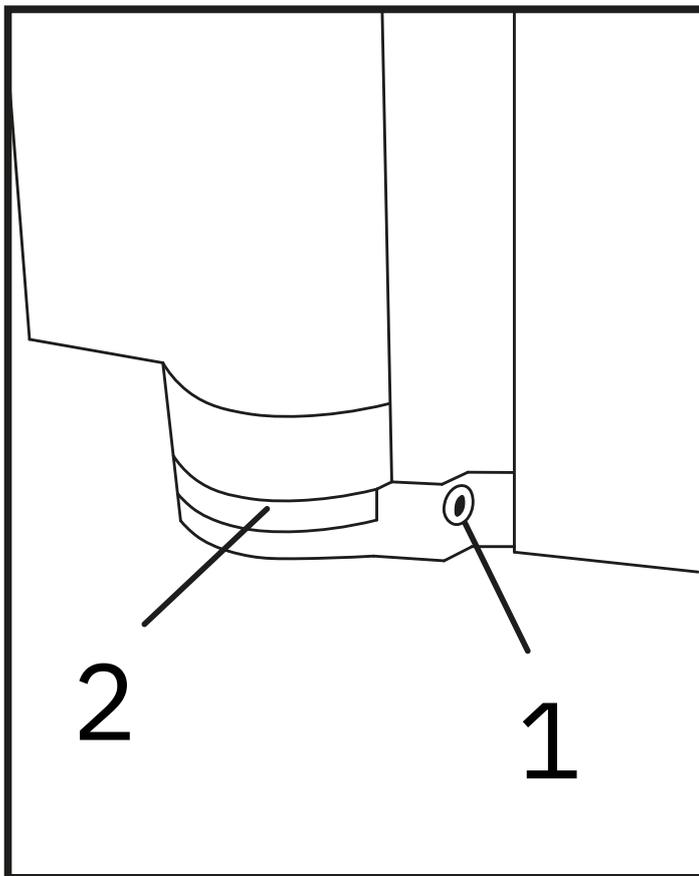


Abbildung 8

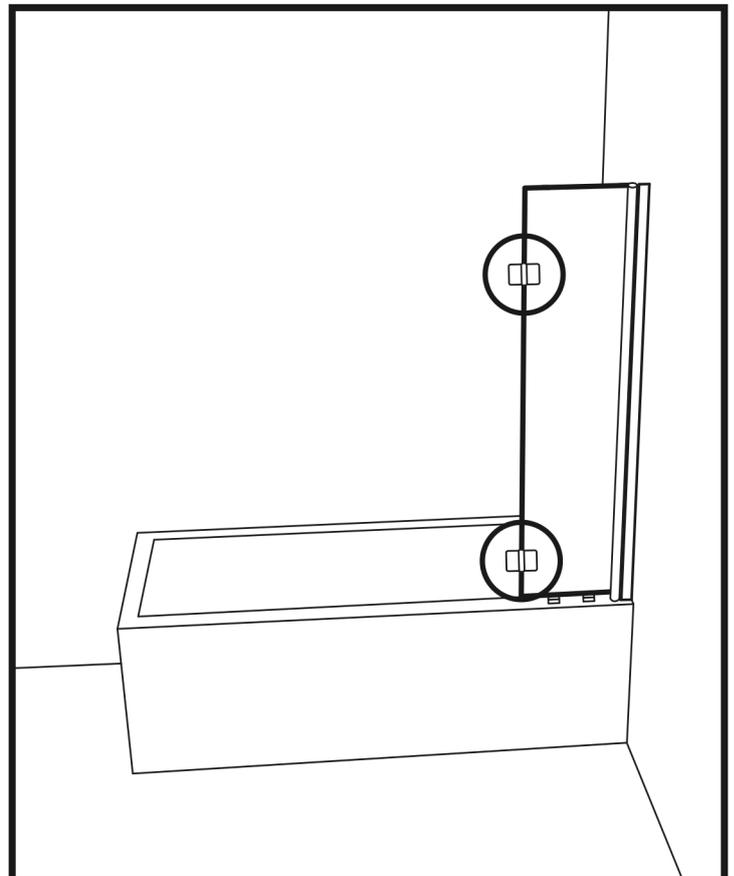


Abbildung 9

14. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 8)

15. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

16. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

17. Montieren Sie die Scharniere mit den mitgelieferten Schrauben am Glas. (Abbildung 9)

DE   

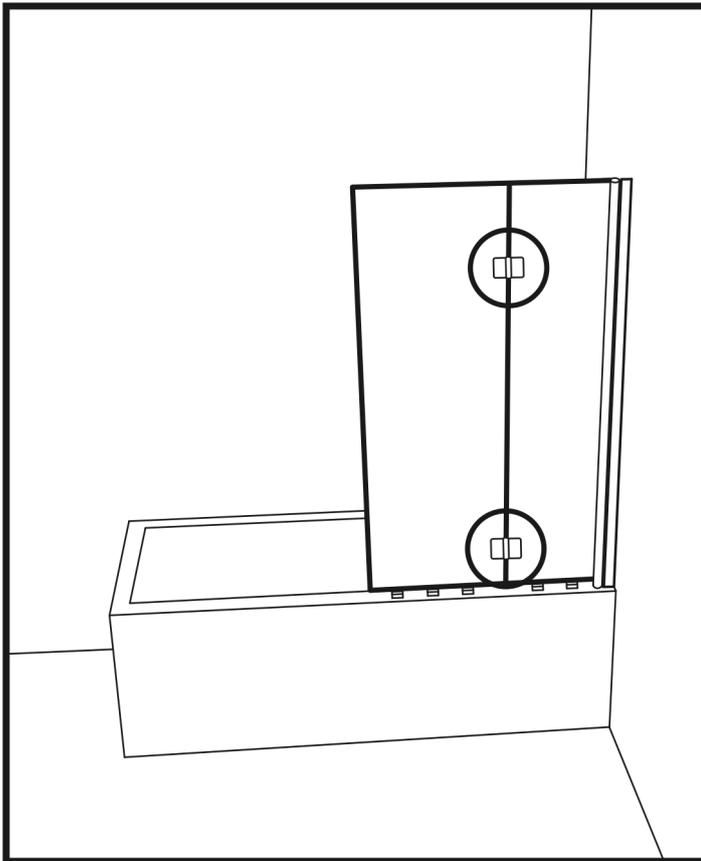


Abbildung 10

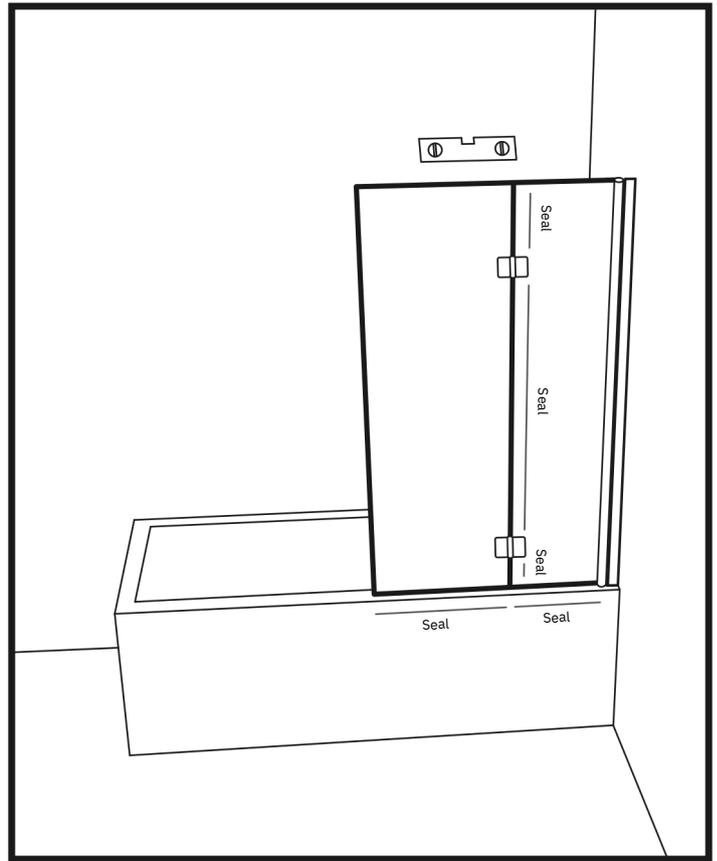


Abbildung 11

18. Nehmen Sie das größere Glas aus der Verpackung und heben Sie es vorsichtig zum Badewannenrand auf die Holzklötze. (Abbildung 10)

19. Verbinden Sie die Glasscheiben mit den bereits montierten Scharnieren.

20. Entfernen Sie die Holzblöcke.

21. Stellen Sie sicher, dass die Oberkante der Glasscheiben eben ist und dass die Seiten der Scheiben parallel zueinander liegen. Für den Einbau der Dichtungen sollte zwischen den Scheiben ein Spalt von ca. 5 mm vorhanden sein. (Abbildung 11)

22. Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dichtungen an den unteren Rändern und zwischen beiden Gläsern an.

23. Installieren Sie den Griff am Glas, falls eine Ausfertigung mit einem Griff bestellt wurde.

24. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.