

## BELLA-AMMELASIN ASENNUSOHJE


FI [www.andres.glass](http://www.andres.glass)




**PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT TÖRMÄÄVÄT KOVAAN PINTAAN!**

**Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.**



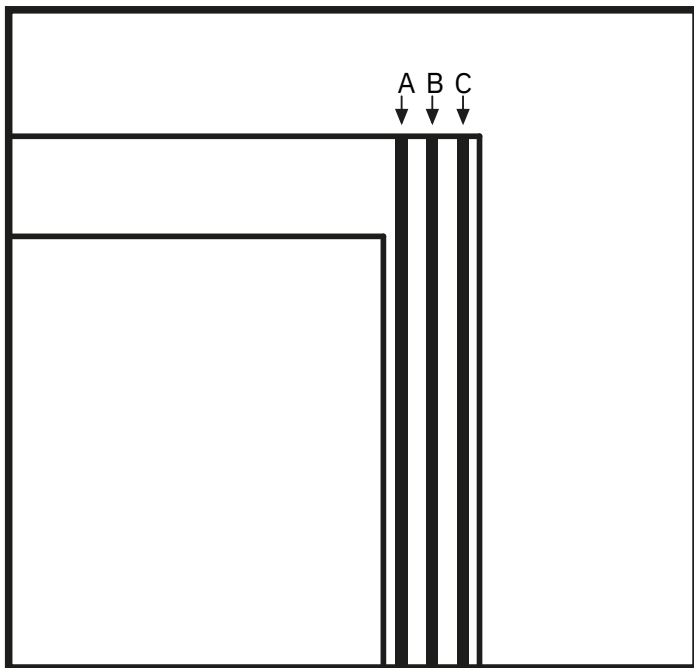

Kuvio 1: Ylhäältä katsottuna

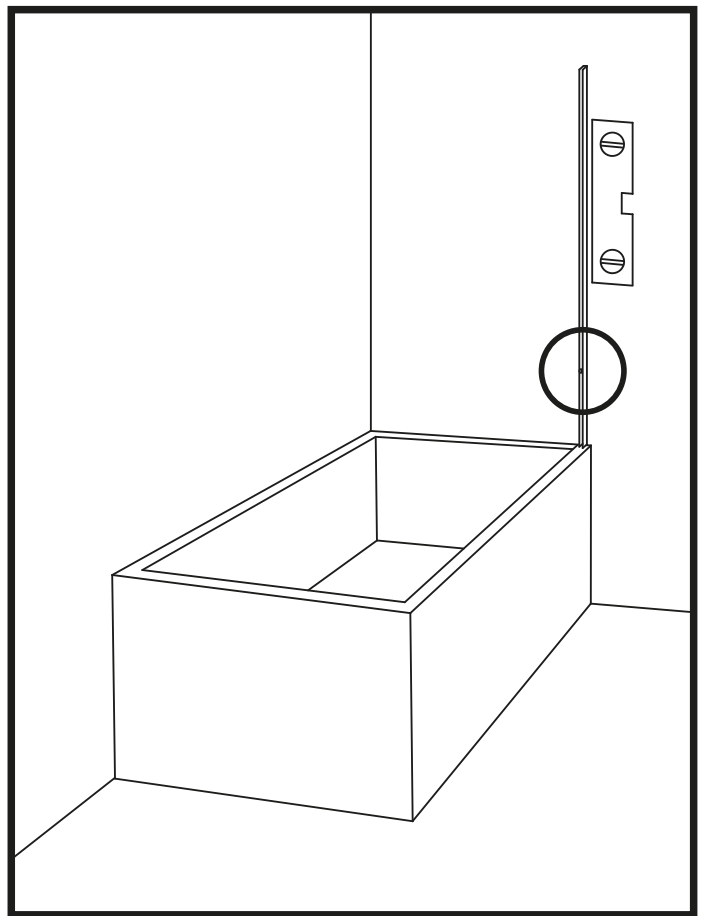

Kuvio 2


1. Valitse lasille sopiva paikka ammeen reunalla. (Kuvio 1)

2. Vesivaakaa käyttäen aseta saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että sen reuna on ammeen reunan korkeudella tasolla. (Kuvio 2)

3. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinään ja ota profiili pois seinästä. Jos merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tehdä merkinnät uudelleen.

4. Poraa merkittyihin kohtiin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä tähän tarkoitettua reikäjäysintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumista.


5. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasalla.

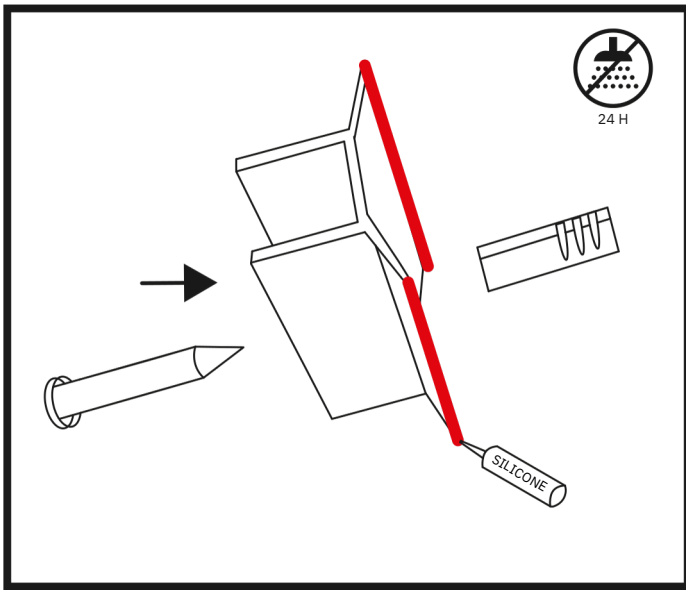


Kuvio 3

6. Profiilin kiinnittämiseksi levitä profiilin reunoihin silikonin ja aseta profiili seinälle aiemmin merkittyjen kohtien mukaisesti. (Kuvio 3)

7. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonin.

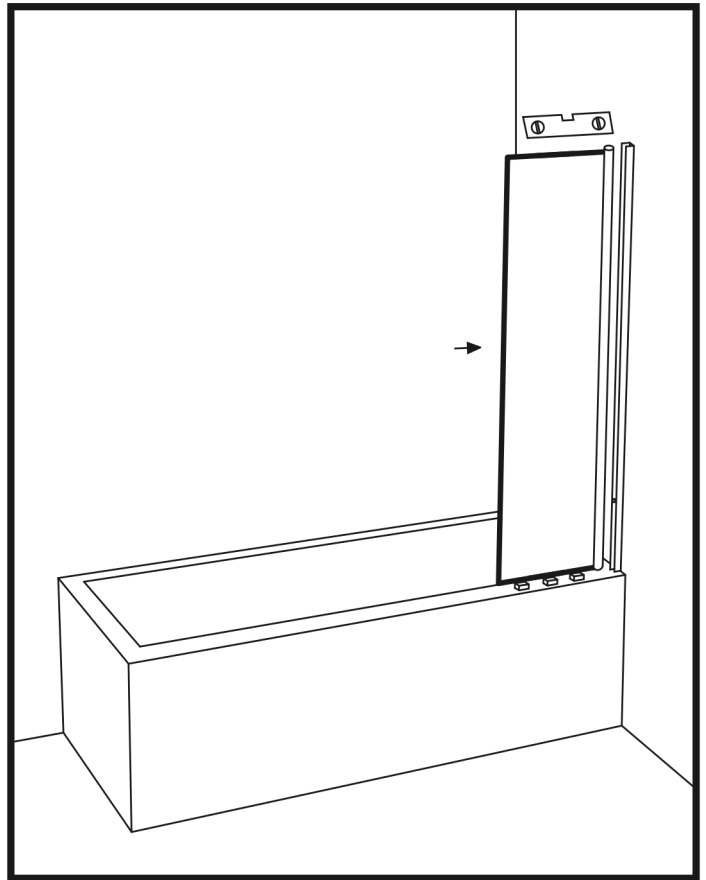

Kuvio 4

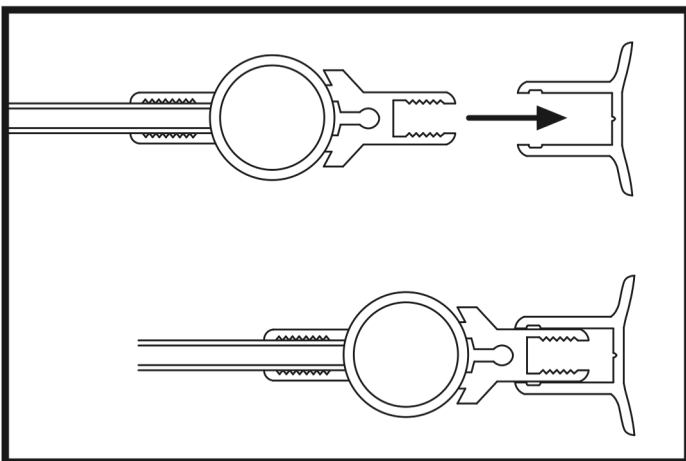


Kuvio 5


8. Aseta ammeen reunalle puupalikat (enimmäispaksuus 10 mm), joille voit tukea paketissa olevan lasin, johon valmistaja on jo asentanut monosaranan. (Kuvio 4)

9. Tue lasi varoen alareunallaan palikoille. Liikuta monosaranallinen lasi seinälle kiinnitetyn listaprofiilin sisään, suunnassa seinään päin.

10. Huolehdi siitä, että lasi on saranan listaprofiilin sisällä oikeaan asentoon kiinnitettynä ja lasin reuna on pystysuuntainen. (Kuvio 5)

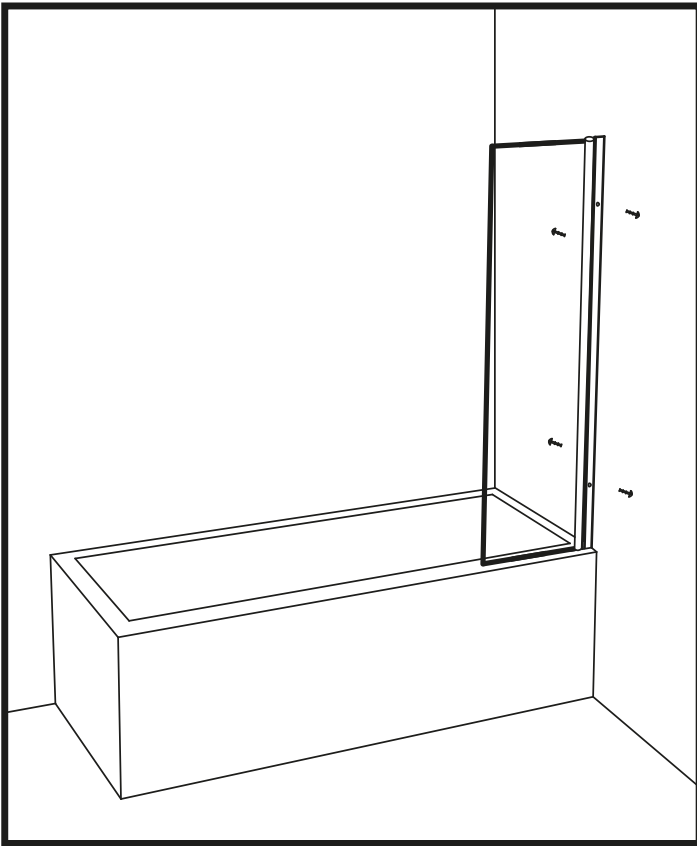

Kuvio 6

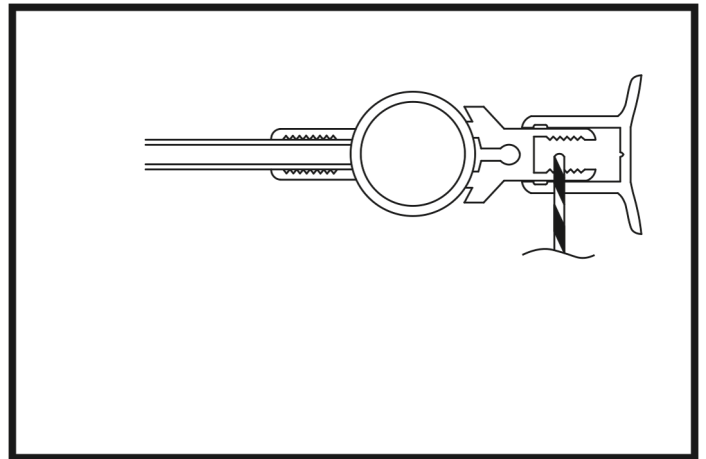

Kuvio 7


11. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityspaikat sekä ammeen sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. (Kuvio 6)

HUOM! Jotta ammelasi pysyisi lujasti paikallaan, on tärkeää, että ruuvit ovat kiinnitettyinä kohdakkain.


12. Aloita ylemmän reiän poraamisella, saranan listaprofiiliin ja saranan läpi. Poraat reiät varoen, että pora läpäisisi vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuvio 7)

13. Kiinnitä sarana saranan listaprofiiliin vääntämällä porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

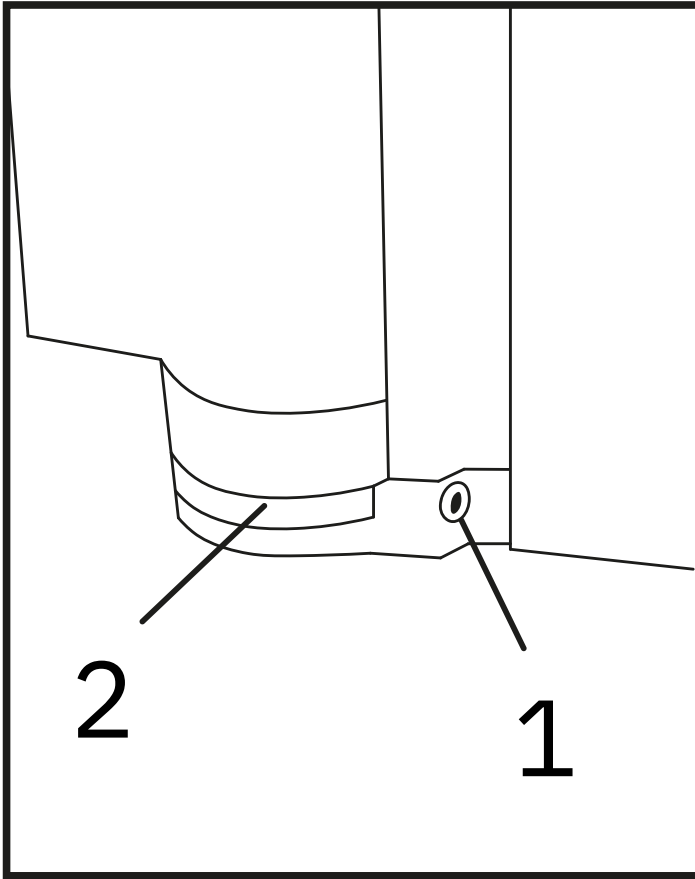

Kuvio 8

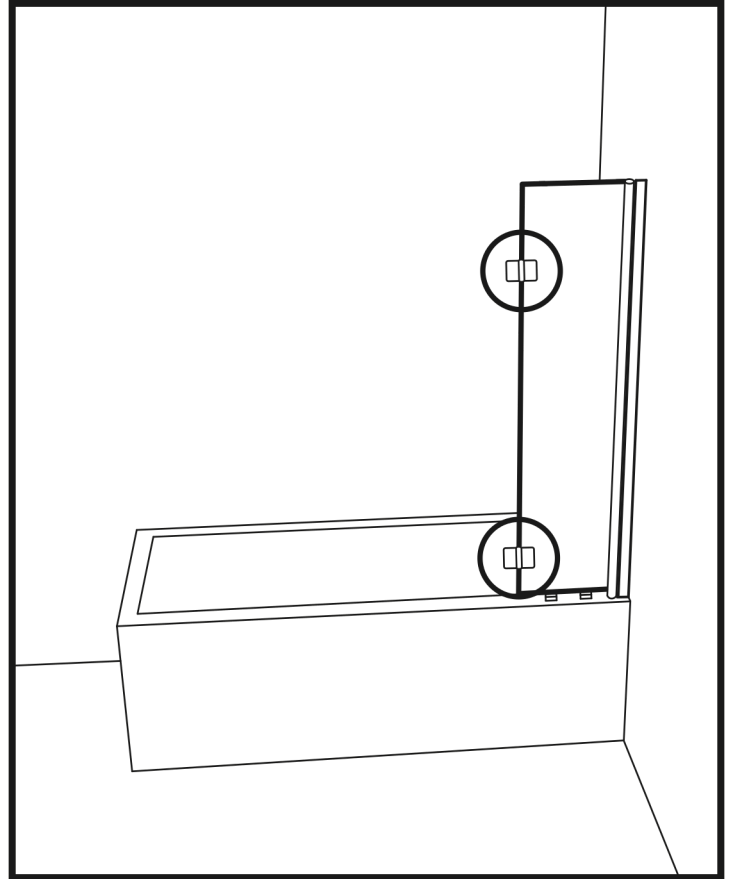

Kuvio 9


14. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslaatan molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuvio 8)

15. Liikuta lasi (2) haluttuun asentoon, johon haluat kiinnittää oven.


16. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslaatan kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

17. Asenna lasiin saranat mukana olevilla ruuveilla. (Kuvio 9)

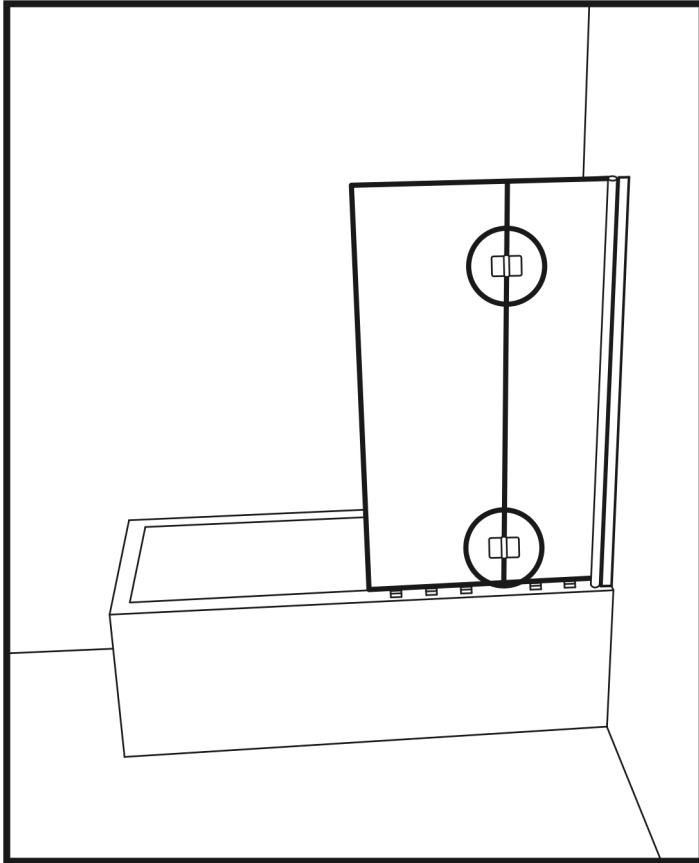

Kuvio 10

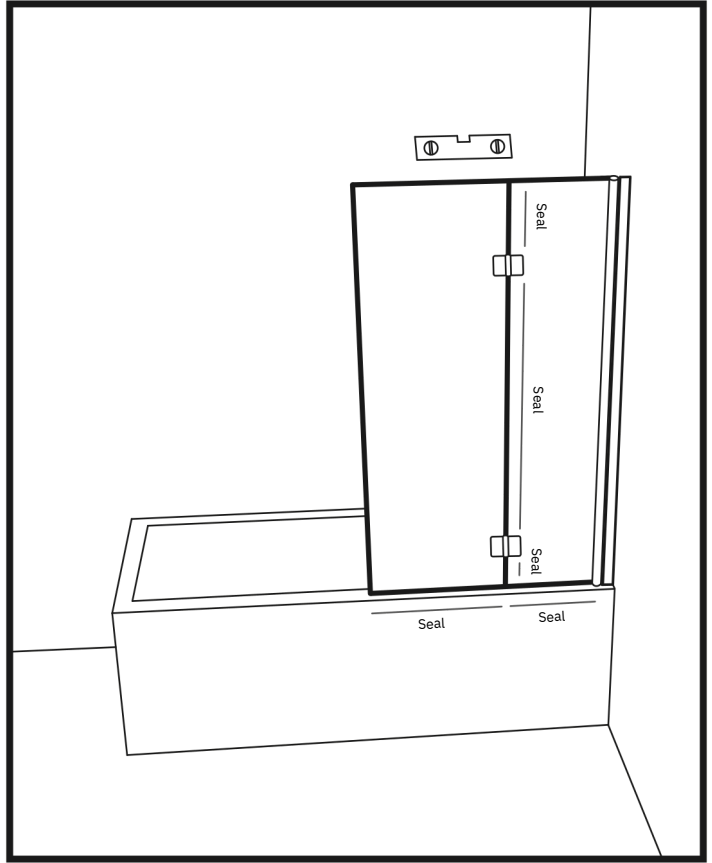

Kuvio 11

18. Ota pakkauksesta isompi lasi ja nosta se varoen ammeen reunalle puupalikoiden päälle. (Kuvio 10)

19. Yhdistä lasit jo edeltä käsin asennettuihin saranoihin.

20. Poista puupalikat.

21. Varmista, että lasien yläreuna on vaakasuorassa ja lasien väliset sivut ovat samansuuntaiset. Lasien väliin pitäisi jäädä noin 5 mm väli tiivisteiden asennusta varten. (Kuvio 11)

22. Asenna lasien alareunoihin ja kahden lasin väliin mukana olevat tiivisteet.

23. Asenna lasiin kädensija, mikäli kädensijallinen ratkaisu oli tilattu.

24. Mikäli asennettujen listojen päällä on suojakalvot, poista ne.