

MONTAGEANLEITUNG DUSCHTÜR ELEGANTE

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



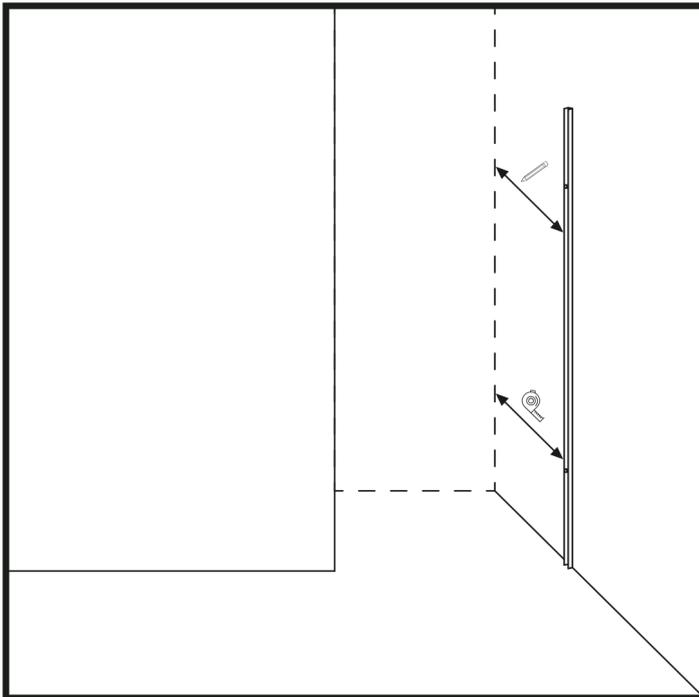


Abbildung 1

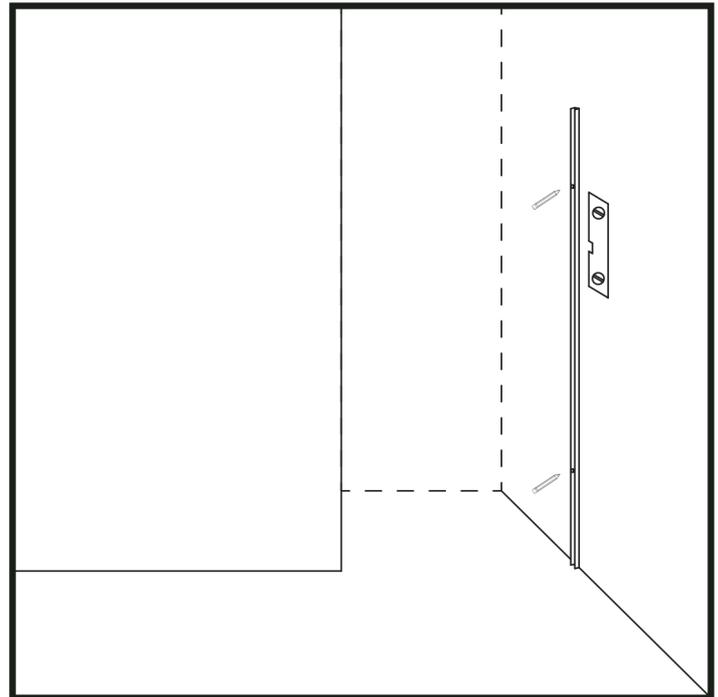


Abbildung 2

1. Messen Sie den Abstand des Scharnierleistenprofils von der parallelen Wand nach Ihrem Wunsch, basierend auf dem Design Ihrer Duschtür und machen Sie Markierungen. (Abbildung 1)

2. Legen Sie das Scharnierleistenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Bodenrand abschließt. (Abbildung 2)

3. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.

4. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

5. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

DE   

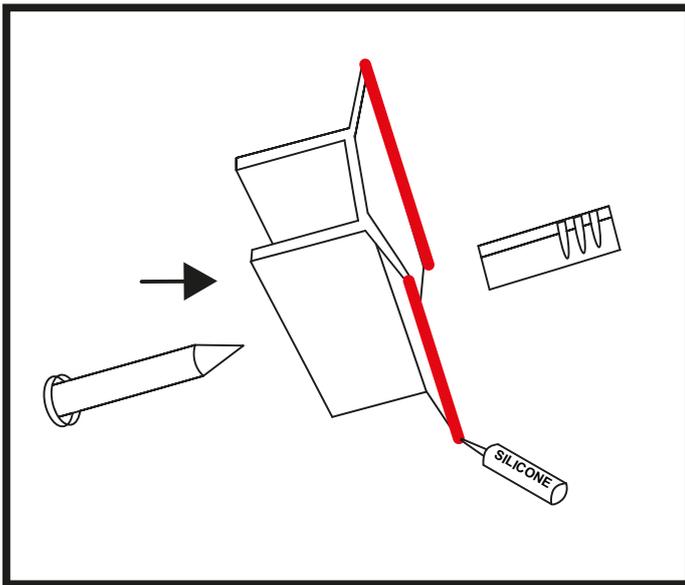


Abbildung 3

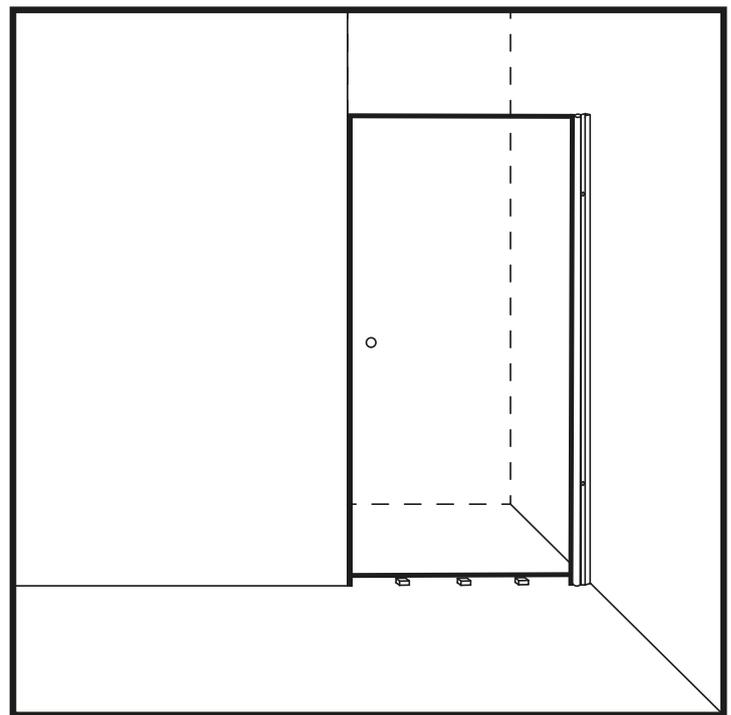


Abbildung 4

6. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand. (Abbildung 3)

7. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

8. Legen Sie Holzblöcke (max. Dicke 1 cm) auf den Boden, wo Sie das Türglas, in dem bereits ein Monoscharnier vom Hersteller installiert ist, aus der Verpackung abstützen können. (Abbildung 4)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

9. Stellen Sie vor dem Einbau des Türglases sicher, dass nach dem Hinzufügen des Türglases ein Spalt von etwa 8 mm zwischen der Tür und der gegenüberliegenden Wand vorhanden ist, in den später die magnetische Dichtung passen muss.

DE 

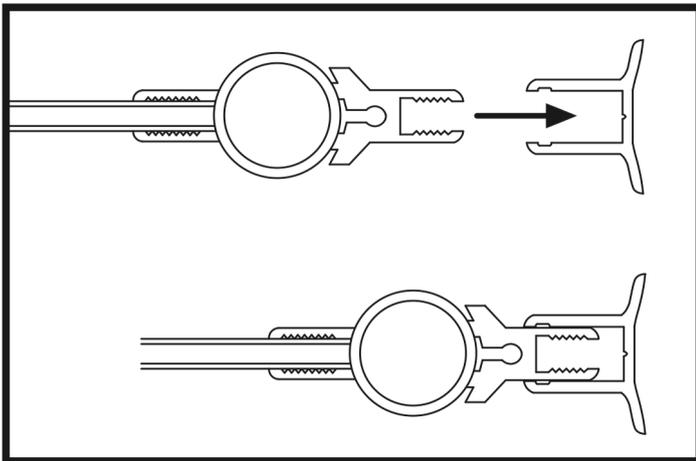


Abbildung 5

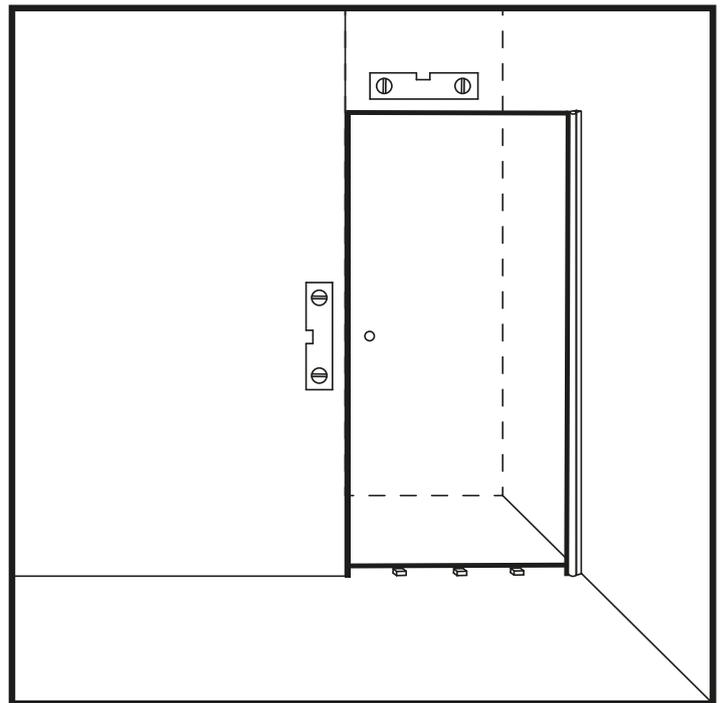


Abbildung 6

10. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Monoscharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierleiste mit Ausrichtung zur Wand. (Abbildung 5)

11. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 6)

DE 

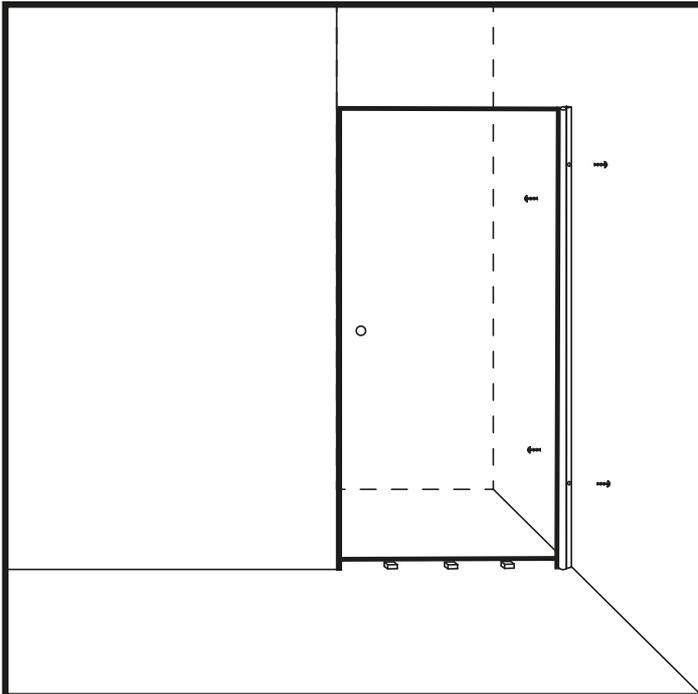


Abbildung 7

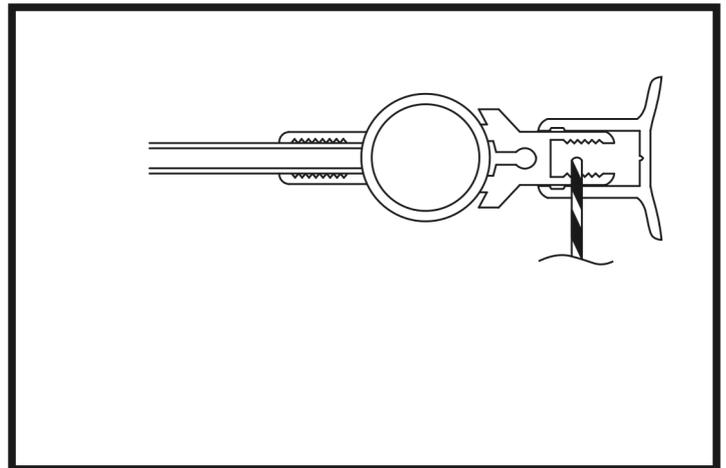


Abbildung 8

12. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm. (Abbildung 7)

ACHTUNG! Damit das Duschglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden.

13. Bohren Sie zunächst das obere Loch durch das Scharnierleistenprofil und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig so, dass der Bohrer nur eine Seite der Profile durchdringt, nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 8)

14. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierleiste am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

DE   

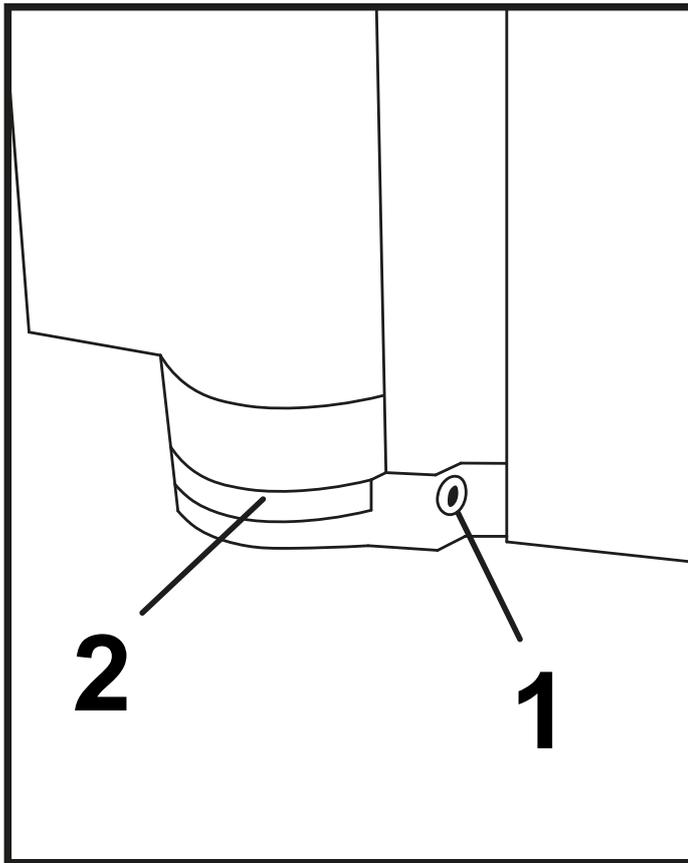


Abbildung 9

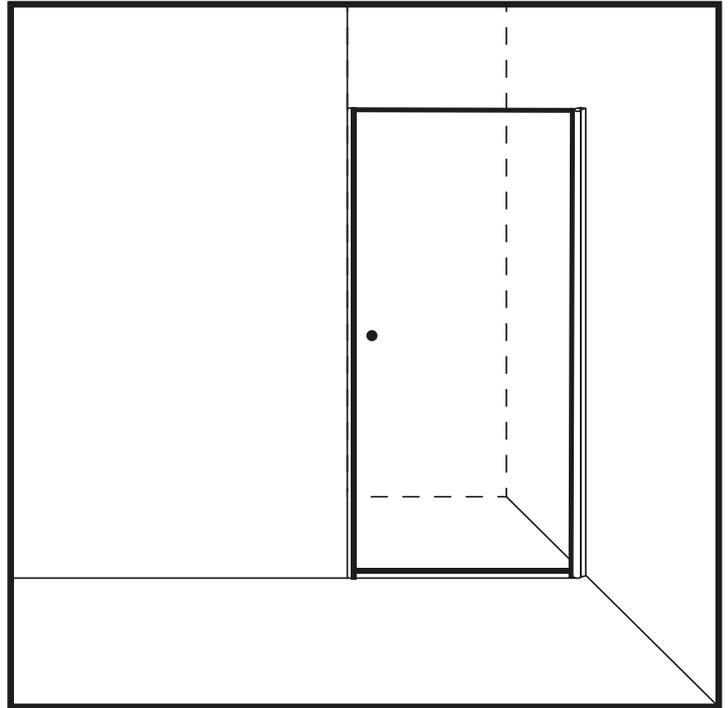


Abbildung 10

15. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 9)

16. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

17. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

18. Entfernen Sie die Blöcke unter dem Glas. (Abbildung 10)

19. Installieren Sie die mitgelieferte Dichtung und die längere Dichtung auf der vertikalen Seite der Tür am unteren Rand des Glases.

20. Installieren Sie den mitgelieferten Griff.

21. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.