

FLAVIA-SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass



KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!


Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista.



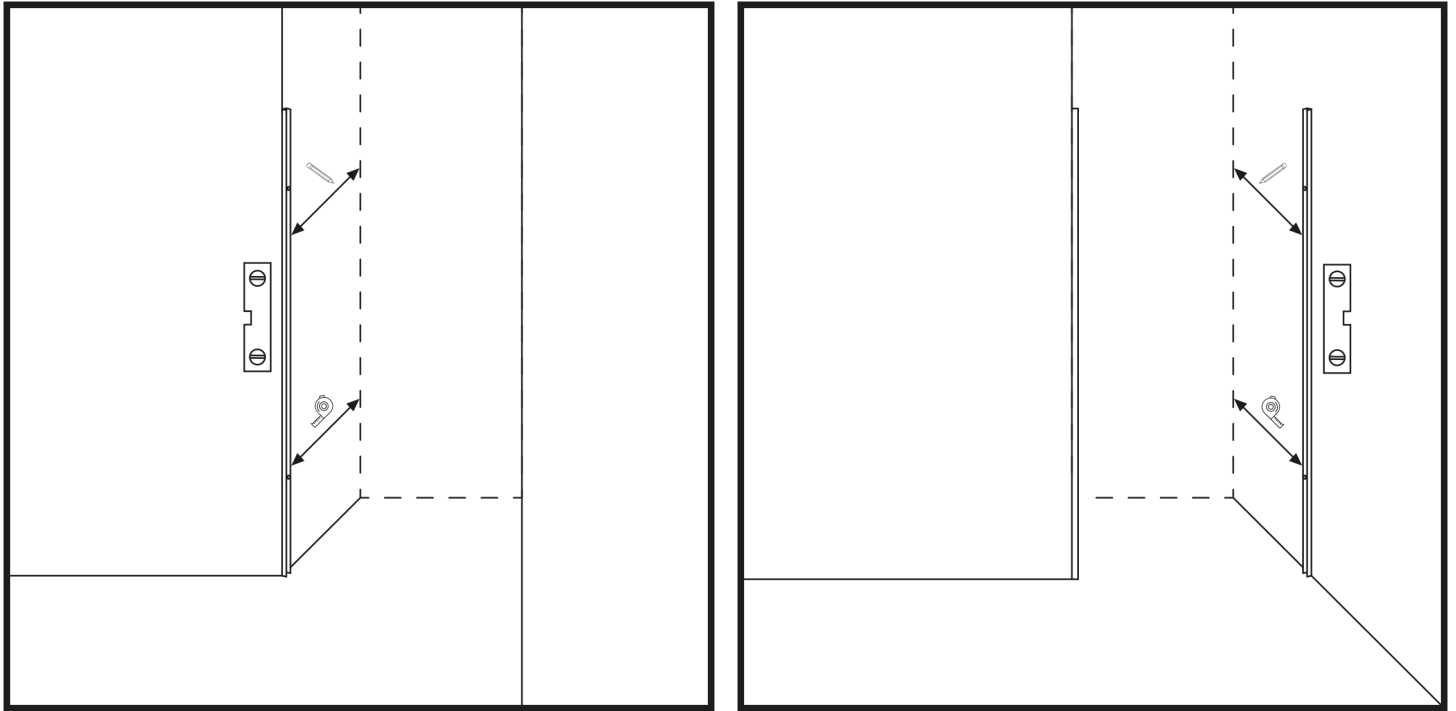


Kuva 1

1. Aloita asennus molemman oven saranalistaprofiilin asentamisella seinälle. Toista seuraavat vaiheet kummallakin puolella. (Kuva 1)
2. Mittaa saranalistaprofiilin etäisyys samansuuntaisesta seinästä sen mukaan, minne haluat oven asentaa, suunnittelemasi suihkuoven paikan mukaisesti ja tee merkintöjä.
3. Aseta vesivaakaa käyttäen saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että reuna on lattian tasolla.
4. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista seinältä. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.
5. Pora merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.
6. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

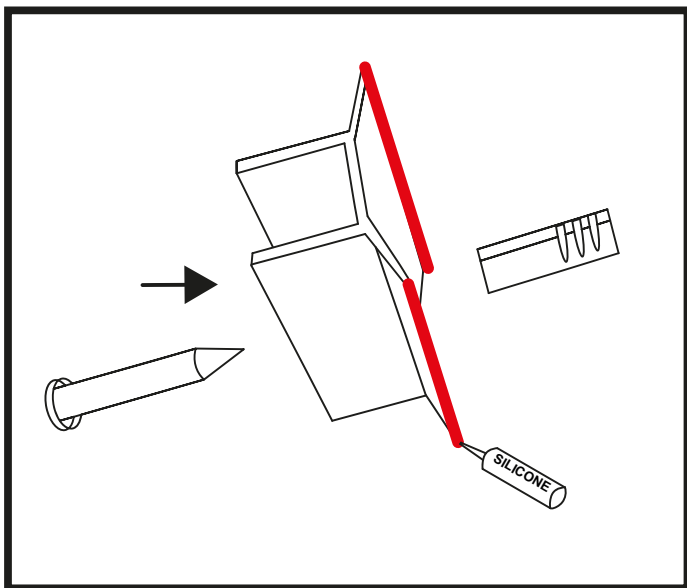

Kuva 2

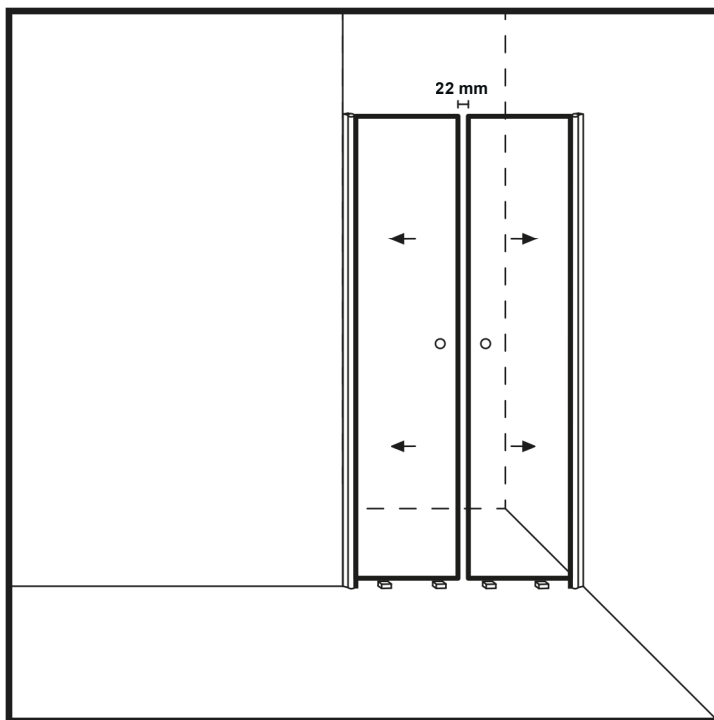

Kuva 3

7. Profiilin kiinnittämiseksi levitä sen reunoille silikonin ja aseta se seinälle ennalta merkittyjen paikkojen mukaisesti. (Kuva 2)


8. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonin.

9. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea pakkauksessa olevat ovilasit, joissa on jo valmistajan asentamat monosaranat. (Kuva 3)


HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei koske lattialaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

10. Varmista ennen ovilasien asentamista, että ovilasien lisäämisen jälkeen ovien väliin jää noin 22 mm väli, johon myöhemmin pitää tiivisteen mahtua.

FI 

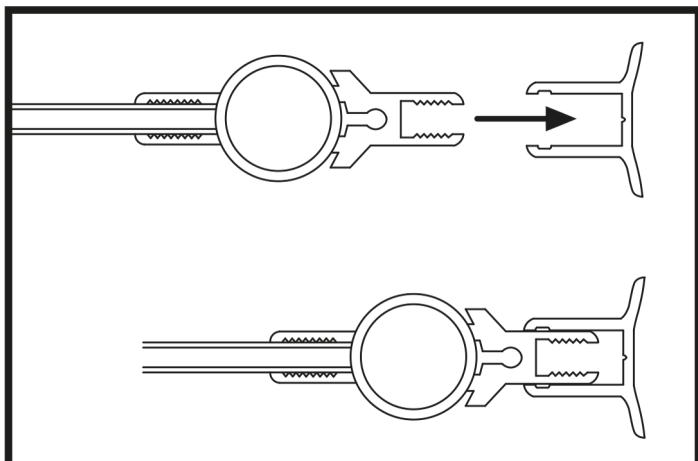


Kuva 4

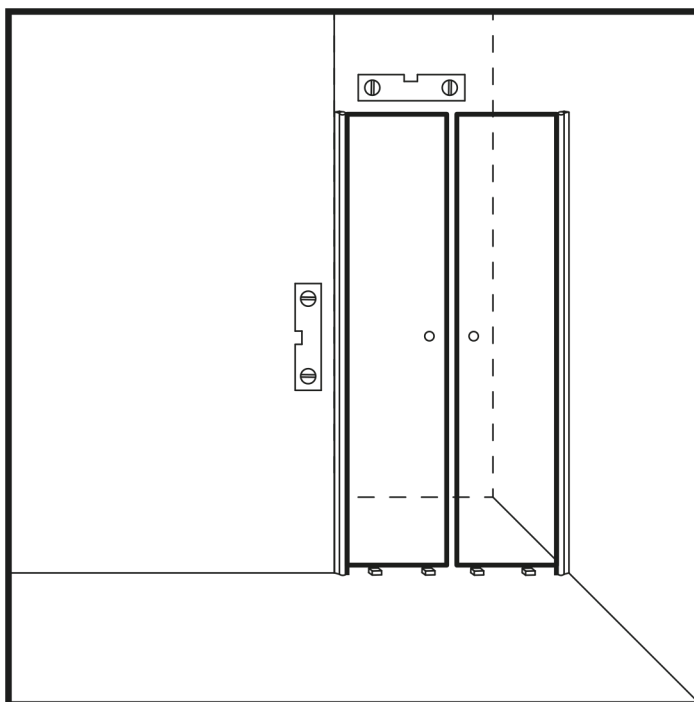


Kuva 5

11. Tue lasi varoen alareunastaan palikoille. Liikuta monosaranallinen lasi seinälle kiinnitetyn saranalistaprofiilin sisään, suunnassa seinään päin. (Kuva 4)

12. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistaprofiilin sisällä oikeassa asennossa kiinni ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 5)

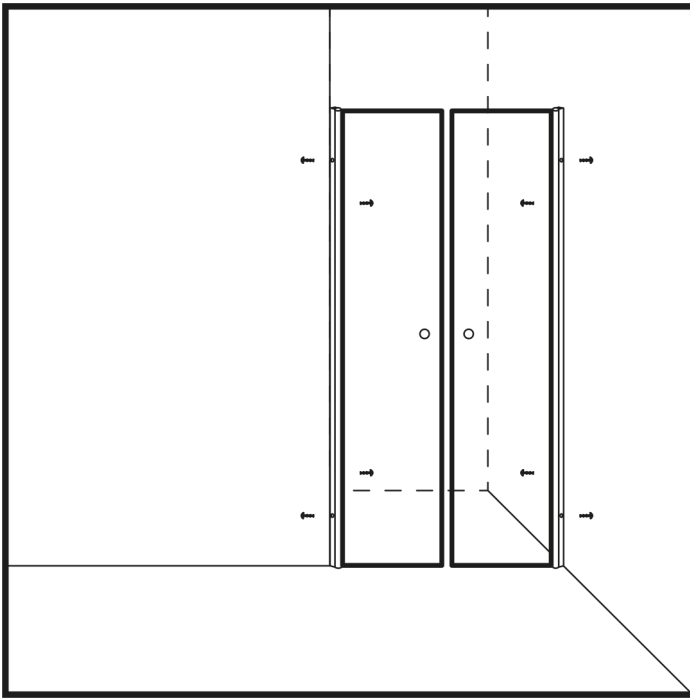

Kuva 6

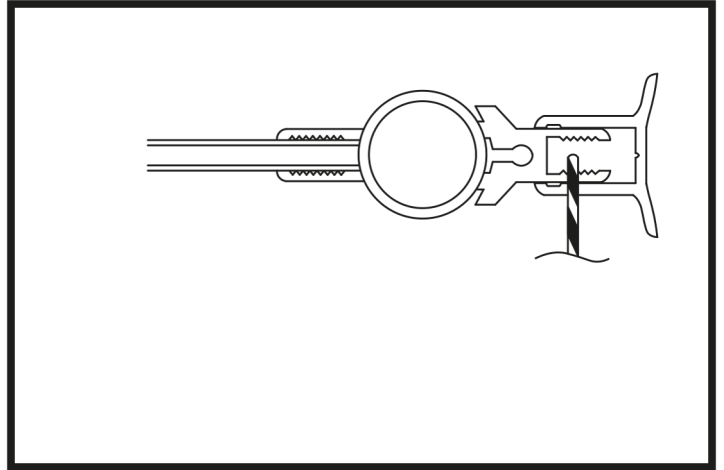

Kuva 7

13. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityskohdat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. (Kuva 6)


HUOM! Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikoillaan, on tärkeää, että ruuveja ei ole kiinnitetty kohdakkain.

14. Aloita ylemmän reiän poraamisella saranalistaprofiilin ja saranan läpi. Poraat reiät varovasti, jotta pora läpäisee vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuva 7)


15. Varmista ennen ruuvien kiinnittämistä siitä, että lasit ovat samansuuntaiset.

16. Kiinnitä sarana saranalistaprofiiliin vääntäen porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

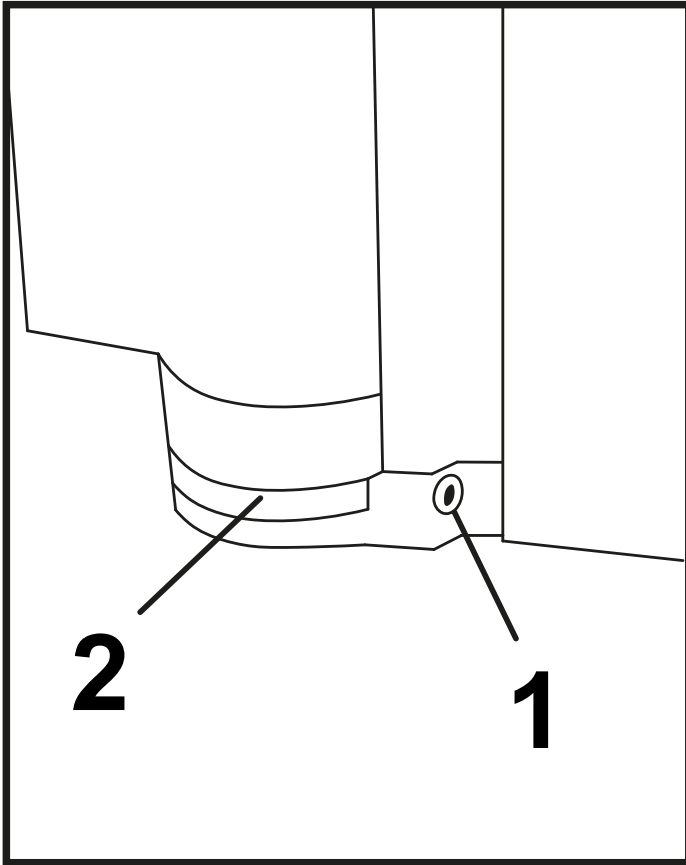

Kuva 8

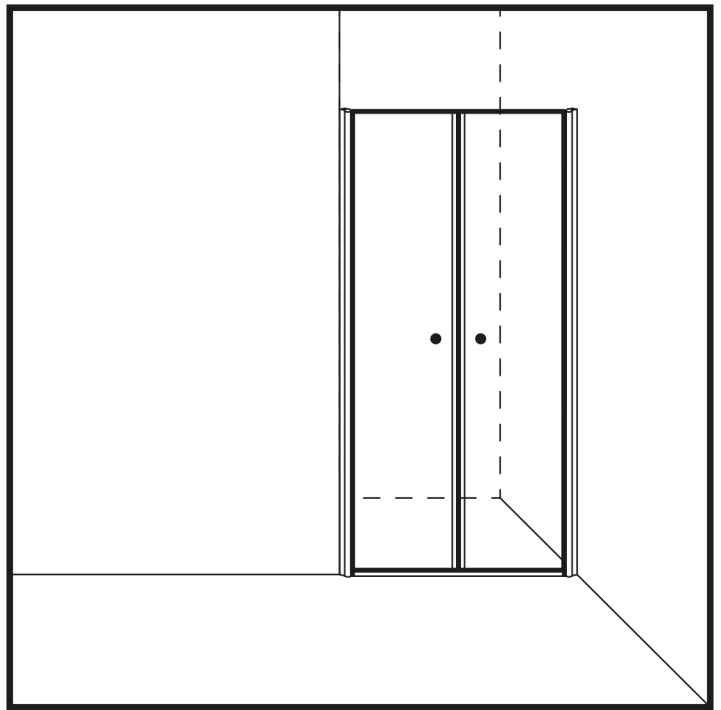

Kuva 9

17. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuva 8)

18. Liikuta lasi (2) siihen asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

19. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslevyn kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

20. Poista palikat lasin alta. (Kuva 9)

21. Asenna ovilasien alareunoihin mukana olevat harjastiivisteet ja kahden oven väliin magneettitiiviste.

22. Asenna mukana olevat kädensijat.

23. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.