

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND INSTALLIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.



DE   

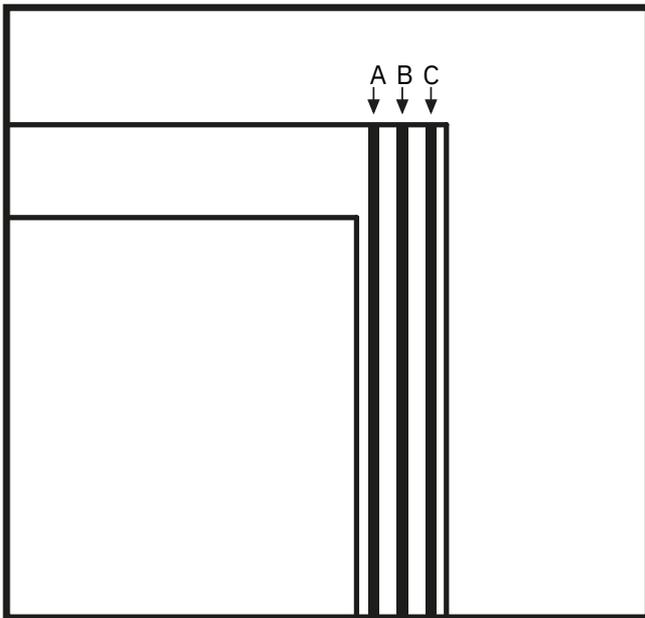


Abbildung 1: Draufsicht

1. Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Wannenglas am Rand der Wanne. (Abb. 1)

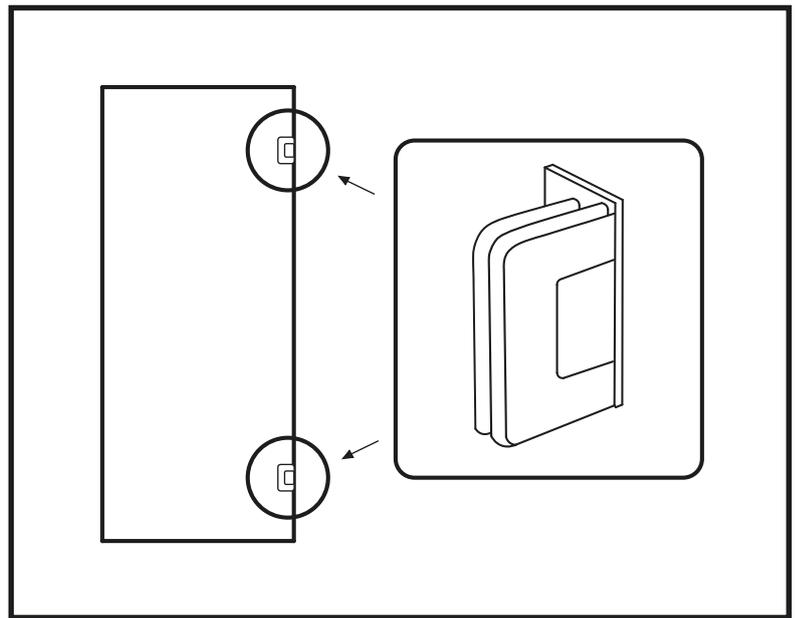


Abbildung 2

2. Nehmen Sie die mitgelieferten Scharniere und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben am Glas. (Abbildung 2)

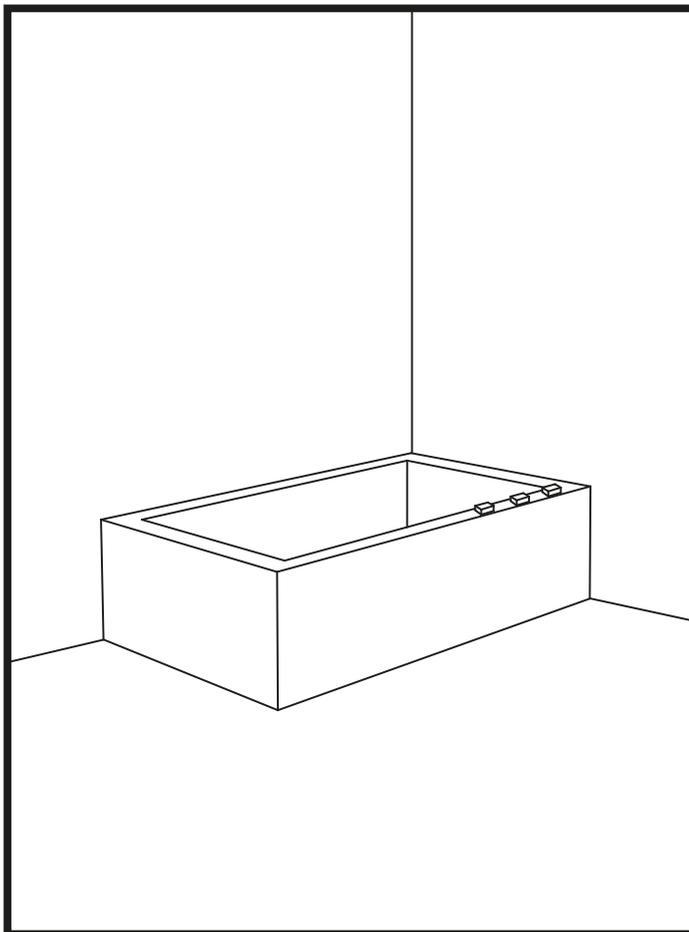


Abbildung 3

3. Legen Sie Holzblöcke (max. 10 mm Dicke) auf den Rand des Bades, wo Sie das Wannenglas in der Verpackung abstützen können. (Abbildung 3)

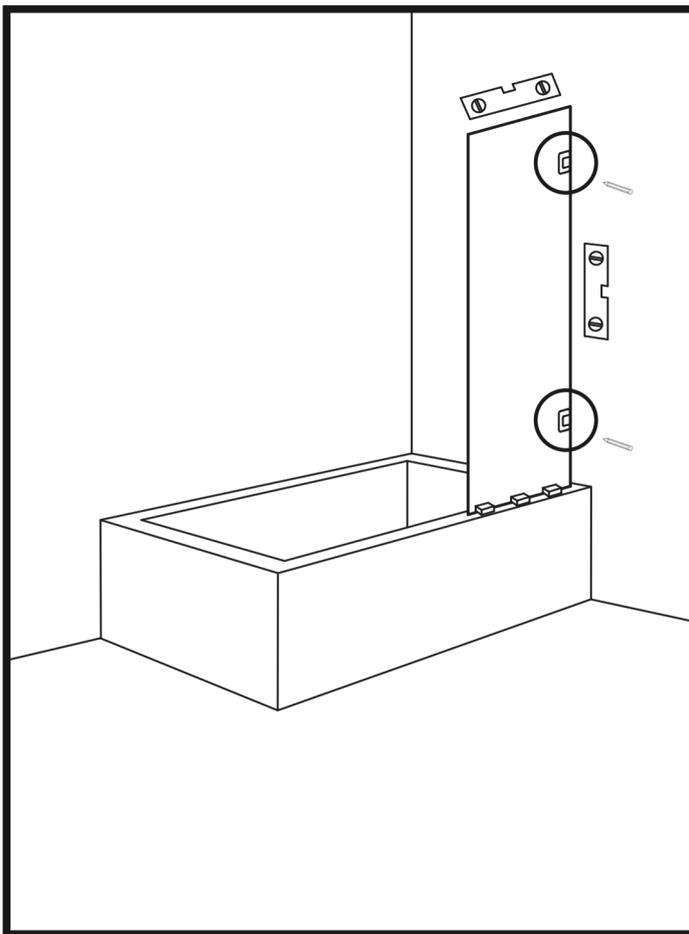


Abbildung 4

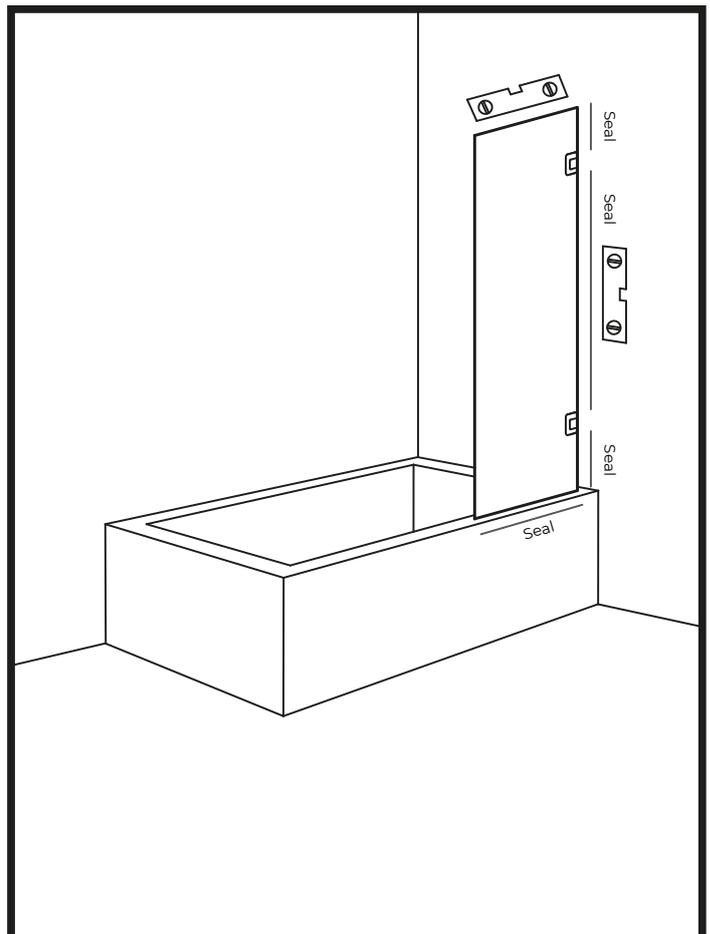


Abbildung 5

4. Richten Sie das Badewannenglas mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand aus. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Glas und dem Rand des Bades ein Abstand von etwa 10–13 mm besteht.

5. Markieren Sie die Löcher an den Scharnieren (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie das Glas. (Abbildung 4)

6. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

7. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

8. Setzen Sie das Wannenglas an die Wand und ziehen Sie die Scharniere mit den Schrauben fest.

9. Montieren Sie die mitgelieferte Borstendichtung am unteren Rand des Glases. (Abbildung 5)

10. Nehmen Sie die längere Dichtung aus dem Bausatz und schneiden Sie die Teile auf der Scharnier- und Wandseite auf die richtige Länge zu. Schneiden Sie drei verschiedene Teile aus und montieren Sie sie.

11. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Glas gerade ist und befestigen Sie die Scharniere.

12. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.