





PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT TÖRMÄÄVÄT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



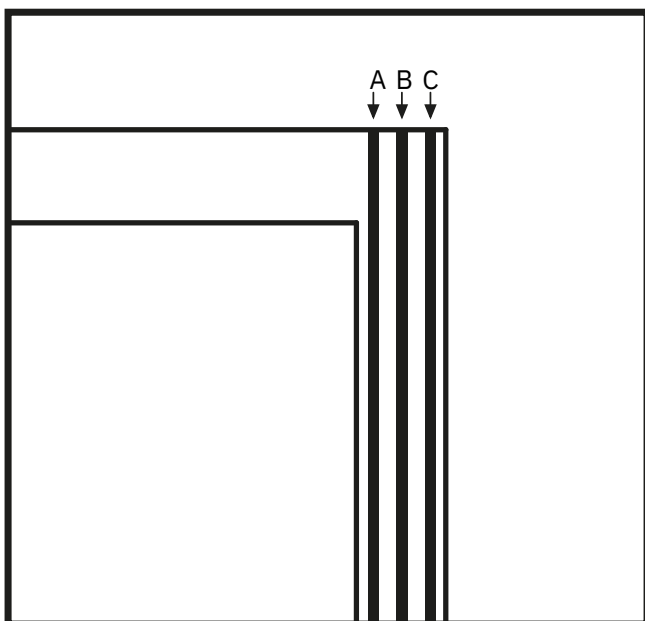


Kuvio 1: Ylhäältä katsottuna

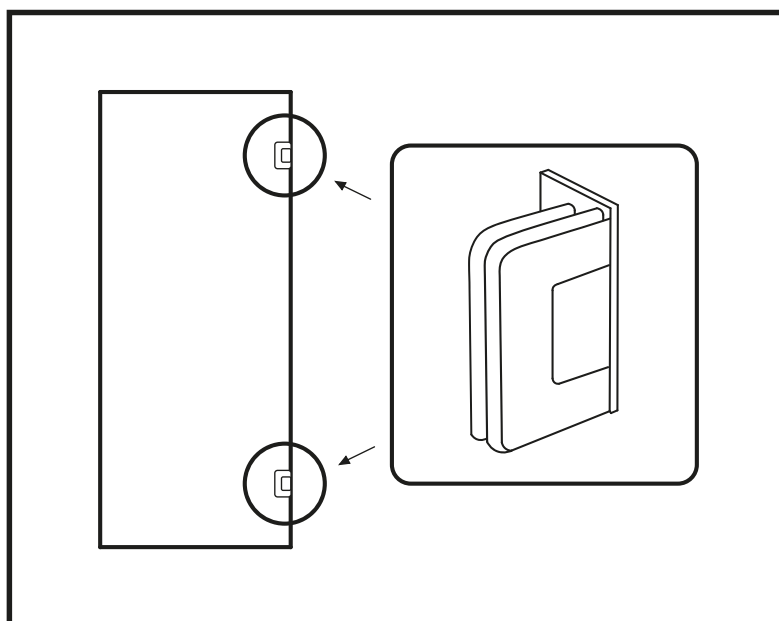

Kuvio 2


1. Valitse ammelasille sopiva paikka ammeen reunalla. (Kuva 1)

2. Ota mukana olevat saranat ja kiinnitä ne lasiin mukana olevia ruuveja käyttäen. (Kuva 2)

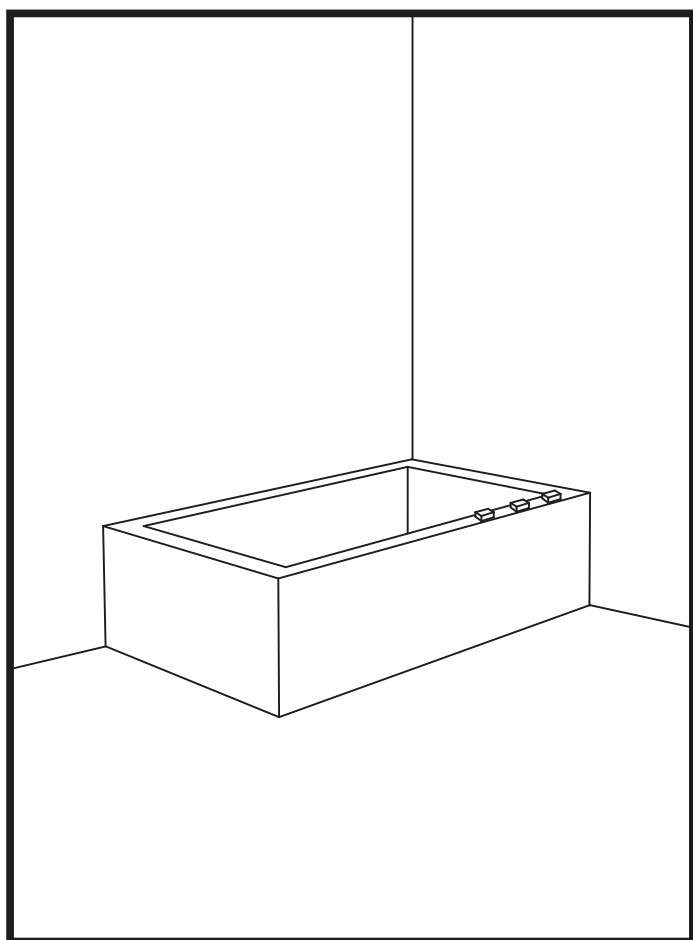


Kuvio 3

3. Aseta ammeen reunalle puupalikat (enimmäispaksuus 10 mm), joille voit tukea paketissa olevan ammelasin. (Kuva 3)

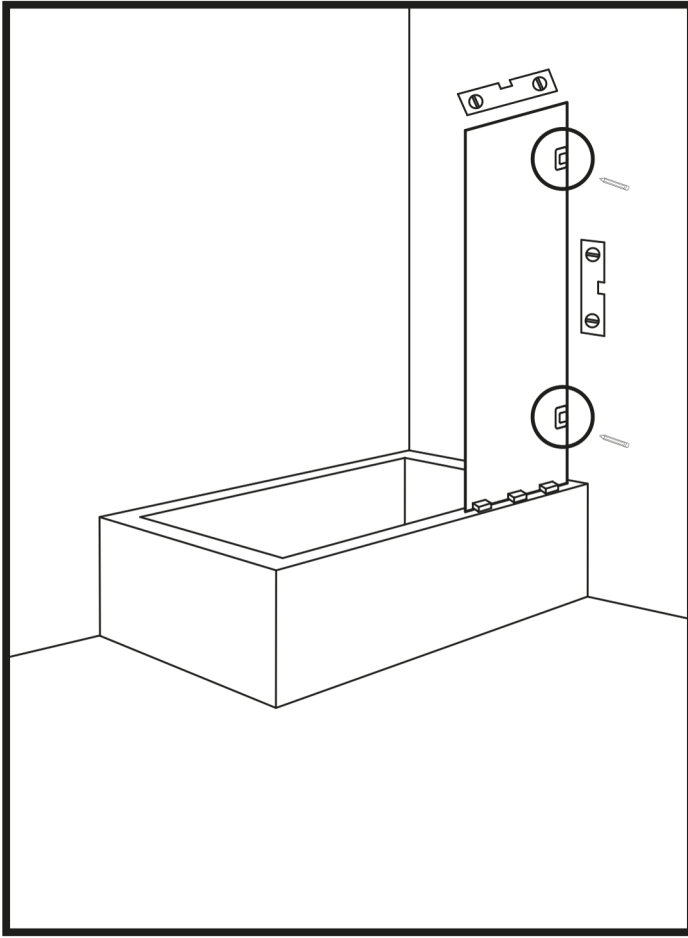

Kuvio 4

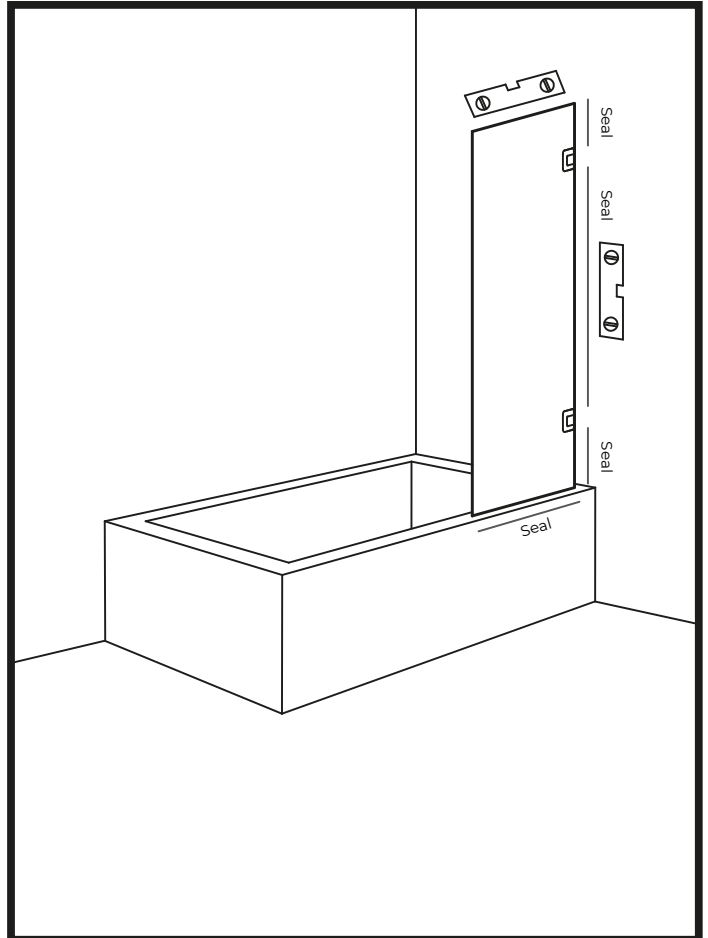

Kuvio 5

4. Aseta ammelasi vesivaa'an avulla pystysuoraan seinälle. Varmista, että lasin alle jää noin 10-13 mm väli ammeen reunaan nähden.

5. Merkitse saranoissa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja poista lasi. (Kuva 4)

6. Poraa merkittyihin paikkoihin mukana oleville ruuvitulpile reiät. Käytä tähän tarkoitettua reikäjyrsintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumista.

7. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasalla.

8. Aseta ammelasi seinälle ja väännä saranat ruuveilla kiinni.

9. Asenna lasin alareunaan mukana oleva harjastiiviste. (Kuva 5)

10. Ota mukana oleva pitempi tiiviste ja leikkaa oikean pituiset osat saranoiden ja seinän puolen sivulle. Leikkaa kolme eri osaa ja asenna ne.

11. Tarkasta vesivaa'alla, että lasin asento on suora, ja kiinnitä saranat.

12. Jos asennettujen listojen päällä on suojakalvot, poista ne.