





KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



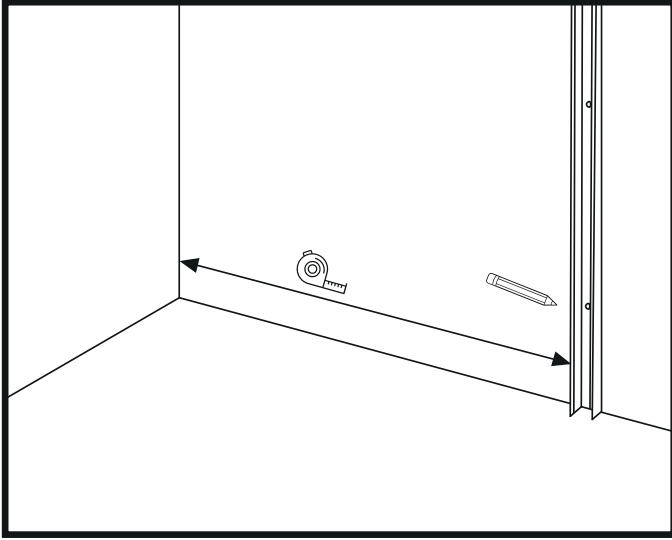

Kuva 1

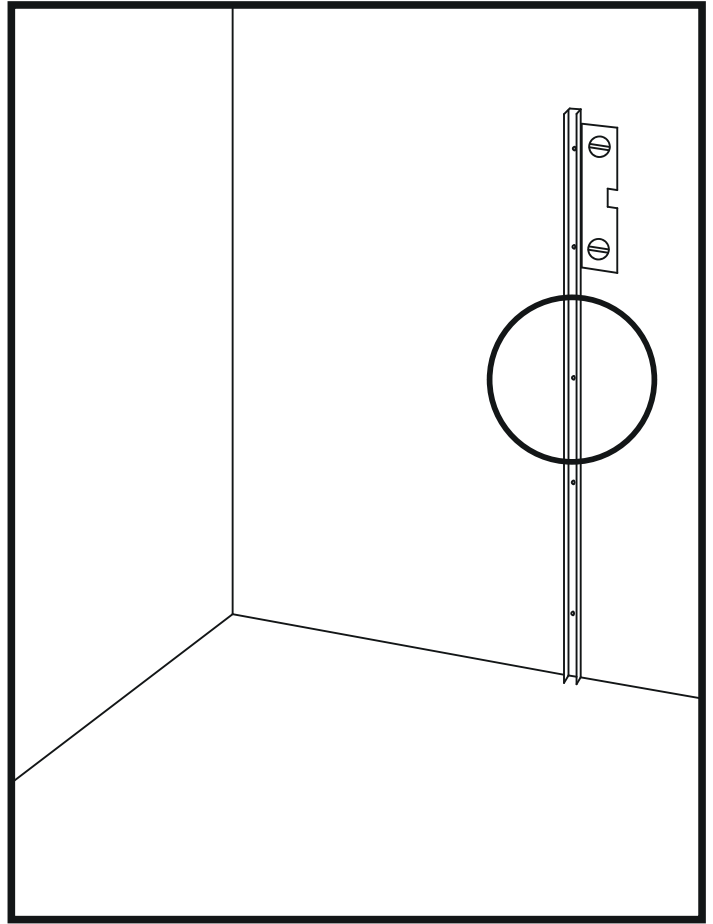

Kuva 2


1. Valitse listan etäisyys samansuuntaisesta seinästä oman toiveesi mukaan. Mittaa tarvittava etäisyys seinän kulmasta ja tee merkintä. (Kuva 1)

2. Aseta saranalista vesivaa'an avulla pystysuoraan seinälle siten, että reuna on lattian tasolla. (Kuva 2)


3. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien reikien paikat) seinään ja ota lista pois seinästä. Jos merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, kokeile kääntää lista toisin päin ja tee merkinnät uudelleen.

4. Poraa merkittyihin kohtiin reiät mukana toimitetuille ruuvitulpileille. Käytä tähän tarkoitukseen tarkoitettua jysintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamisten laattojen vaurioilta vältetään.

5. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että tulpan ulkopää on seinän tasalla.

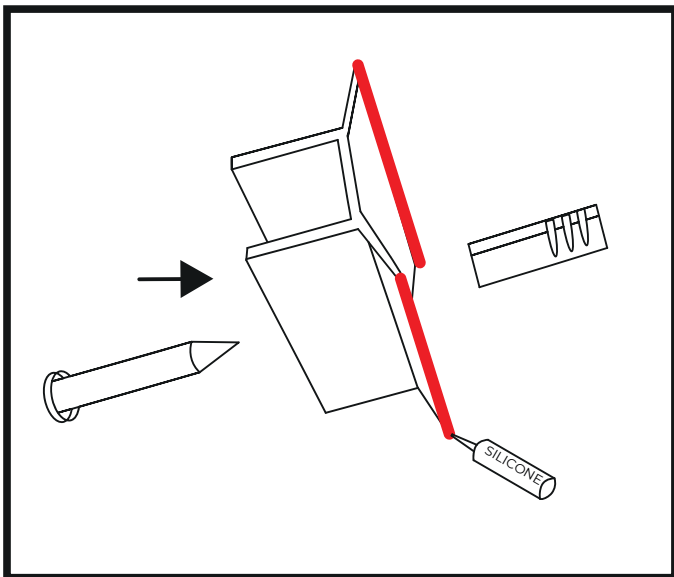

Kuva 3

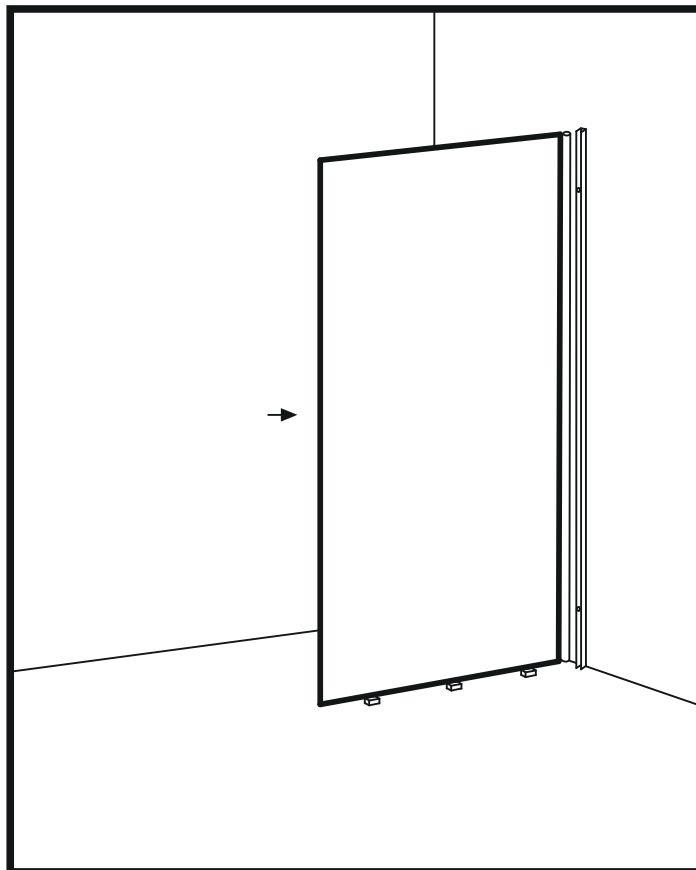

Kuva 4


6. Levitä listan kiinnittämiseksi sen reunoihin silikonin ja aseta se seinälle edeltä merkittyjen paikkojen mukaan. (Kuva 3)

7. Väännä lista kiinni ruuveilla. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonin.


8. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea paketissa olevan ovilasin, jossa on jo valmistajan asentama monosarana. (Kuva 4)

Huom! Varo, ettei lasi kosketa lattialaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi ja se voi iskusta särkyä!

9. Tue lasin alareuna varovasti palikoille. Liikuta monosaranalla varustettu lasi seinään kiinnitetyn saranalistan sisään, suunnassa seinään päin.

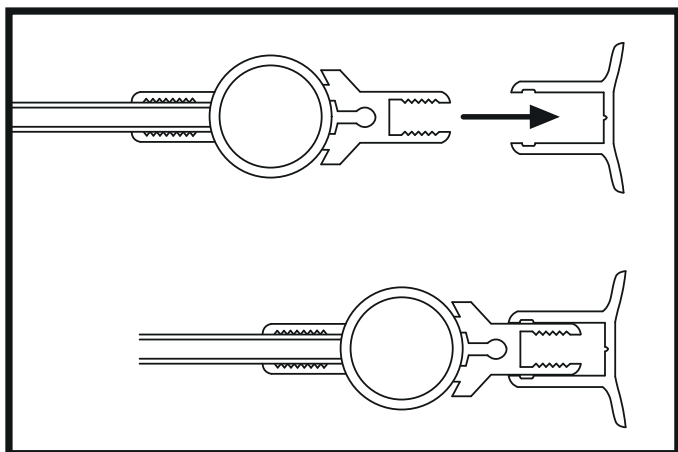

Kuva 5

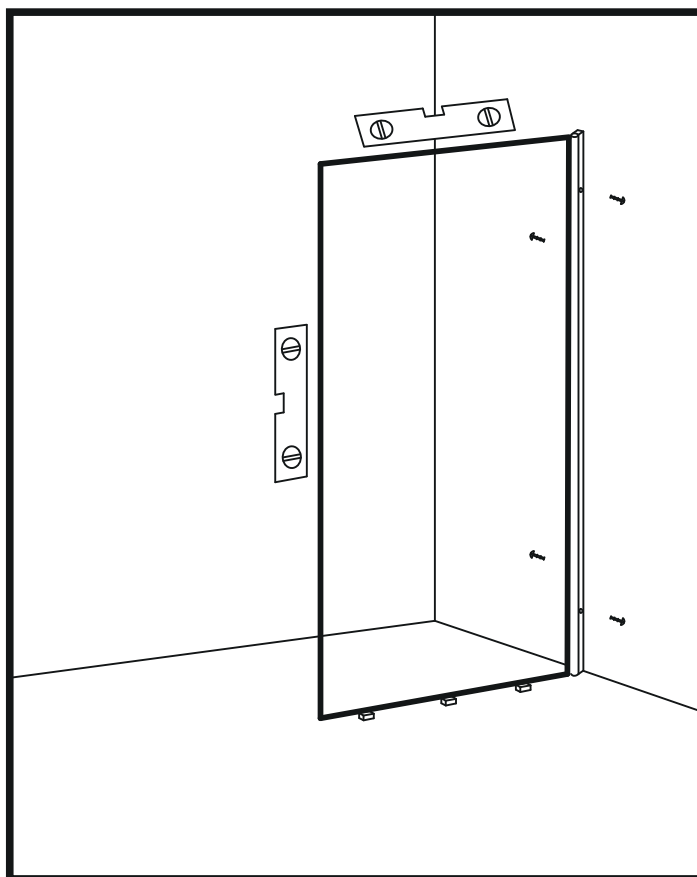


Kuva 6


10. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistan sisällä kiinnitettynä oikeaan asentoon ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 5)

11. Merkitse listaan ruuvien kiinnityskohdat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta listaa sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. (Kuva 6)

Huom! Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikallaan, on tärkeää, että ruuveja ei ole kiinnitetty kohdakkain.

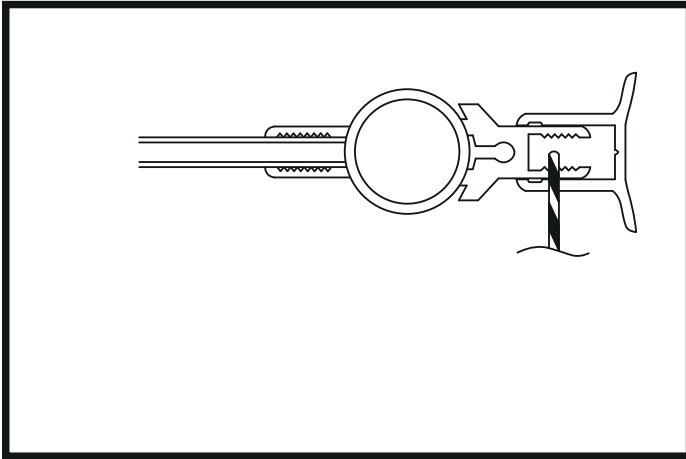

Kuva 7

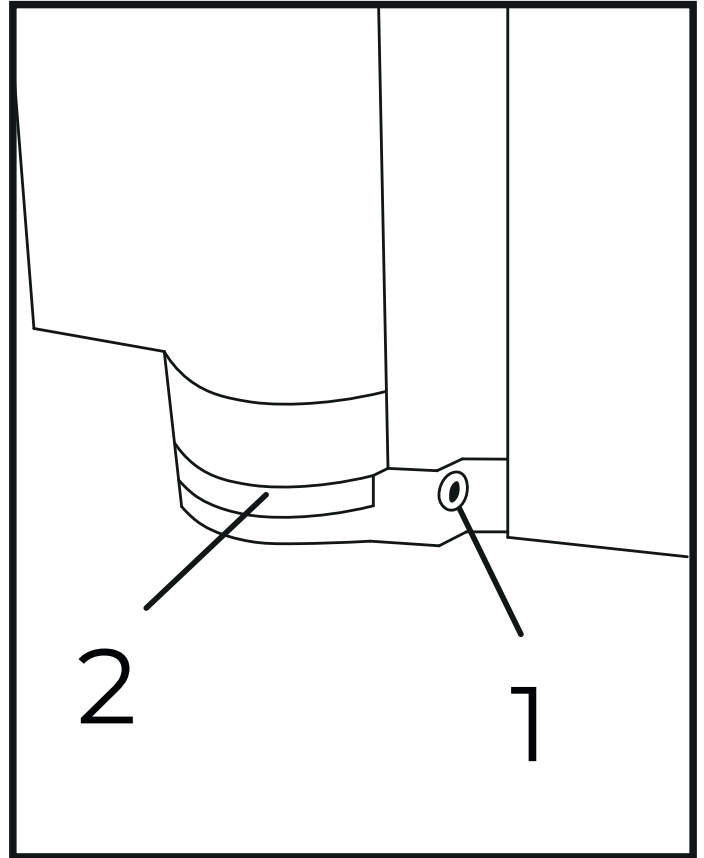

Kuva 8

12. Aloita poraamalla ylempi reikä saranatankon ja saranan läpi. Poraat reiät varoen, jotta pora läpäisisi vain yhden puolen listoista, ei koko tuotetta. (Kuva 7)

13. Kiinnitä sarana saranatankoon vääntämällä porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

Huom! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja listan vahingoittumisen.

14. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) pari kierrosta auki. (Kuva 8)

15. Liikuta lasi (2) haluttuun asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

16. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslaatan kiinnitysruuvit (1) kiinni. Huom! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja listan vahingoittumisen.

17. Poista palikat lasin alta.

18. Asenna lasin alareunaan mukana oleva tiiviste.

19. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.