

## MONTAGEANLEITUNG DUSCHTÜR MARTINA

DE [www.andres.glass](http://www.andres.glass)



**BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!**

**Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.**



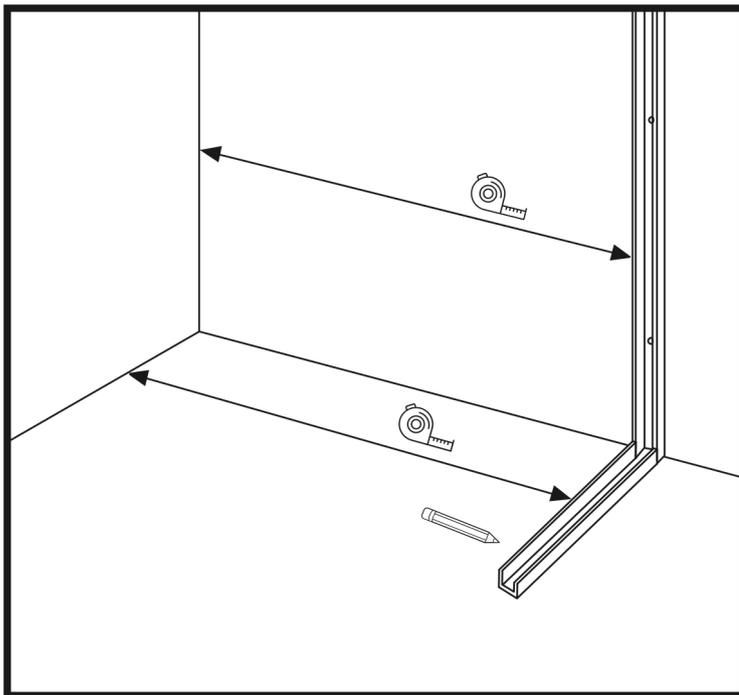


Abbildung 1

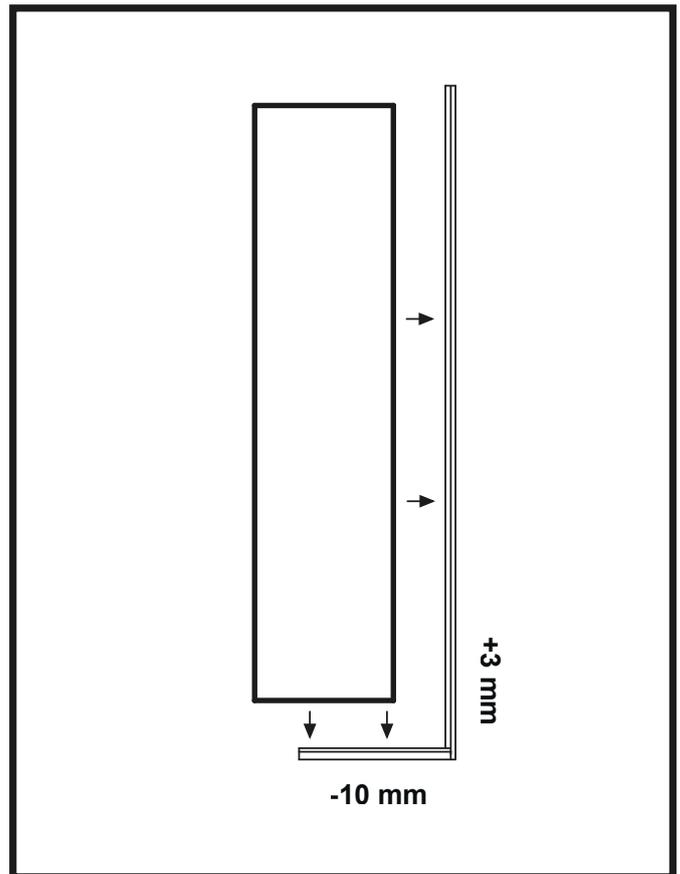


Abbildung 2

1. Installieren Sie zunächst den kleineren Teil der Duschtür, eine feststehende Wand mit U-Blöcken mit Teleskoprohr.
2. Wählen Sie den Abstand der U-Leiste von der gegenüberliegenden Wand nach Ihren Wünschen, basierend auf der für Ihre Duschtür vorgesehenen Position. (Abbildung 1)
3. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Ecke der Wand und markieren Sie ihn. Der Abstand muss sowohl am Boden als auch an der Wand gemessen werden.

4. Überprüfen Sie die Länge der U-Leisten und des Glases. Die untere U-Leiste sollte etwa 10 mm kürzer als das Glas sein und die längere vertikale U-Leiste sollte etwa 3 mm länger als das Glas sein. (Abbildung 2)

**ACHTUNG!** Da die Neigungen von Rand und Wänden des Bades unterschiedlich sein können, können Sie das Glas bei Bedarf selbst anpassen.

DE 

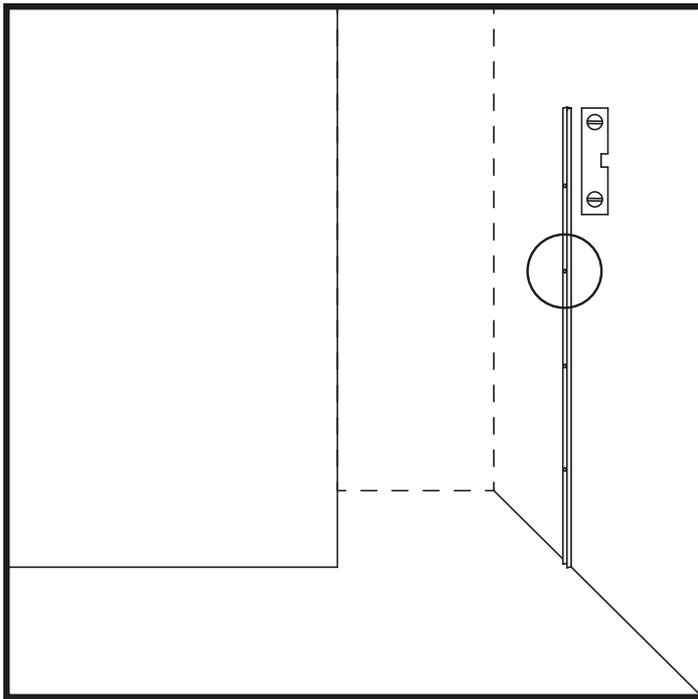


Abbildung 3

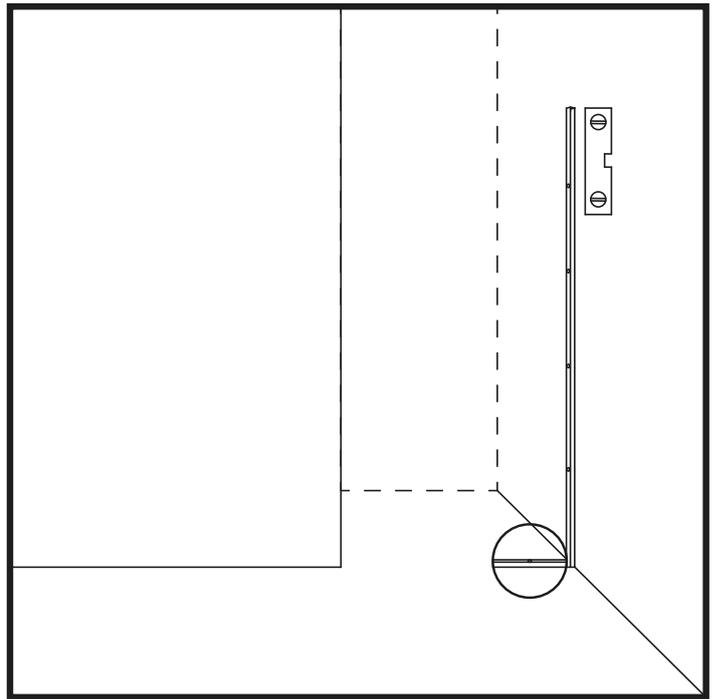


Abbildung 4

5. Die längere U-Leiste mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand anbringen, so dass die Kante der U-Leiste mit dem markierten Punkt übereinstimmt und das Ende der Leiste am Bodenrand anliegt. (Abbildung 3)

6. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, den Streifen in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.

7. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

8. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

9. Legen Sie die vertikale Leiste an die Wand und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

10. Legen Sie die kürzere U-Leiste auf den Rand der Badewanne, mit dem Ende gegen die U-Leiste an der Wand und parallel zur gegenüberliegenden Wand. (Abbildung 4)

11. Überprüfen Sie den Abstand mit dem Maßband und markieren Sie die Position der Leiste auf dem Boden.

12. Entfernen Sie die Leiste.

13. Reinigen Sie die Bodenfläche unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

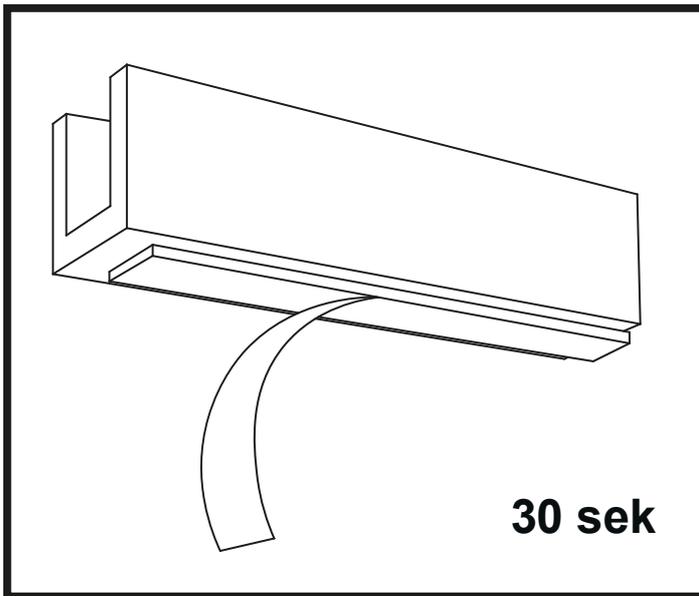


Abbildung 5

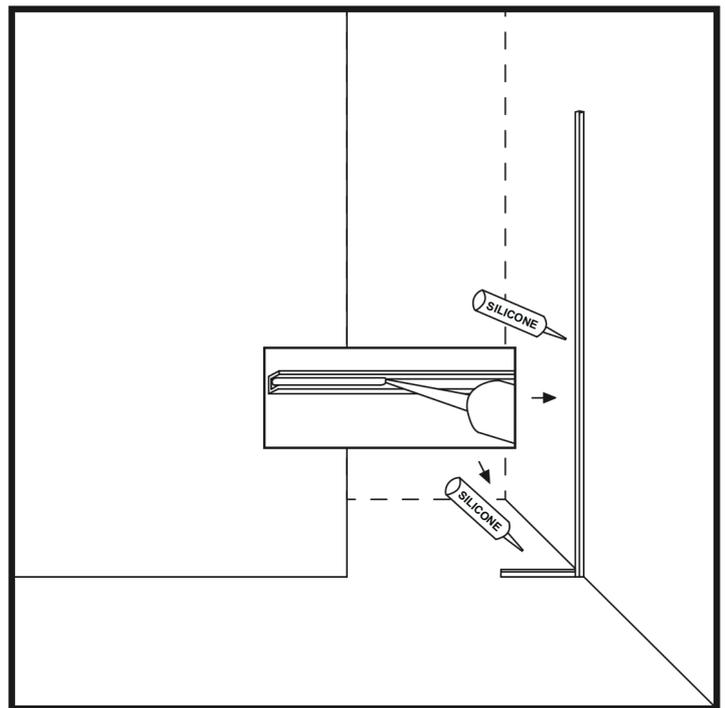


Abbildung 6

14. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Boden. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 5)

15. Füllen Sie die U-Leisten an Wand und Boden mit einem gleichmäßigen Silikonstreifen. (Abbildung 6)

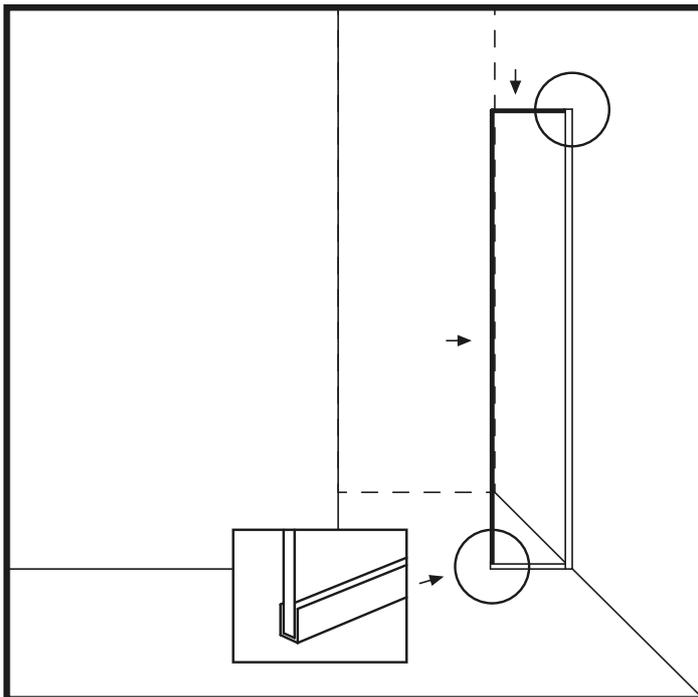


Abbildung 7

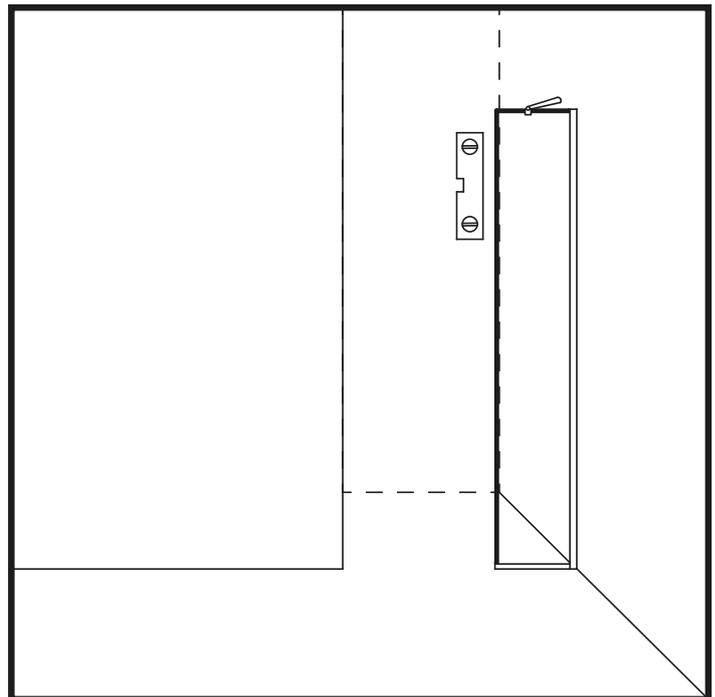


Abbildung 8

16. Setzen Sie das Duschglas zwischen die U-Leisten und drücken Sie es zur Wand hin und nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt. (Abbildung 7)

**ACHTUNG!** Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

17. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases und die Kante der unteren U-Leiste ausgerichtet sind.

**ACHTUNG!** Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

18. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

19. Starten Sie die Montage des Teleskoprohrs mit der Wand in einem Winkel von 45 Grad. Da das Teleskoprohr verstellbar ist, wählen Sie die Montageposition nach Ihren Wünschen, wir empfehlen jedoch die Montage eher in Richtung der äußeren Ecke des Glases. (Abbildung 8)

20. Überprüfen Sie mit einer Ebene, dass die Position des Glases vertikal ist, aber fixieren Sie das Teleskoprohr noch nicht!

DE 

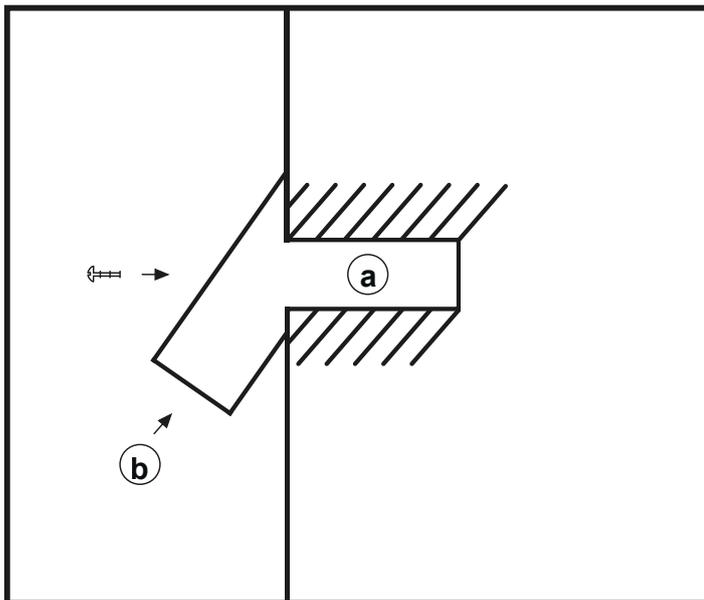


Abbildung 9

21. Montieren Sie zwischen der Teleskoprohrhalterung (3) (dem Teil, das am Glas und der U-Leiste befestigt ist) die mit dem Rohr gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt. (Abbildung 10)

22. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf das Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist.

23. Markieren Sie an der Wand (Abbildung 8) die Stelle, an der das Befestigungsloch (a) (Abbildung 9) gebohrt werden muss, und entfernen Sie das Teleskoprohr.

24. An der markierten Stelle ein Loch für den Dübel (a) bohren, das Loch von Staub befreien und den Dübel einsetzen. (Abbildung 9)

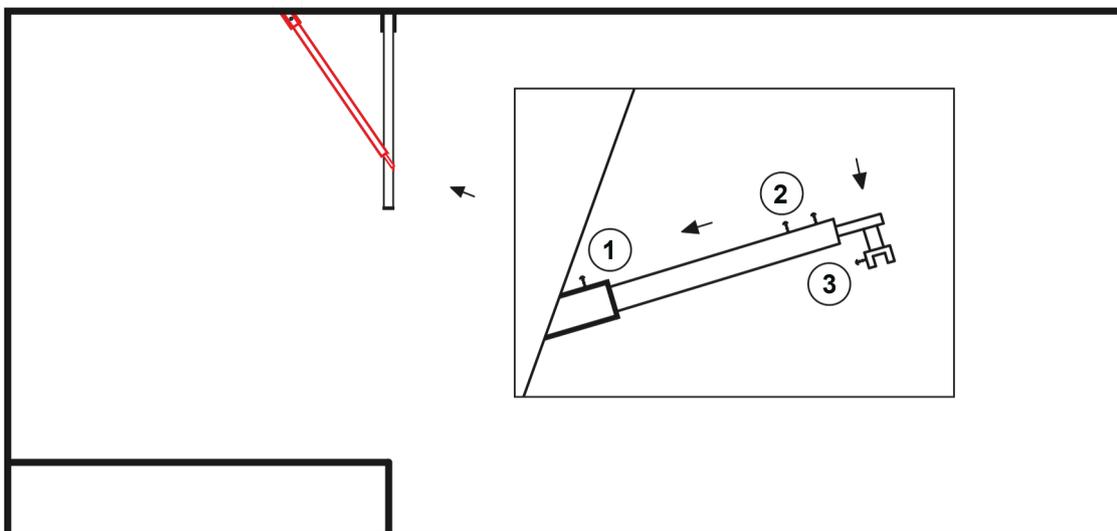


Abbildung 10

25. Lösen Sie die Schraube (1) am Teleskoprohr (Abbildung 10) und entfernen Sie das Wandteil (b) (Abbildung 9).

26. Setzen Sie das Teil (b) in das zuvor an der Wand gebohrte Loch (a) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. (Abbildung 9)

27. Nehmen Sie das Teleskoprohr und installieren Sie es vorsichtig in der Wandhalterung (b) (Abbildung 9) und stützen Sie das andere Ende (3) (Abbildung 10) an der geplanten Stelle auf dem Glas ab.

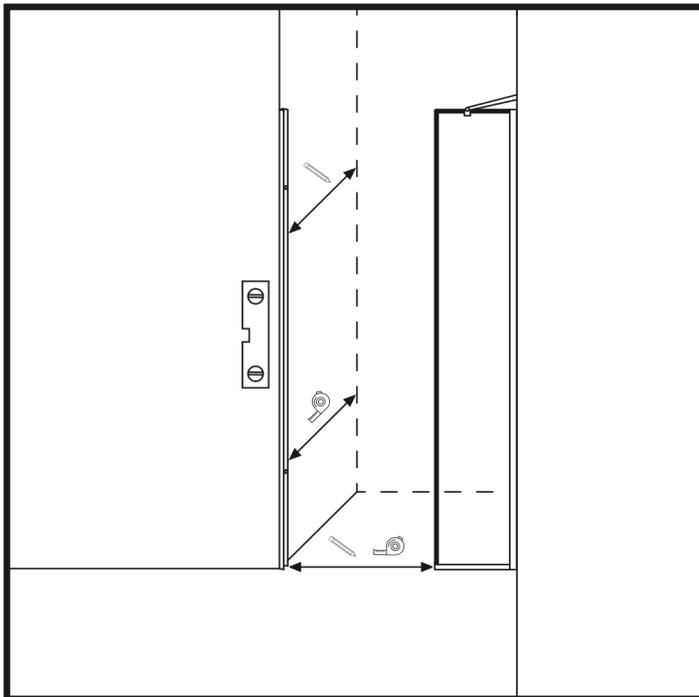


Abbildung 11

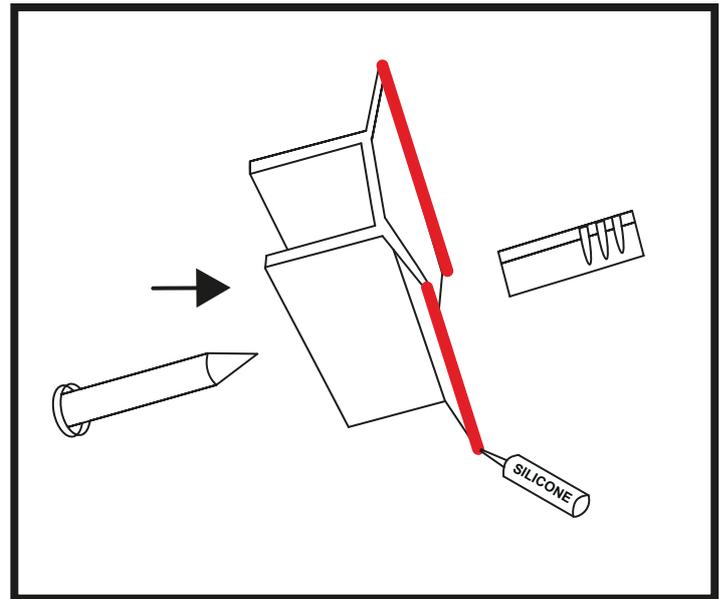


Abbildung 12

28. Messen Sie den Abstand des Scharnierleistenprofils von der parallelen Wand entsprechend der für die Duschtür vorgesehenen Position. Messen Sie auch den Abstand bei bereits eingebauter Glaswand so, dass die noch nicht eingebaute Glastür horizontal parallel zur Glaswand steht. (Abbildung 11)

29. Legen Sie das Scharnierleistenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Bodenrand abschließt.

30. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.

31. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

32. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

33. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand. (Abbildung 12)

34. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

DE 

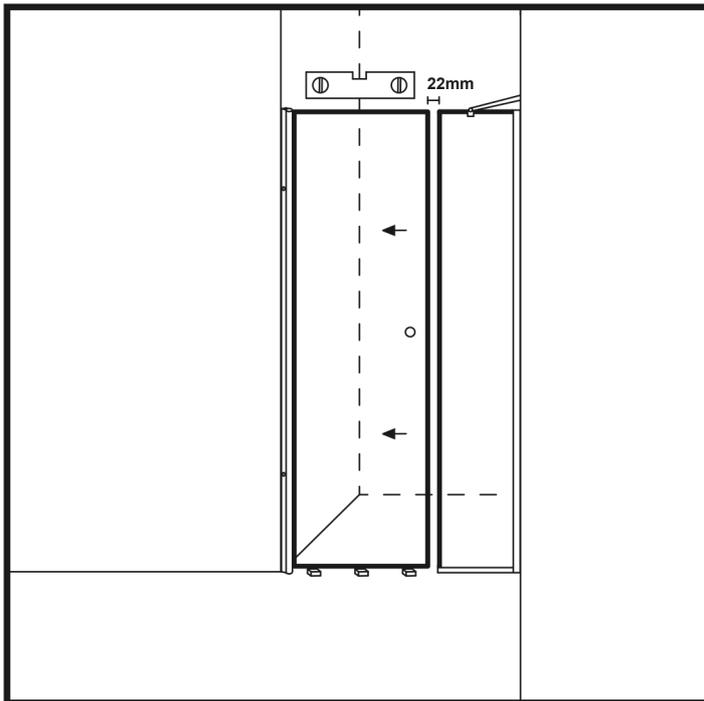


Abbildung 13

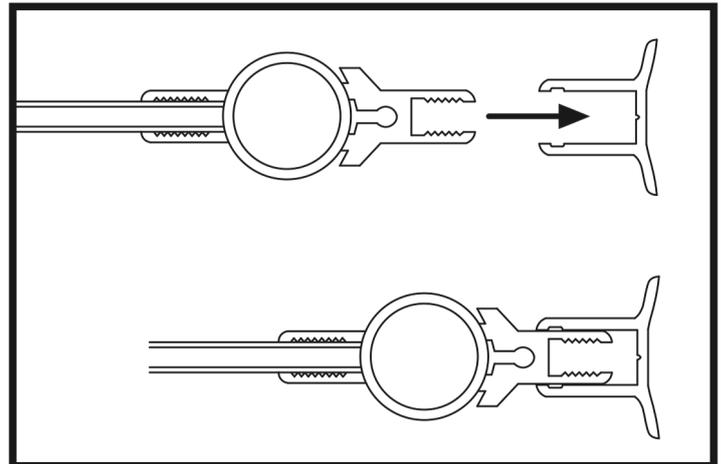


Abbildung 14

35. Legen Sie Holzblöcke (max. Dicke 1 cm) auf den Boden, wo Sie das Türglas, in dem bereits ein Monoscharnier vom Hersteller installiert ist, aus der Verpackung abstützen können. (Abbildung 13)

36. Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

37. Stellen Sie vor dem Einbau des Türglases sicher, dass nach dem Hinzufügen des Türglases ein Spalt von ca. 22 mm zwischen der Tür und der feststehenden Glaswand vorhanden ist, in den später die magnetische Dichtung passen muss.

38. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Monoscharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierstange mit Ausrichtung zur Wand. (Abbildung 14)

DE 

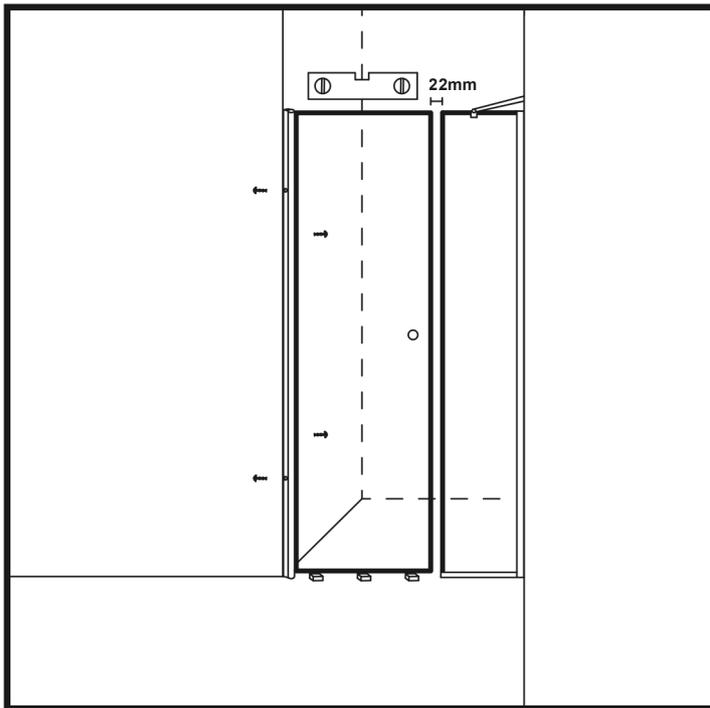


Abbildung 15

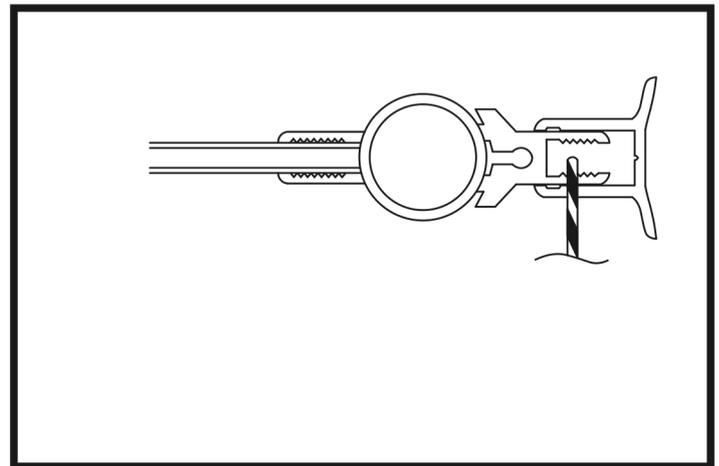


Abbildung 16

39. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 15)

40. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm.

**ACHTUNG!** Damit das Duschglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden.

41. Bohren Sie zunächst das obere Loch durch das Scharnierleistenprofil und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig so, dass der Bohrer nur eine Seite der Profile durchdringt, nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 16)

42. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierleiste am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

**ACHTUNG!** Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

DE   

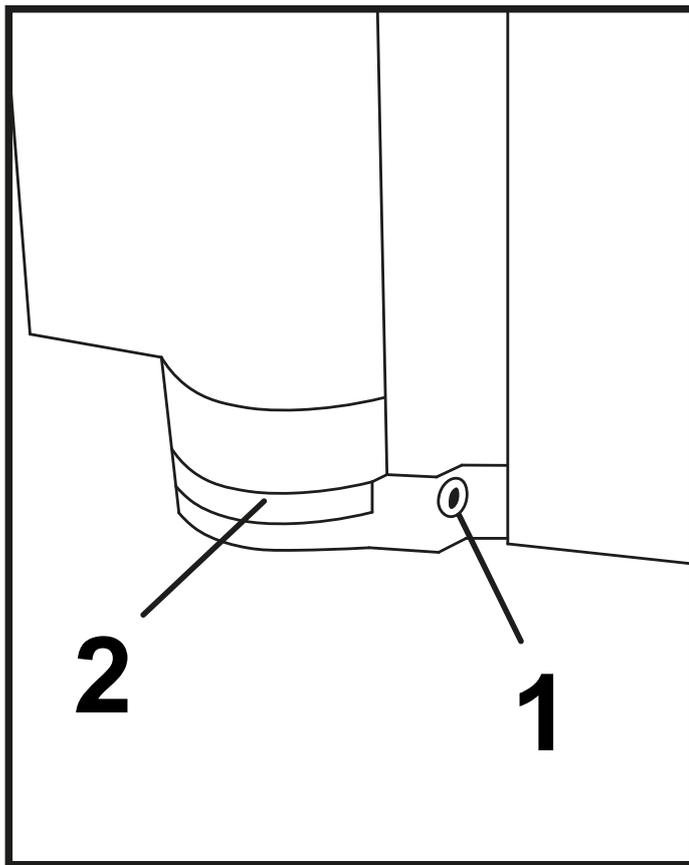


Abbildung 17

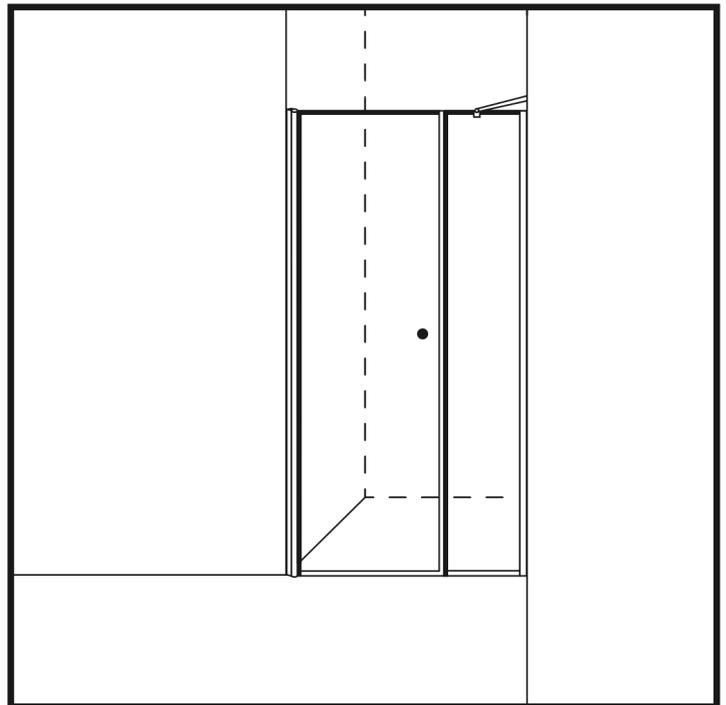


Abbildung 18

43. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 17)

44. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

45. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

**ACHTUNG!** Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

46. Entfernen Sie die Blöcke unter dem Glas. (Abbildung 18)

47. Montieren Sie die mitgelieferte Borstendichtung und die längere Magnetdichtung an der vertikalen Seite der Tür und das Glas am unteren Rand des Glases. Falls erforderlich, schneiden Sie die Dichtungen auf die entsprechende Größe zu.

48. Stellen Sie mit Hilfe der Wasserwaage sicher, dass das Glas waagrecht steht, und befestigen Sie das Teleskoprohr.

49. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. **ACHTUNG!** Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen! (Abbildung 10)

50. Befestigen Sie die Teleskophalterung (3) mit einer Schraube am Glas. **ACHTUNG!** Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.

51. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.

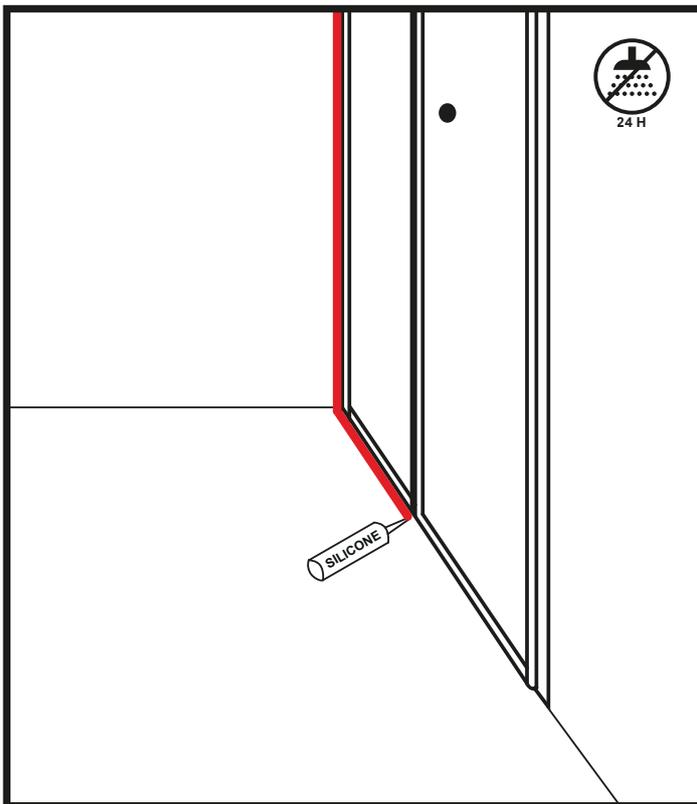


Abbildung 19

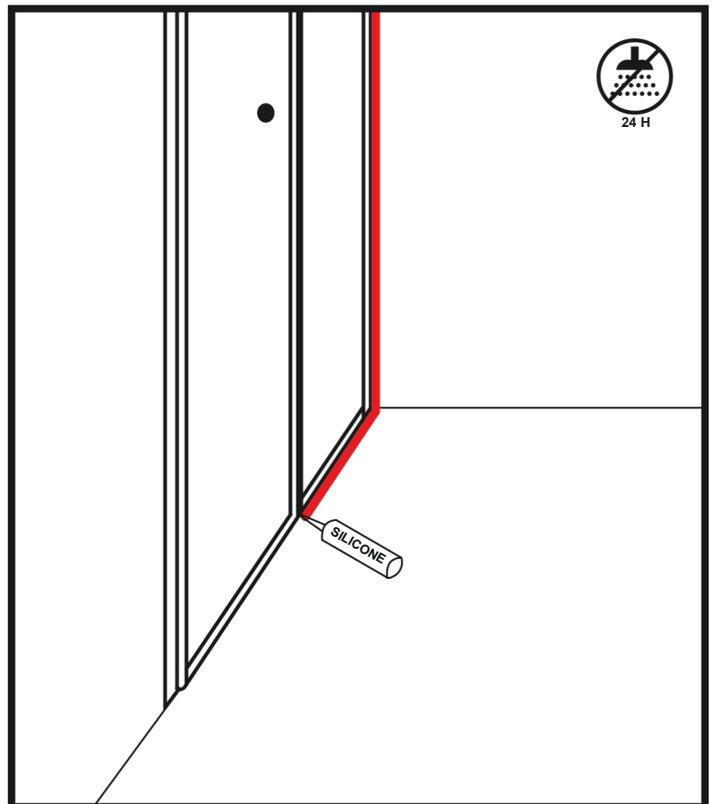


Abbildung 20

52. Installieren Sie den mitgelieferten Griff.

53. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.

54. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abbildung 19) und Außenkanten (Abbildung 20) der U-Leiste der Duschkabine auf.

55. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

56. Vermeiden Sie es in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gerät, solange es nicht vollständig trocken ist.