

MARTINA-SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass




KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista.



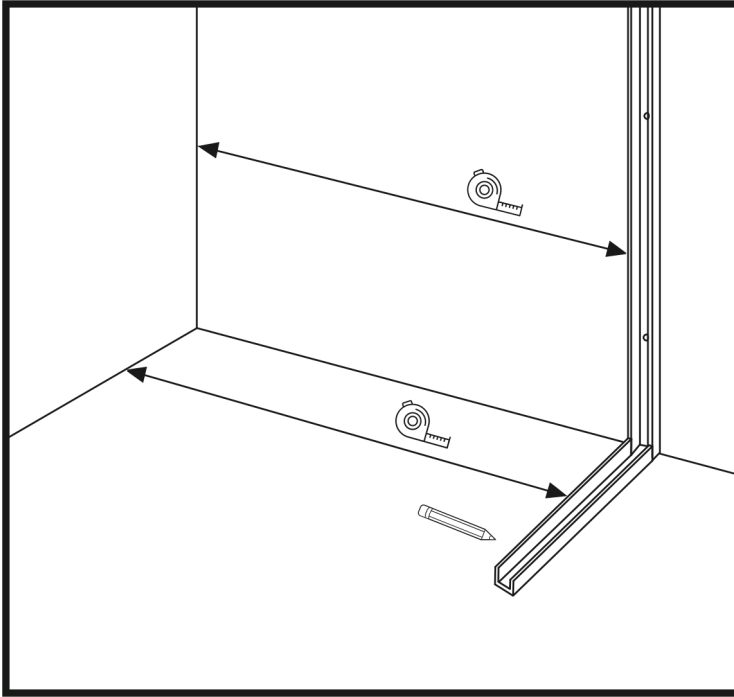

Kuva 1

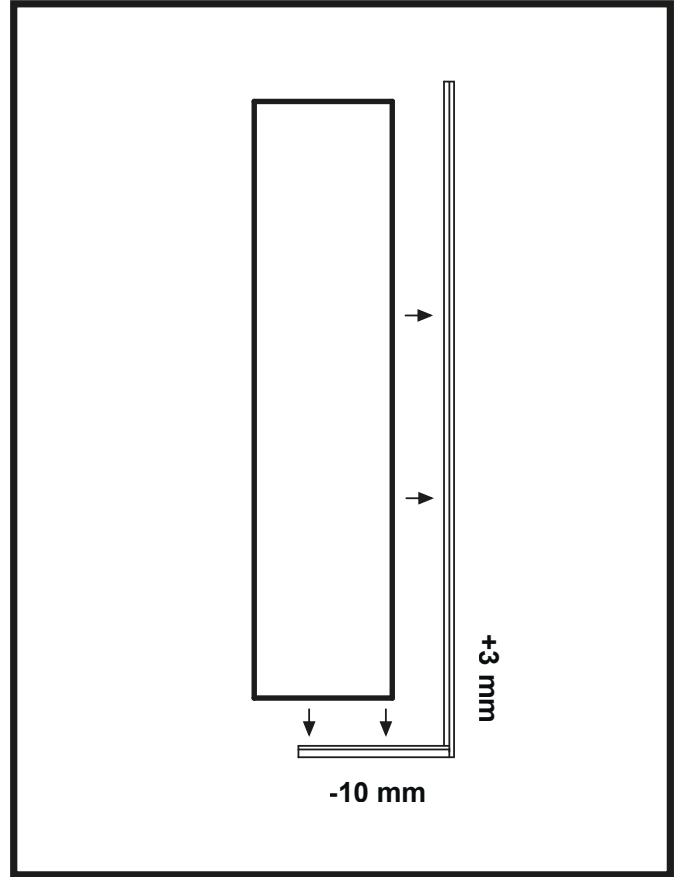


Kuva 2


1. Asenna ensin suihkuoven pienempi osa eli U-listoilla varustettu kiinteä seinä teleskooppiputkineen.
2. Valitse U-listan etäisyys vastapäisestä seinästä toiveesi mukaan eli lähtien suunnittelemastasi suihkuoven paikasta. (Kuva 1)
3. Mittaa tarvittava etäisyys seinän nurkasta ja tee merkintä. Mitata tulee etäisyys sekä lattialla että seinällä.

4. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhyempi kuin lasin ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasin. (Kuva 2)

HUOM! Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaisia, voit sen mukaisesti tarvittaessa itse säätää lasia.

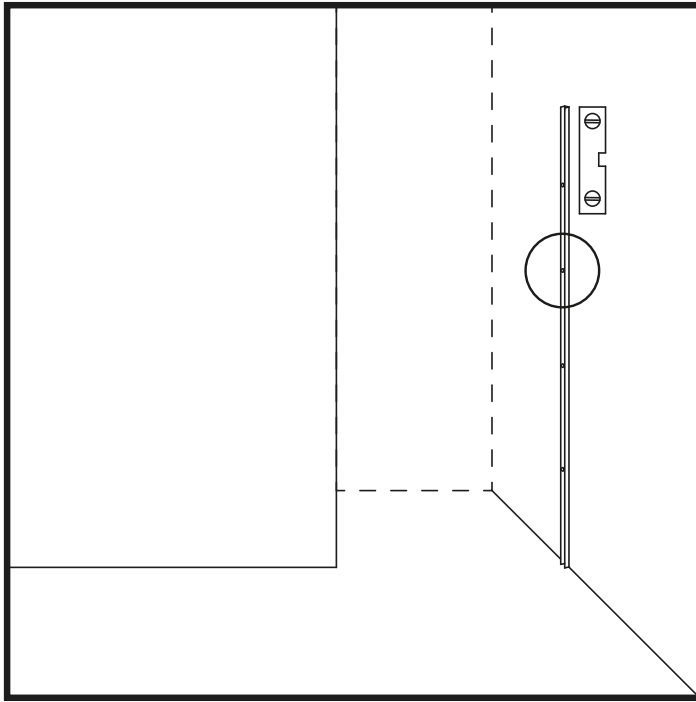

Kuva 3

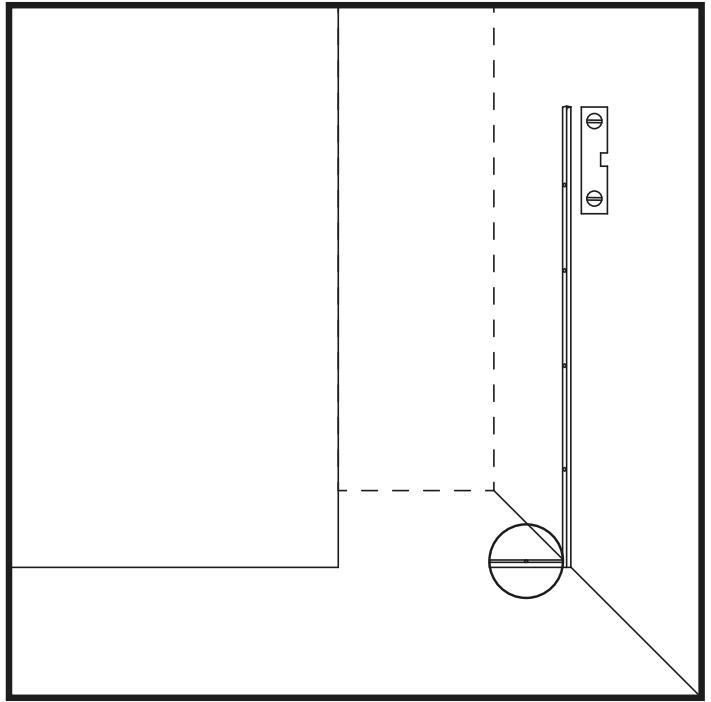

Kuva 4

5. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle siten, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää lattiaa vasten. (Kuva 3)

6. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lista pois. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.

7. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpille. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.

8. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.


9. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä se ruuveilla kiinni.

10. Aseta lyhyempi U-lista lattialle pää vasten seinällä olevaa U-listaa ja samansuuntaisesti vastapäisen seinän suhteen. (Kuva 4)


11. Tarkasta etäisyydet mitalla ja merkitse listan sijainti lattiaan.

12. Ota lista pois.

13. Puhdista lyhyemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

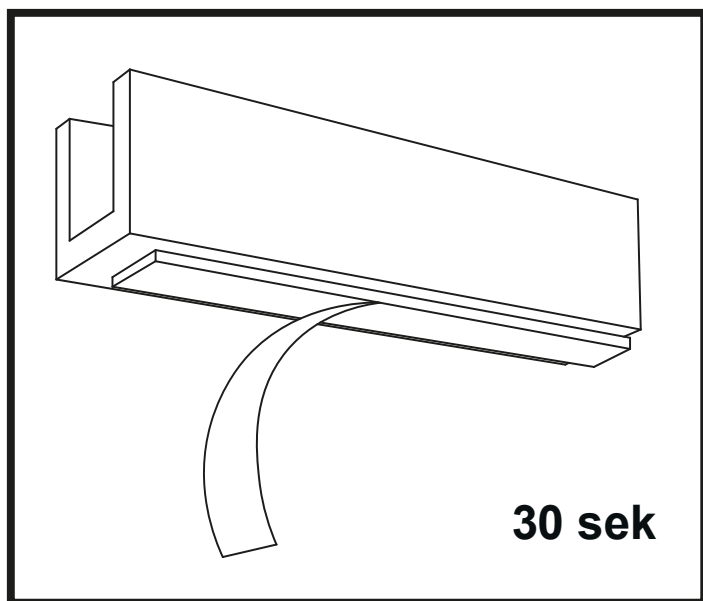


Kuva 5

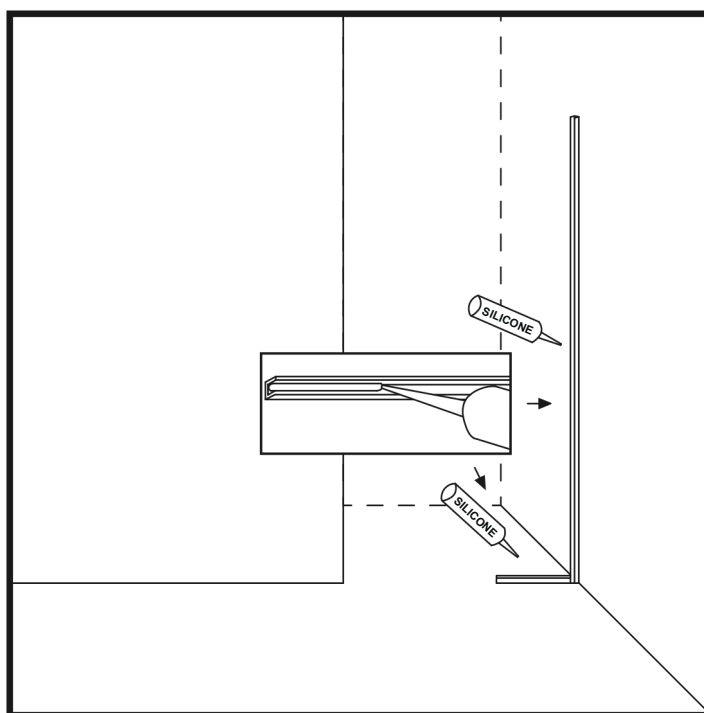


Kuva 6

14. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni ja jatka painamista noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

15. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaiselle silikonijuovalla. (Kuva 6)

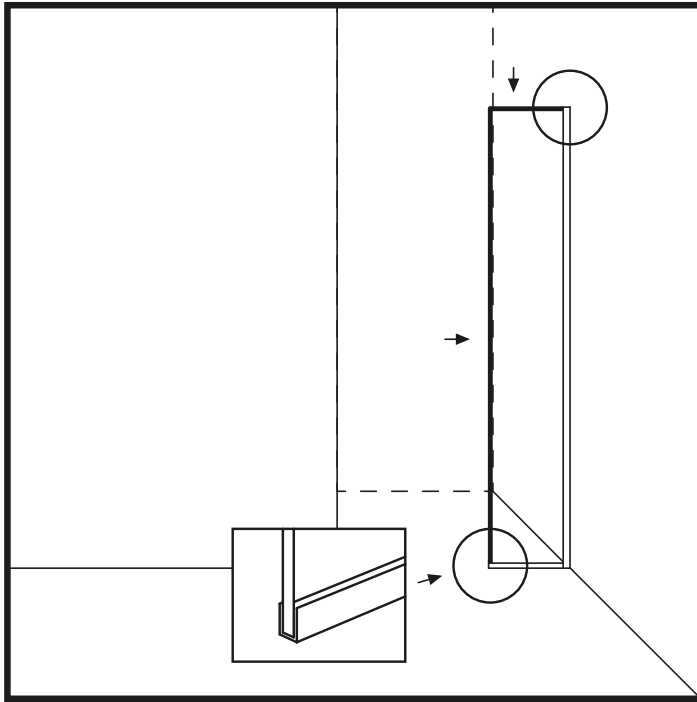

Kuva 7

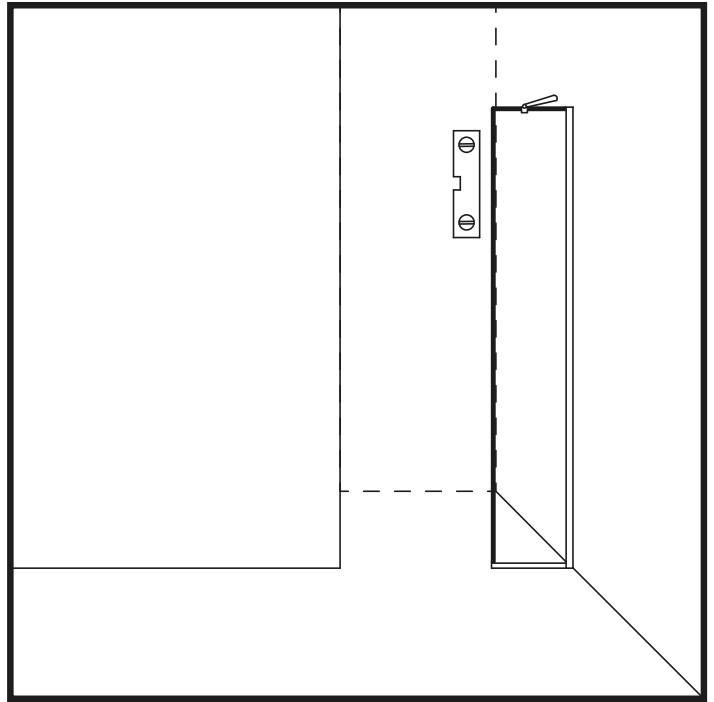

Kuva 8

16. Aseta suihkulasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuu lasiin. (Kuva 7)

HUOM! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, koska se voi aiheuttaa lasin särkymisen!


17. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samalla linjalla.

HUOM! Mikäli lattia on vähän vinossa, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiiloja.

18. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

19. Aloita teleskooppiputken asennus seinän suhteen 45 asteen kulmassa. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityskohta toiveesi mukaan, mutta suosittelemme asentamaan mieluummin suunnassa lasin ulkokulmaan päin. (Kuva 8)

20. Tarkasta vesivaa'alla, että lasin asento on pystysuuntainen, mutta älä vielä kiinnitä teleskooppiputkea!

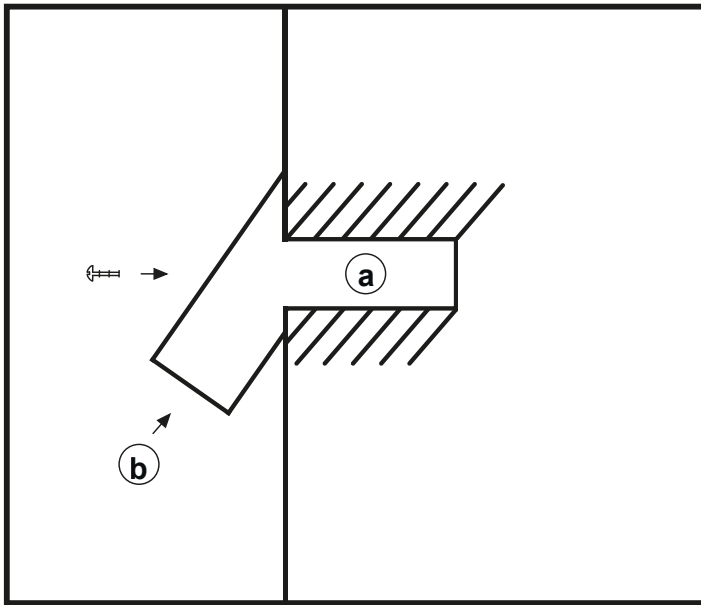


Kuva 9

21. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) väliin (osaan, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) putken mukana olevat tiivisteet, jotta lasi ei olisi kosketuksessa metalliin. (Kuva 10)

22. Aseta teleskooppiputki varovasti lasin päälle ennalta mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa.

23. Tee seinälle merkintä paikkaan (Kuva 8), johon tulee porata kiinnitysreikä (a) (Kuva 9) ja poista teleskooppiputki.

24. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpalle reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään. (Kuva 9)

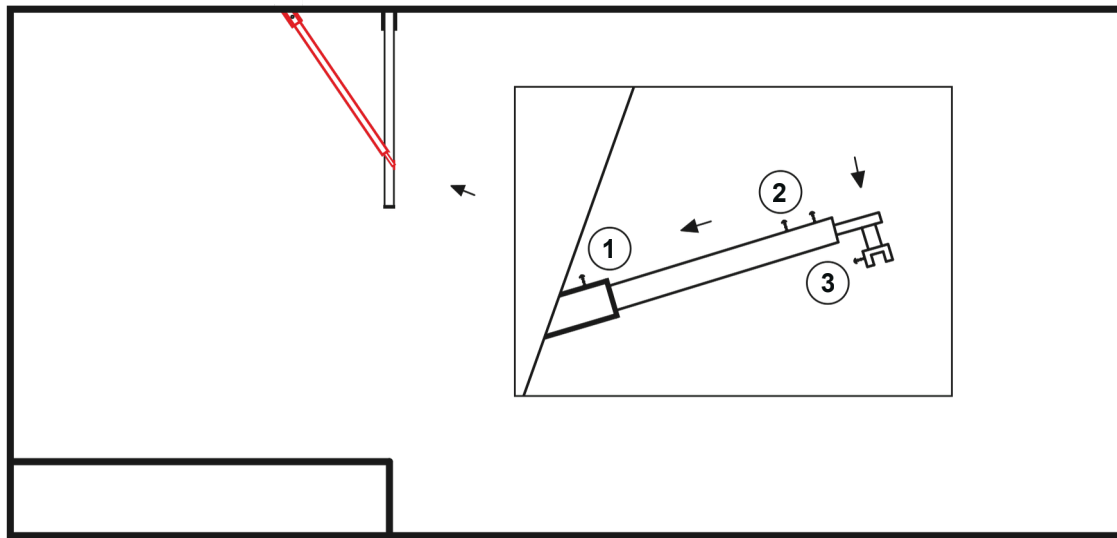


Kuva 10


25. Väännä teleskooppiputkessa ruuvi auki (1) (Kuva 10) ja poista seinään kiinnittyvä osa (b) (Kuva 9).

26. Asenna osa (b) ennalta seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä se ruuvilla. (Kuva 9)

27. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnityksen (b) (Kuva 9) sisään ja tue toinen pää (3) (Kuva 10) suunniteltuun paikkaan lasin päälle.

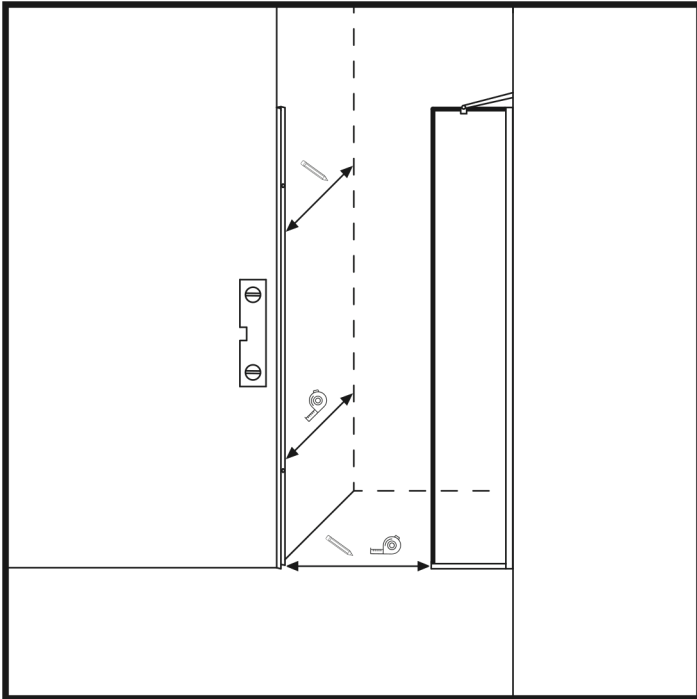

Kuva 11

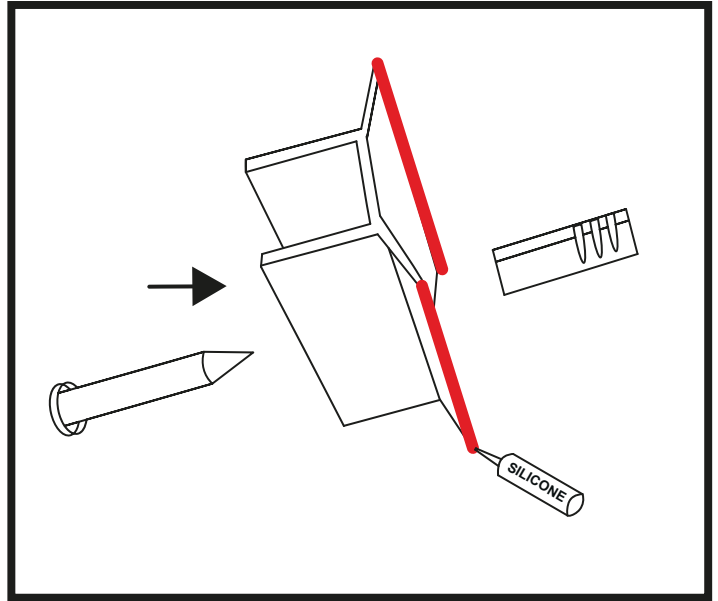

Kuva 12

28. Mittaa saranalistaprofiilin etäisyys samansuuntaisesta seinästä suihkuoven suunnitellun paikan mukaisesti. Mittaa myös etäisyys jo asennettuun lasiseinään, jotta vielä asentamaton lasiovi olisi lasiseinän suhteen vaakasuunnassa samansuuntainen. (Kuva 11)

29. Aseta vesivaakaa käyttäen saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että reuna on lattian reunan tasolla.


30. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lista seinältä pois. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.

31. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpileille. Käytä siihen tarkoitettua jysintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.


32. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

33. Profiilin kiinnittämiseksi levitä sen reunoihin silikonia ja aseta se seinälle ennalta merkittyjen paikkojen mukaisesti. (Kuva 12)

34. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

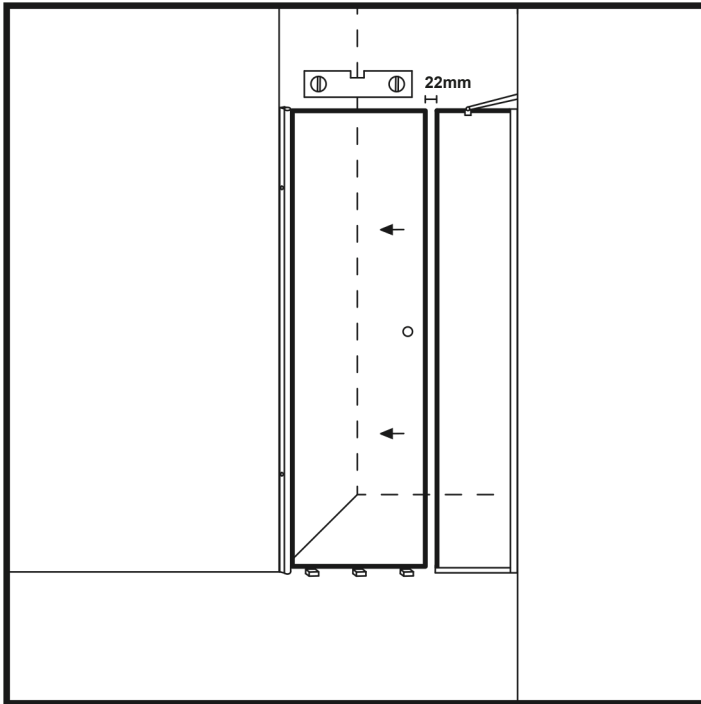

Kuva 13

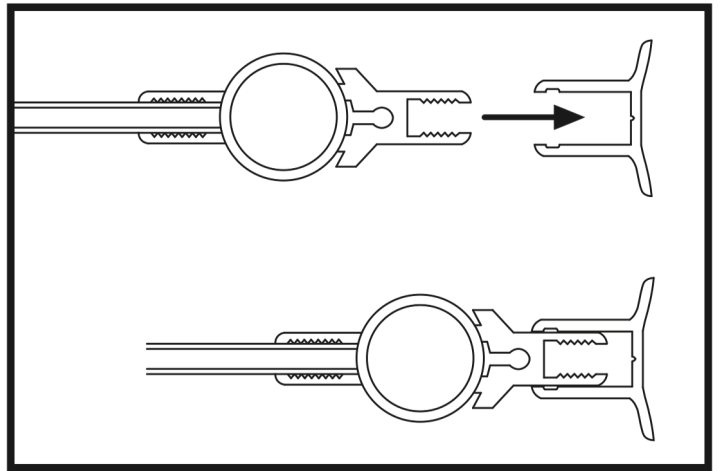


Kuva 14

35. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea pakkauksessa olevan ovilasin, jossa on jo valmistajan asentama monosarana. (Kuva 13)


36. Huolehdi siitä, että lasi ei koske lattialaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

37. Varmista ennen ovilasin asennusta, että ovilasin lisäämisen jälkeen oven ja kiinteän lasiseinän väliin jää noin 22 mm väli, johon myöhemmin pitää magneettisaranan mahtua.

38. Tue lasi varovasti alareunallaan palikoille. Liikuta monosaranalliseen seinään kiinnitettyä saranaa listaprofiilin sisään suunnassa seinään päin. (Kuva 14)

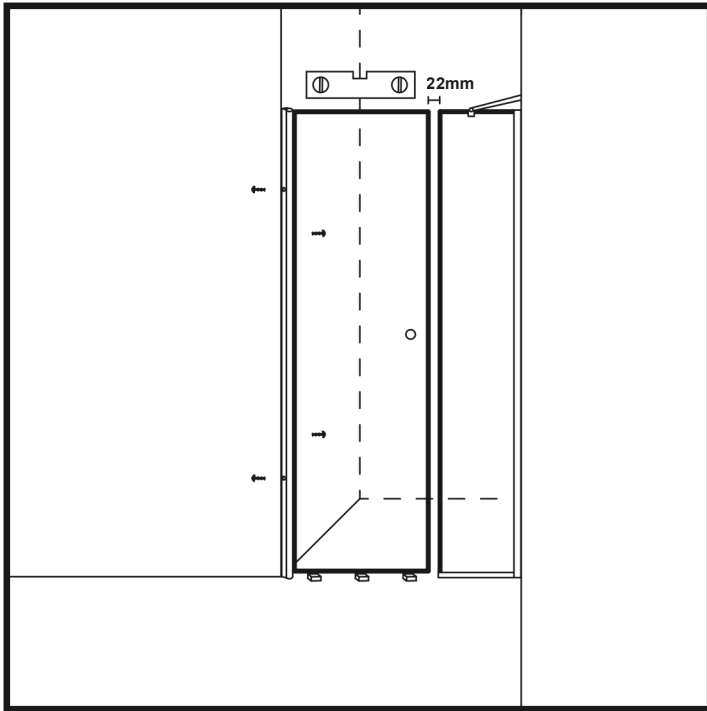

Kuva 15

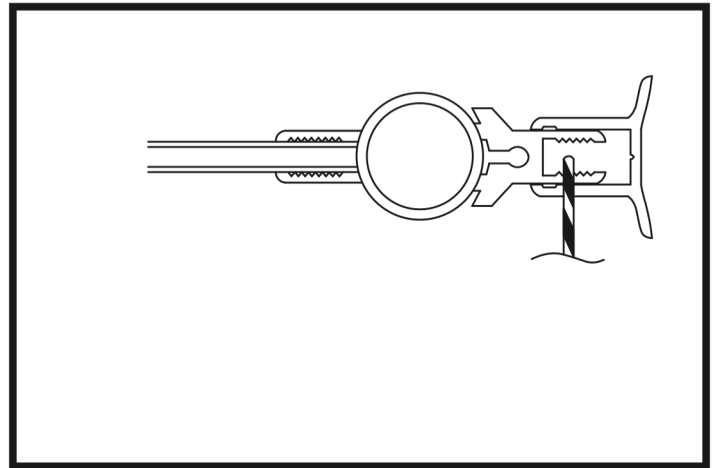

Kuva 16

39. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistaprofiilin sisällä oikeassa asennossa kiinnitettynä ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 15)


40. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityspaikat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät toiselta puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm.

HUOM! Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikoillaan, on tärkeää, että ruuvit eivät ole kiinnitettyinä kohdakkain.


41. Aloita ylemmän reiän poraamisella saranalistaprofiilin ja saranan läpi. Poraat reiät varovasti, jotta pora läpäisee vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuva 16)

42. Kiinnitä sarana saranalistaprofiiliin vääntäen porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

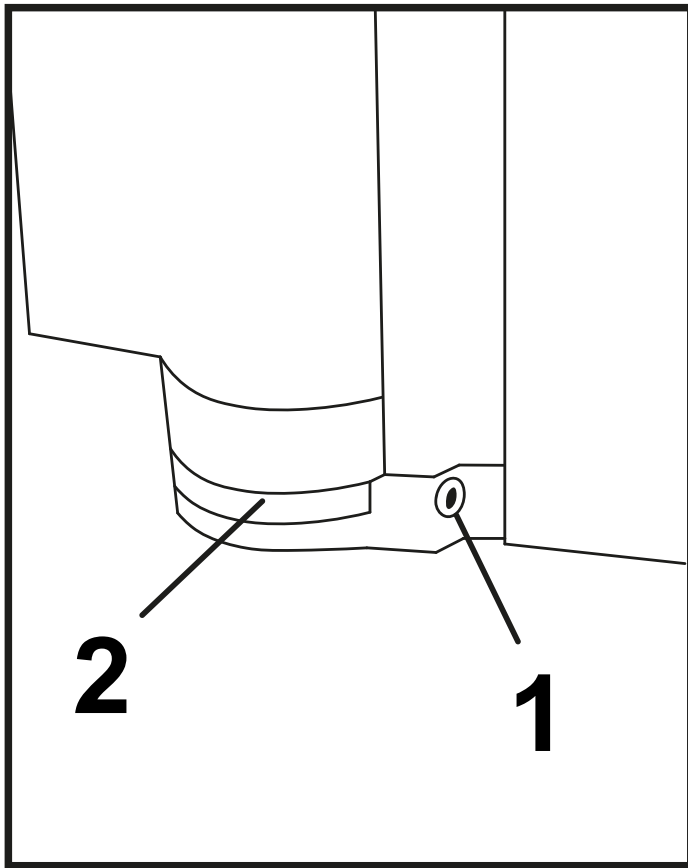

Kuva 17

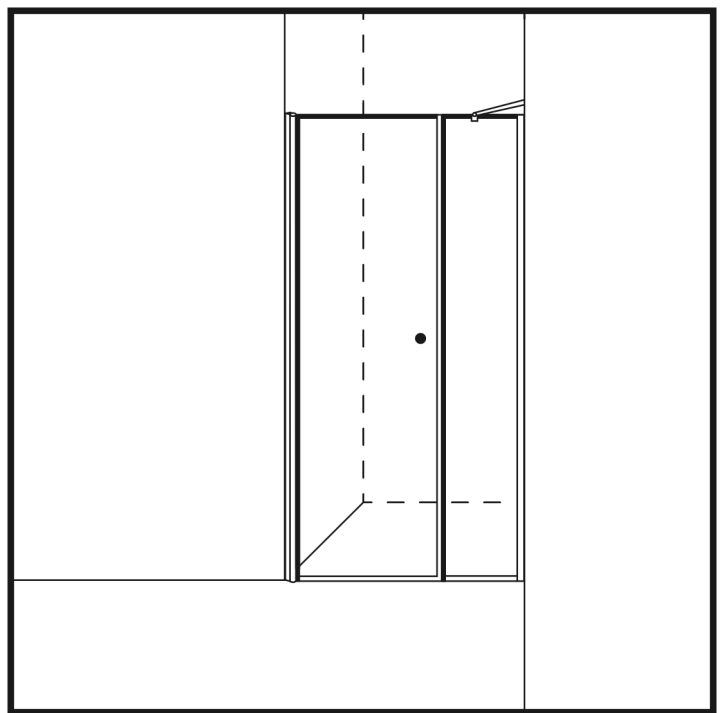

Kuva 18

43. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuva 17)

44. Liikuta lasi (2) siihen asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

45. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslevyn kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

46. Poista palikat lasin alta. (Kuva 18)

47. Asenna lasin alareunaan mukana oleva harjastiiviste ja pitempi magneettitiiviste oven ja lasin pystysuuntaiseen reunaan. Tarvittaessa leikkaa tiiviste sopivaan mittaan.

48. Varmista vesivaa'alla, että lasit ovat suorassa ja kiinnitä teleskooppiputki.


49. Kiinnitä ruuvi (1). HUOM! Kiinnityspaikan tulee olla suunnassa ylöspäin (Kuva 10)

50. Kiinnitä teleskoopin kiinnitys (3) ruuvilla lasiin. HUOM! On tärkeää, että olet ennalta asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasiin, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.


51. Säädä lasi vesivaa'alla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat suunnassa ylöspäin.

52. Asenna mukana oleva kädensija.

53. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

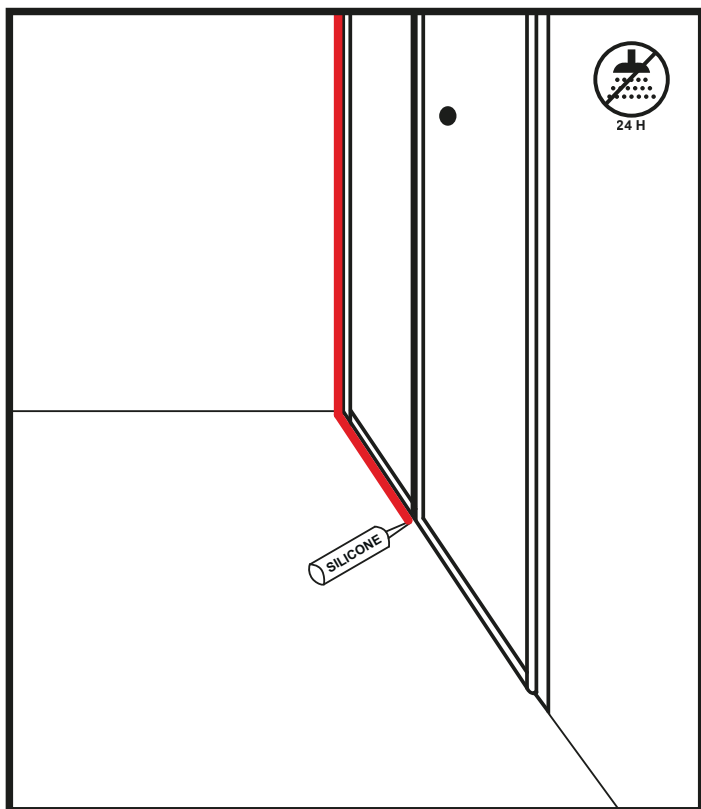

Kuva 19

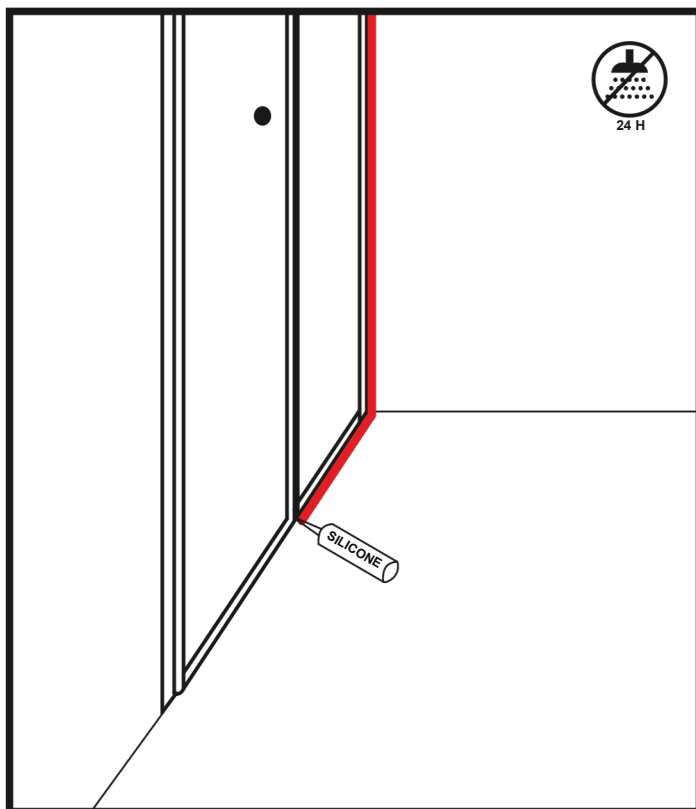

Kuva 20

54. Levitä suihkutilan sisä- (Kuva 19) ja ulkopuolelle (Kuva 20) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.

55. Poista liiallinen silikon.

56. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikoniin, kunnes se on täysin kuivunut.