



BITTE BEHANDELN UND INSTALLIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.



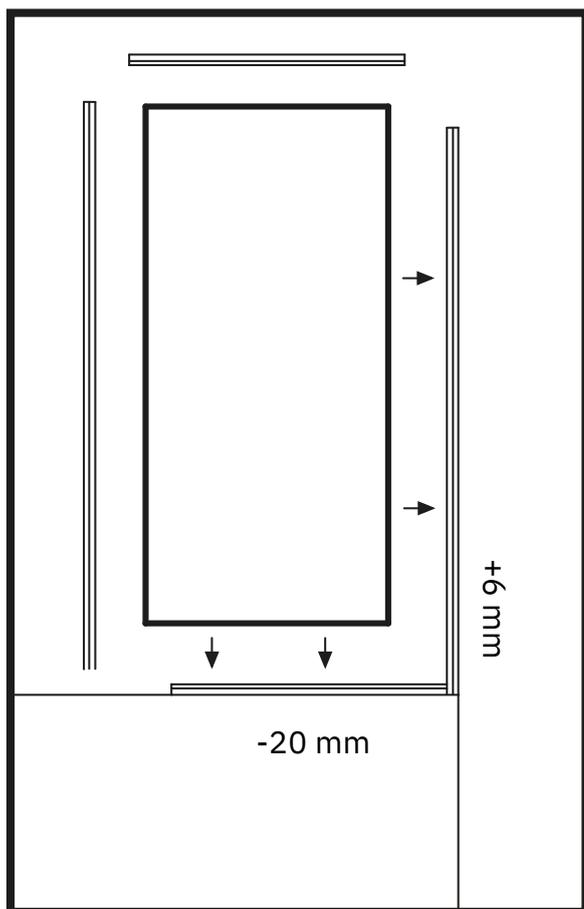


Abbildung 1

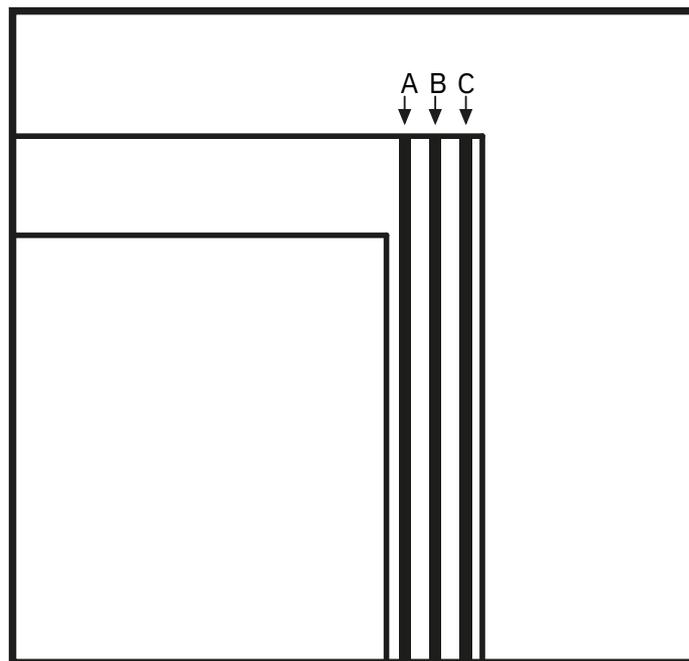


Abbildung 2: Draufsicht

1. Überprüfen Sie die Länge der U-Leisten und des Glases. Die unteren und oberen U-Leisten müssen ca. 20 mm kürzer als das Glas und die längeren vertikalen U-Leisten müssen ca. 6 mm länger als das Glas sein. (Abbildung 1)

ACHTUNG! Da die Neigungen von Rand und Wänden des Bades unterschiedlich sein können, können Sie das Glas bei Bedarf selbst anpassen.

2. Wählen Sie einen geeigneten Platz für die U-Leiste am Rand der Badewanne. (Abbildung 2)

DE   

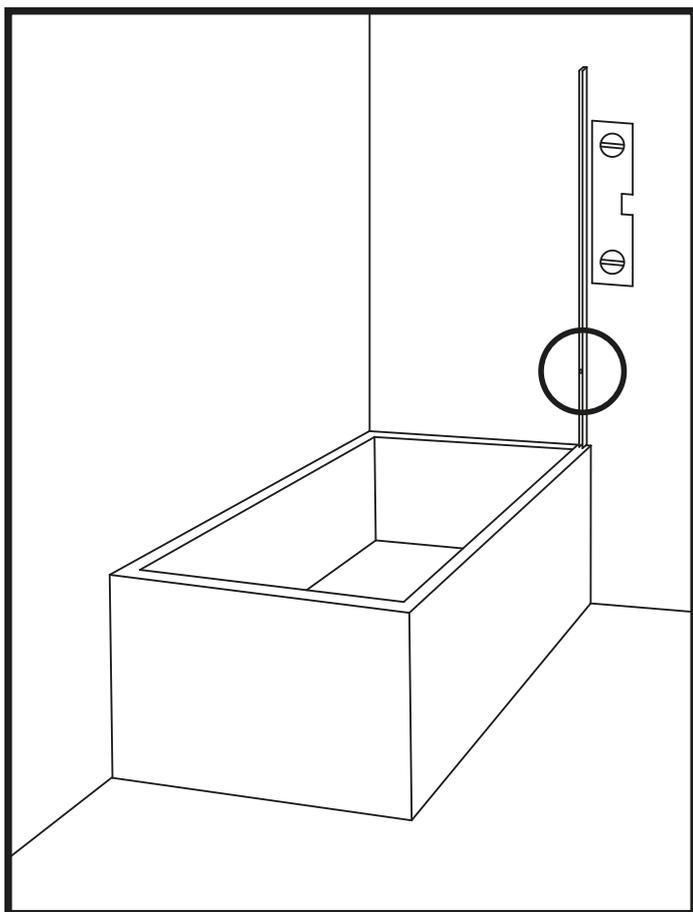


Abbildung 3

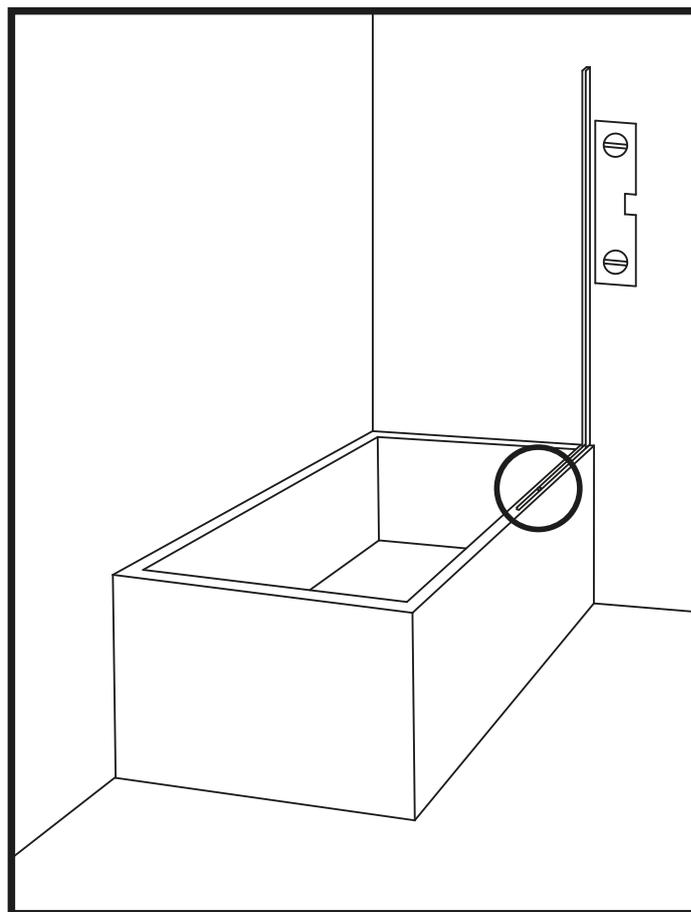


Abbildung 4

3. Die längere U-Leiste mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand anbringen, so dass die Kante der U-Leiste mit dem markierten Punkt übereinstimmt und das Ende der Leiste am Rand der Badewanne anliegt. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, den Streifen in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen. (Abbildung 3)

4. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

5. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

6. Legen Sie die vertikale Leiste an die Wand und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

7. Legen Sie die kürzere U-Leiste auf den Rand der Badewanne, mit dem Ende gegen die U-Leiste an der Wand und parallel zur gegenüberliegenden Wand. (Abbildung 4)

8. Überprüfen Sie den Abstand mit einem Maßband und markieren Sie die Position der Leiste am Rand der Wanne.

9. Entfernen Sie die Leiste. Reinigen Sie den Rand der Badewanne unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

DE 

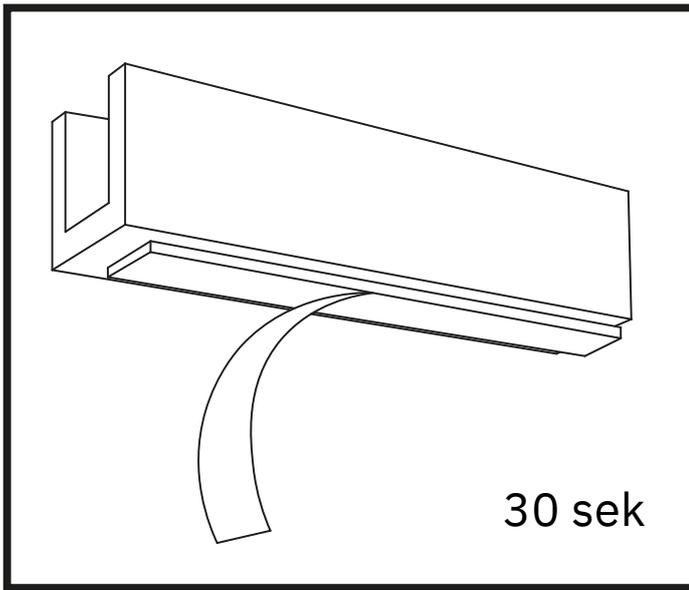


Abbildung 5

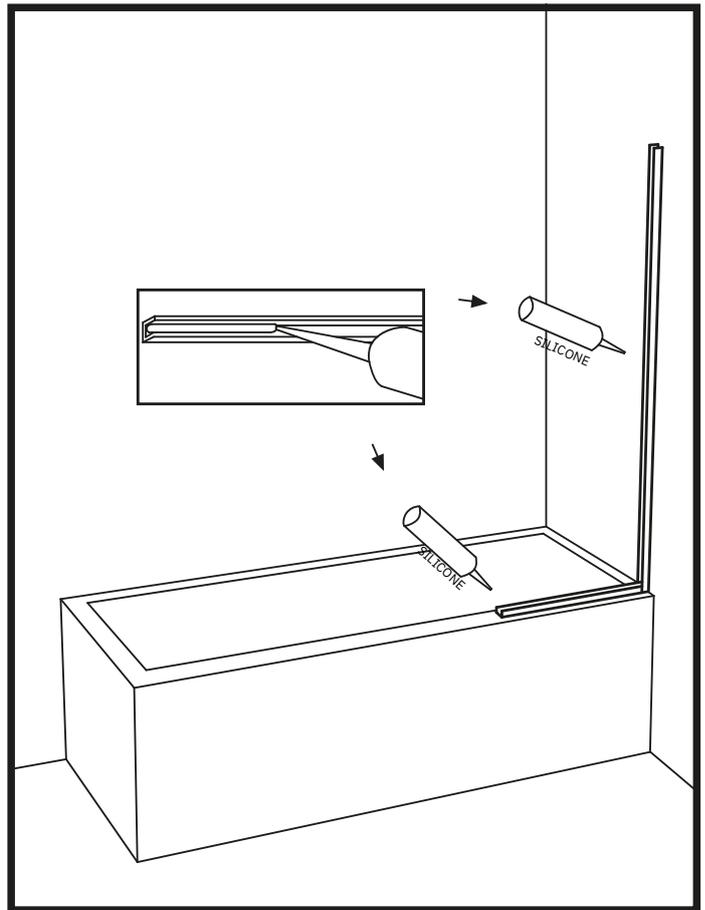


Abbildung 6

10. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der U-Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Rand der Wanne. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 5)

ACHTUNG! Falls gewünscht, kann die untere U-Leiste auch am Rand der Wanne mit Schrauben montiert werden, falls das Design der Wanne dies zulässt.

11. Füllen Sie die U-Leisten an der Wand und am Rand der Wanne mit einem flachen Silikonstreifen. (Abbildung 6)

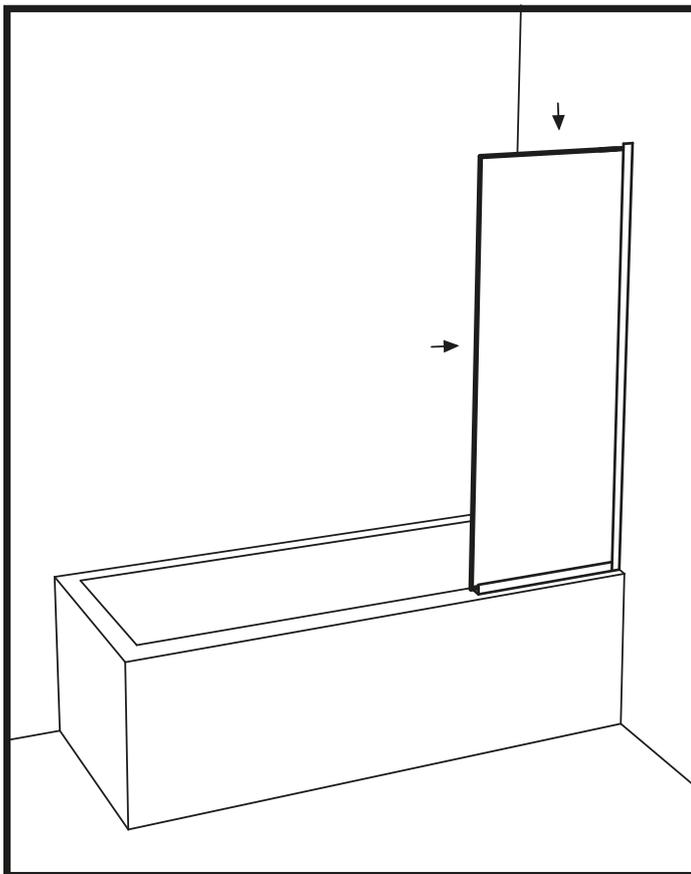


Abbildung 7

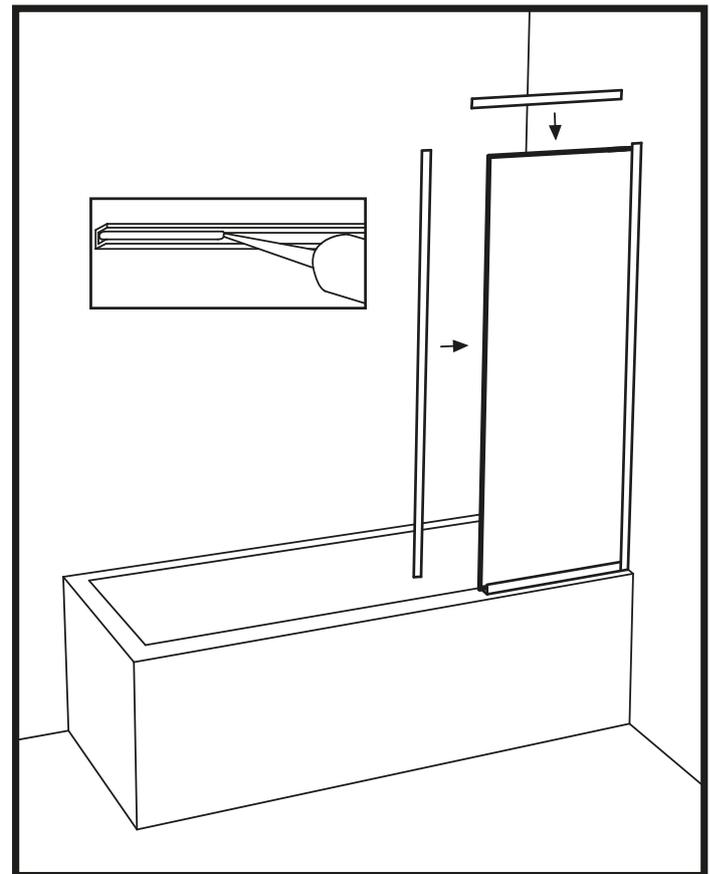


Abbildung 8

12. Legen Sie das Wannenglas zwischen die U-Leisten und schieben Sie es sowohl zur Wand als auch nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt. (Abbildung 7)

ACHTUNG! Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

13. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases länger ist als die untere U-Leiste.

ACHTUNG! Falls die Wanne leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

14. Entfernen Sie das überschüssige Silikon, das sich zwischen dem Glas und den Leisten herausgedrückt hat.

15. Überprüfen Sie die Eignung der noch nicht montierten U-Leisten. Falls erforderlich, korrigieren Sie das Glas, bevor das Silikon trocknet. Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass die Glaskante senkrecht bleibt.

16. Falls die Wanne leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

17. Füllen Sie die U-Leisten, die noch nicht installiert wurden, mit einem flachen Silikonstreifen und installieren Sie zuerst die obere kürzere U-Leiste auf dem Glas und schließlich die längere vertikale U-Leiste. (Abbildung 8)

18. Stellen Sie sicher, dass die Leisten übereinstimmen und keine Lücken vorhanden sind. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

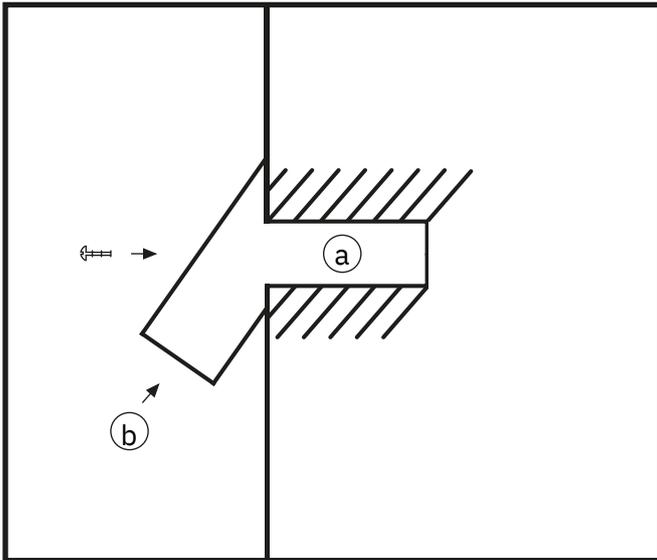


Abbildung 9: Draufsicht

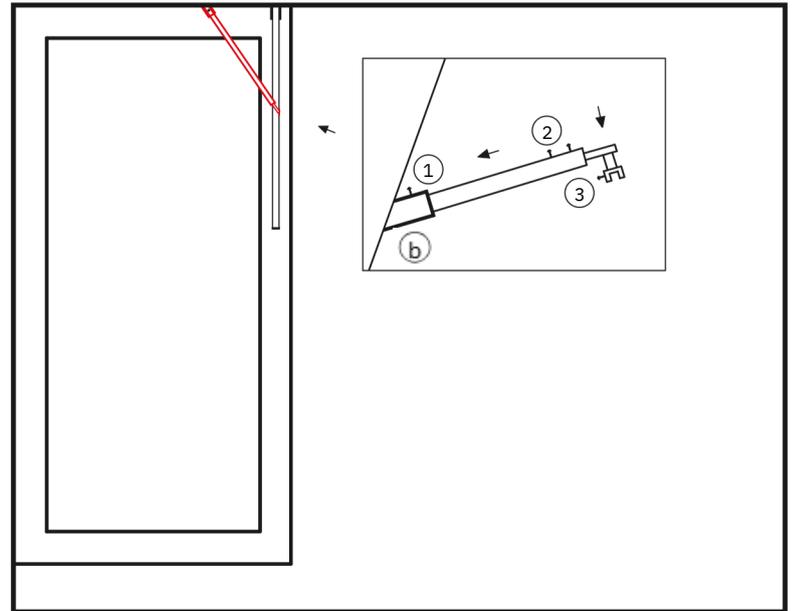


Abbildung 10: Draufsicht

19. Montieren Sie das Teleskoprohr an der Wand in einem Winkel von 45 Grad. Da das Teleskoprohr verstellbar ist, wählen Sie die Montageposition nach Ihren Wünschen, wir empfehlen jedoch die Montage eher in Richtung der äußeren Ecke des Glases. (Abbildung 10)

20. Montieren Sie zwischen der Teleskoprohrhalterung (3) (dem Teil, das am Glas und der U-Schiene befestigt ist) die mit dem Rohr gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt.

21. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf die U-Leiste am Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist.

22. Markieren Sie die Wand, wo das Befestigungsloch (a) gebohrt werden muss, und entfernen Sie das Teleskoprohr. (Abbildung 9)

23. An der markierten Stelle ein Loch für den Dübel (a) bohren, das Loch von Staub befreien und den Dübel einsetzen.

24. Lösen Sie die Schraube (1) am Teleskoprohr und entfernen Sie das Wandteil (b). (Abbildung 10)

25. Setzen Sie das Teil (b) in das zuvor an der Wand gebohrte Loch (a) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. (Abbildung 9)

26. Nehmen Sie das Teleskoprohr und installieren Sie es vorsichtig in der Wandhalterung (b) und stützen Sie das andere Ende (3) an der geplanten Stelle, auf dem Glas und auf der U-Leiste ab. (Abbildung 10)

27. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. ACHTUNG! Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen!

28. Befestigen Sie die Teleskophalterung (3) mit einer Schraube am Glas und an der U-Leiste. ACHTUNG! Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.

29. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.

30. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.

DE 

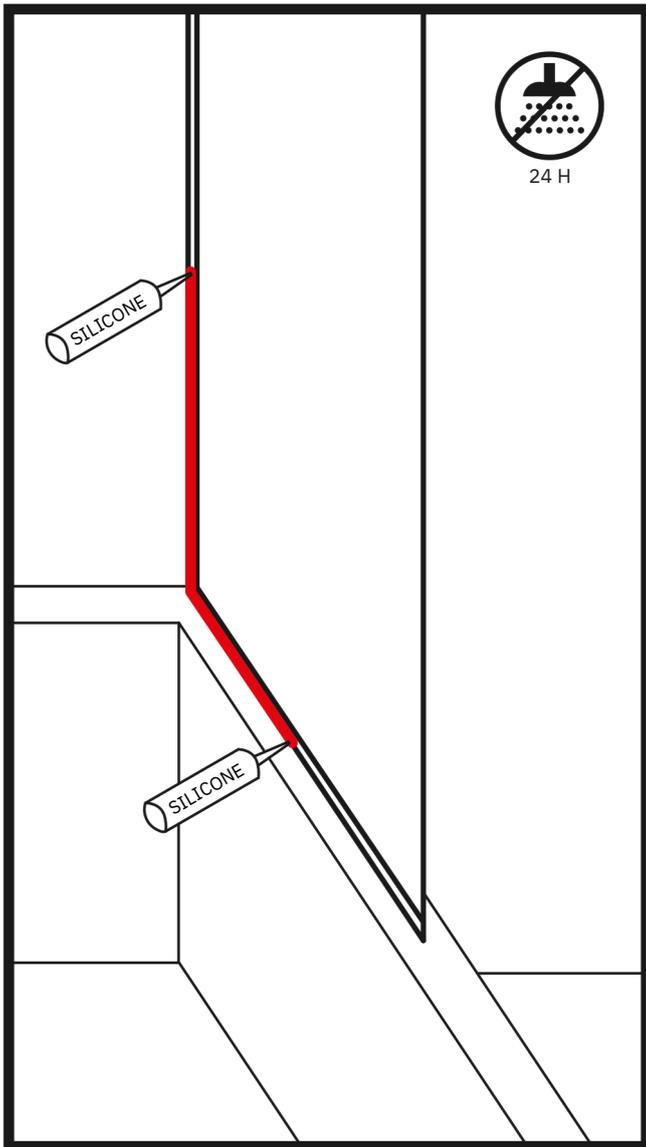


Abbildung 11

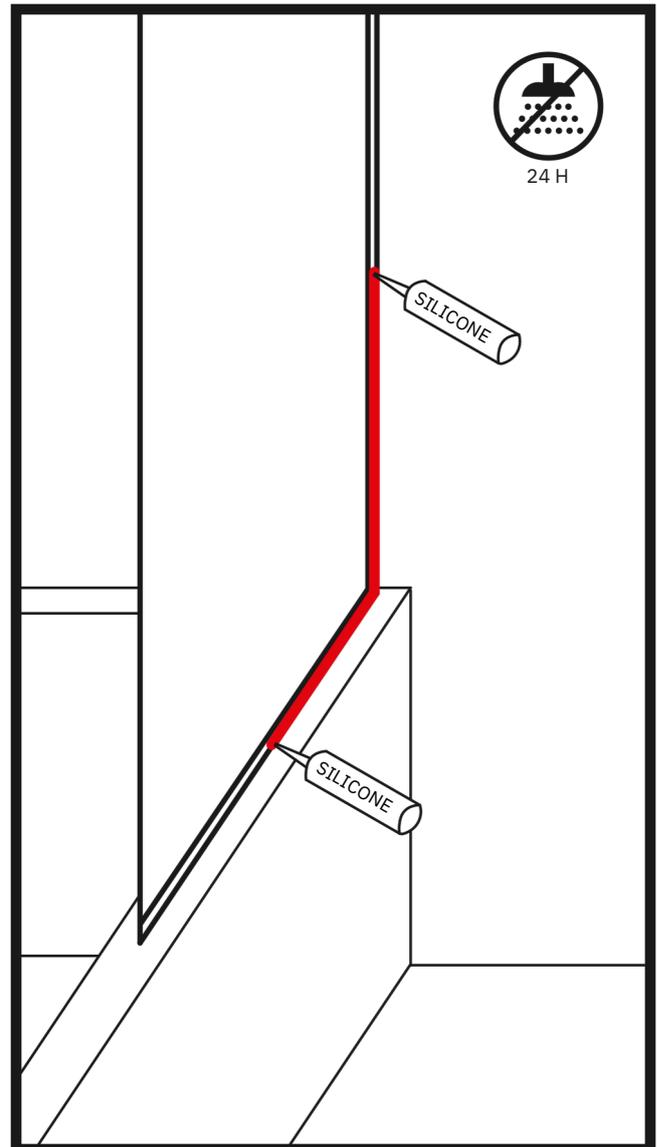


Abbildung 12

31. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abb. 11) und Außenkanten (Abb. 12) der U-Leiste des Wannenglases auf.

32. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

33. Vermeiden Sie in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gelangt, bis es vollständig trocken ist.