





PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT TÖRMÄÄVÄT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



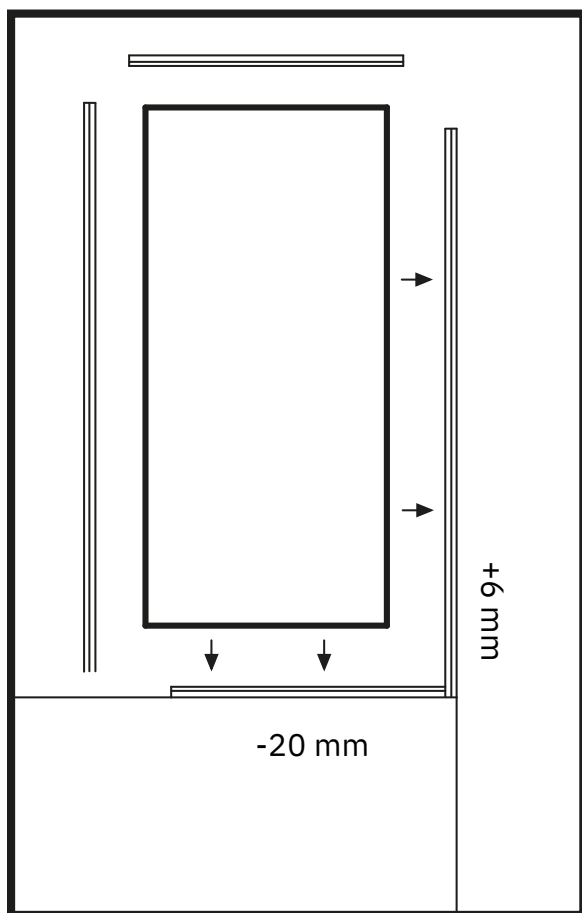

Kuvio 1

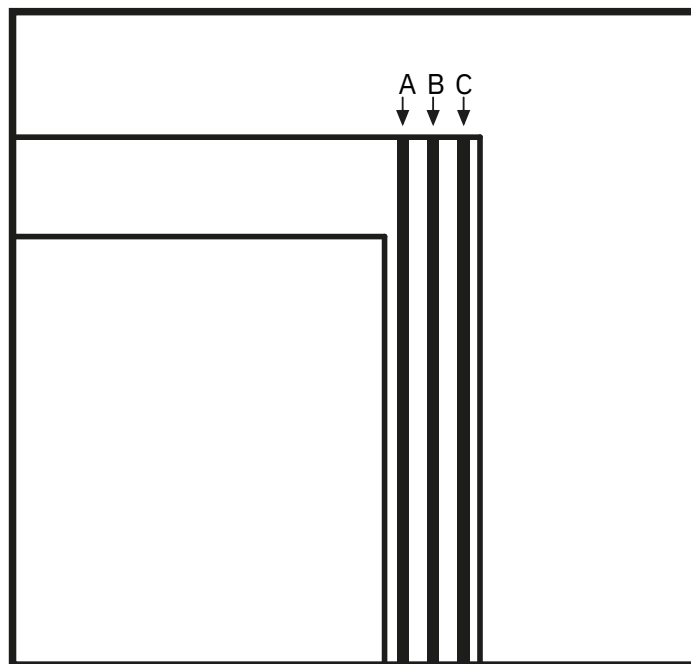


Kuvio 2: Ylhäältä katsottuna


1. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman ja ylemmän U-listan tulee olla noin 20 mm lyhyempiä kuin lasi ja pitempien pystysuuntaisten U-listojen tulee olla noin 6 mm pitempiä kuin lasi. (Kuva 1)

HUOM! Koska ammeen reunan ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaiset, voit tarvittaessa sen mukaan säätää lasin itse.

2. Valitse U-listalle sopiva paikka ammeen reunalla. (Kuva 2)

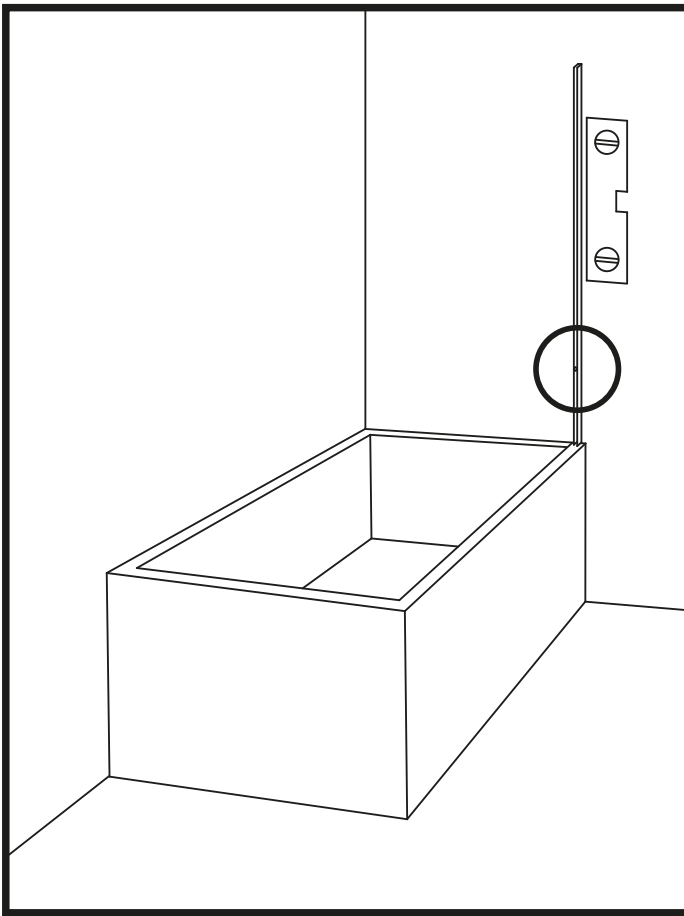

Kuvio 3

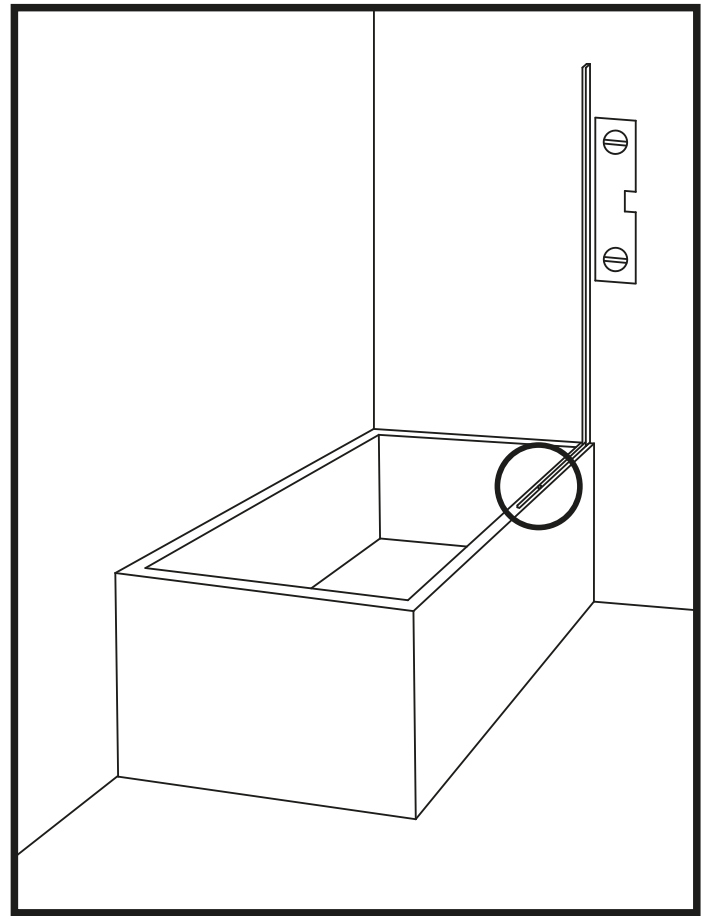

Kuvio 4

3. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuoraan seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasalla ja listan pää on ammeen reunaa vasten. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lista pois. Jos merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tehdä merkinnät uudelleen. (Kuva 3)

4. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä tähän tarkoitettua reikäjyrsintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumista.


5. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasalla.

6. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä ruuvit kiinni.


7. Aseta lyhyempi U-lista ammeen reunalle pääty seinällä olevaa U-listaa vasten ja vastapäisen seinän suhteen samansuuntaisesti. (Kuva 4)

8. Tarkasta välimatka metrimitalalla ja merkitse listan sijainti ammeen reunaan.

9. Poista lista. Puhdista lyhyemmän U-listan alla oleva ammeen reuna sopivalla puhdistusaineella.

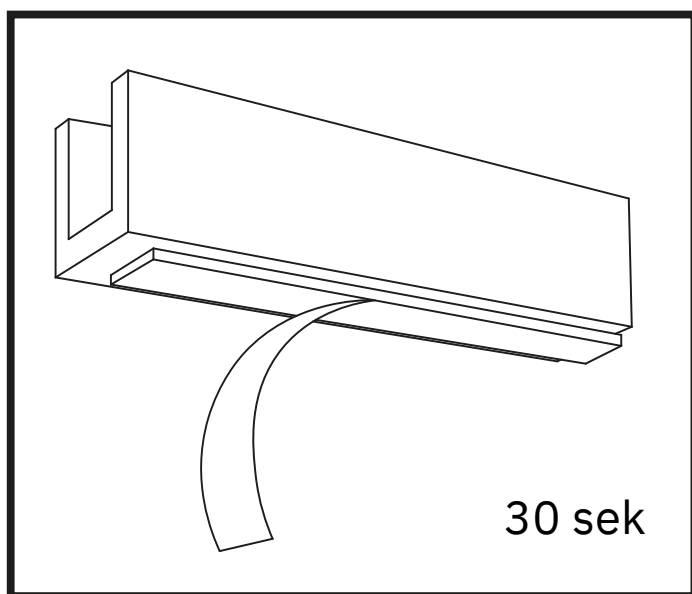

Kuvio 5

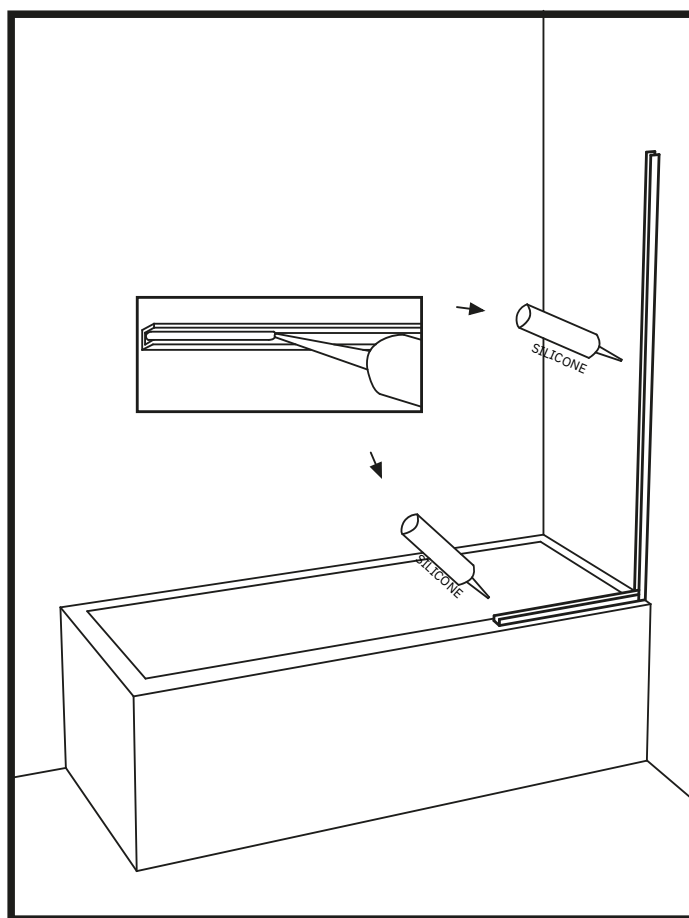


Kuvio 6


10. Poista U-listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista ammeen reunaan merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni painaen noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

HUOM! Halutessasi voit asentaa alemman U-listan ammeen reunalle myös ruuveilla, mikäli ammeen rakenne sen mahdollistaa.

11. Täytä seinässä ja ammeen reunassa olevat U-listat tasaisella silikonijuovalla. (Kuva 6)

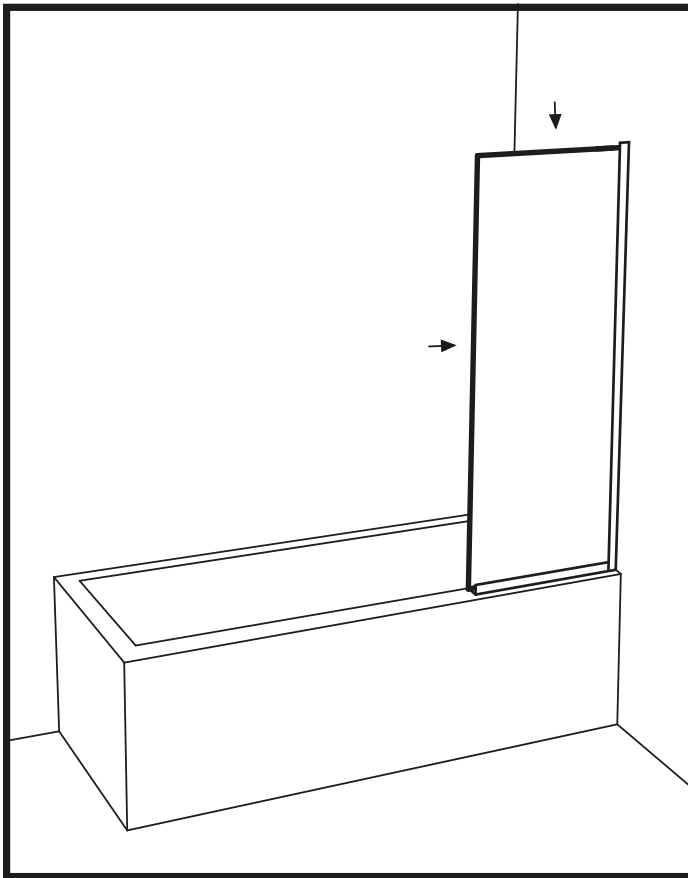

Kuvio 7

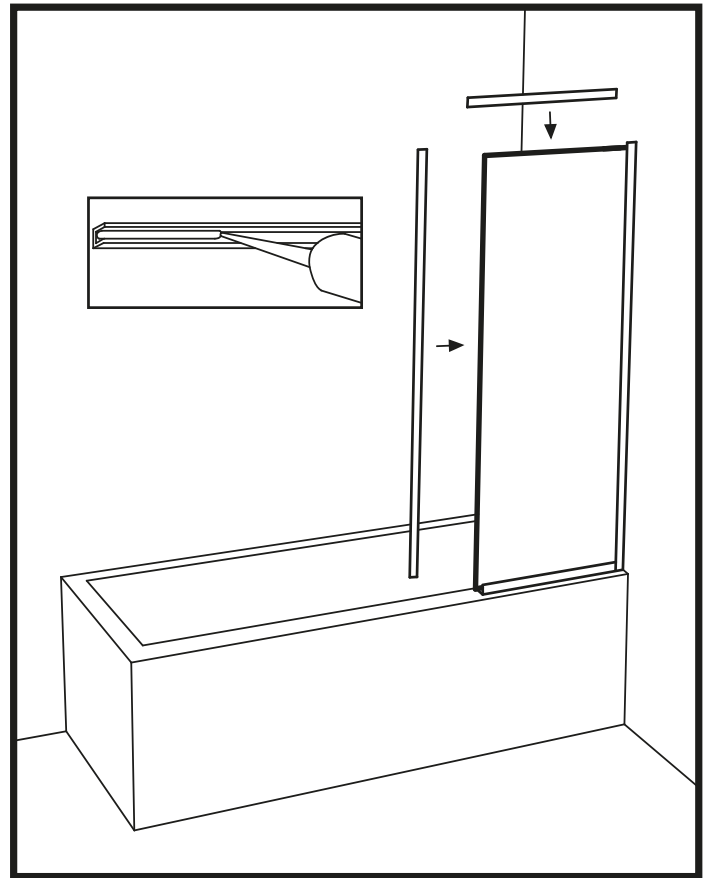

Kuvio 8

12. Aseta ammelasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonitarttuisi lasiin. (Kuva 7)

HUOM! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, koska se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

13. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuora lasin reuna on pitempi kuin alempi U-lista.

HUOM! Mikäli amme on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukevia kiiloja.


14. Poista lasin ja listojen välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

15. Tarkasta asentamatta olevien U-listojen sopivuus. Säädä lasi tarvittaessa ennen silikonin kuivumista. Tarkkaile vesivaa'an avulla, että lasin reuna jää pystysuuntaiseksi.


16. Mikäli amme on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukevia kiiloja.

17. Täytä asentamattomat U-listat tasaisella silikonijuovalla ja asenna ensin lasin ylempi lyhyempi U-lista ja viimeisenä pitempi pystysuuntainen U-lista. (Kuva 8)

18. Huolehdi siitä, että listat ovat kohdakkain ja niiden välissä ei ole rakoja. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

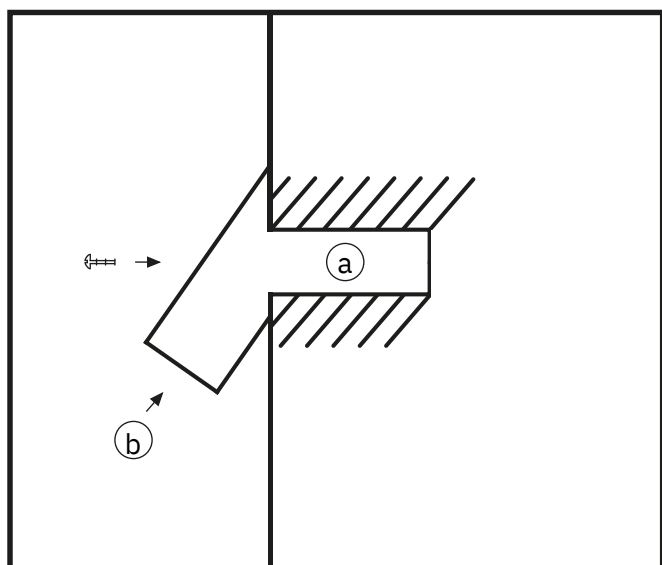


Kuvio 9: Ylhäältä katsottuna

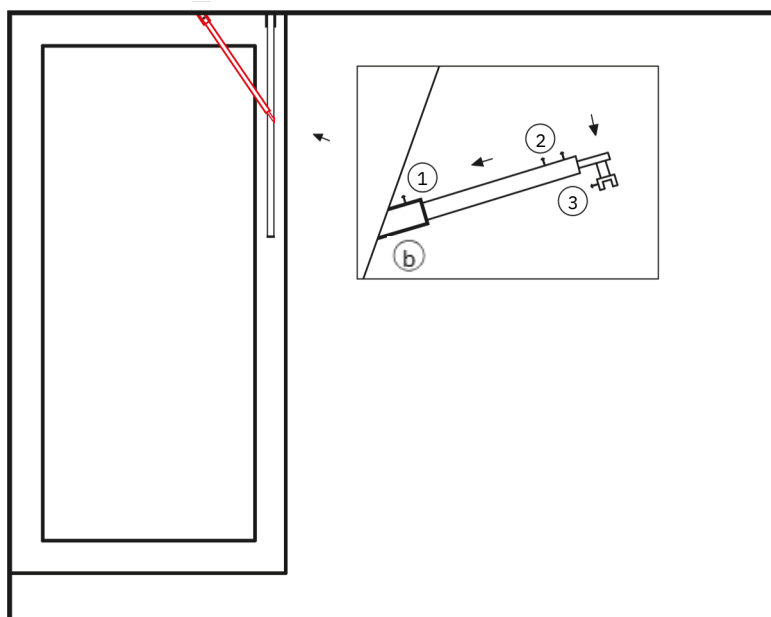


Kuvio 10: Ylhäältä katsottuna

19. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen 45 asteen kulmaan. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityspaikka oman toiveesi mukaan, suosittelemme silti asentamaan mieluummin lasin ulkokulman suuntaan. (Kuva 10)
20. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) väliin (osa, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) putken mukana olevat tiivistet, jotta lasi ei joutuisi kosketukseen metallin kanssa.
21. Aseta teleskooppiputki varoen lasissa olevan U-listan päälle, edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmistu vesivaa'alla siitä, että teleskooppiputki on suorassa.
22. Tee seinään merkintä paikkaan, johon kiinnitysreikä (a) tulee porata ja poista teleskooppiputki. (Kuva 9)
23. Poraa merkittyyn kohtaan ruuvitulpan reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään.
24. Väännä teleskooppiputkessa auki ruuvi (1) ja poista seinään kiinnitetty osa (b). (Kuva 10)
25. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla. (Kuva 9)
26. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnityksen (b) sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan, lasin ja U-listan päälle. (Kuva 10)
27. Kiinnitä ruuvi (1). HUOM! Kiinnityspaikan tulee olla ylöspäin!
28. Kiinnitä teleskoopin kiinnitys (3) ruuvilla lasiin ja U-listaan. HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivistet! Metalliosat eivät saa sattua kosketukseen lasin kanssa, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.
29. Säädä lasi pystysuoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat ylöspäin.
30. Jos asennettujen listojen päällä on suojakalvot, poista ne.

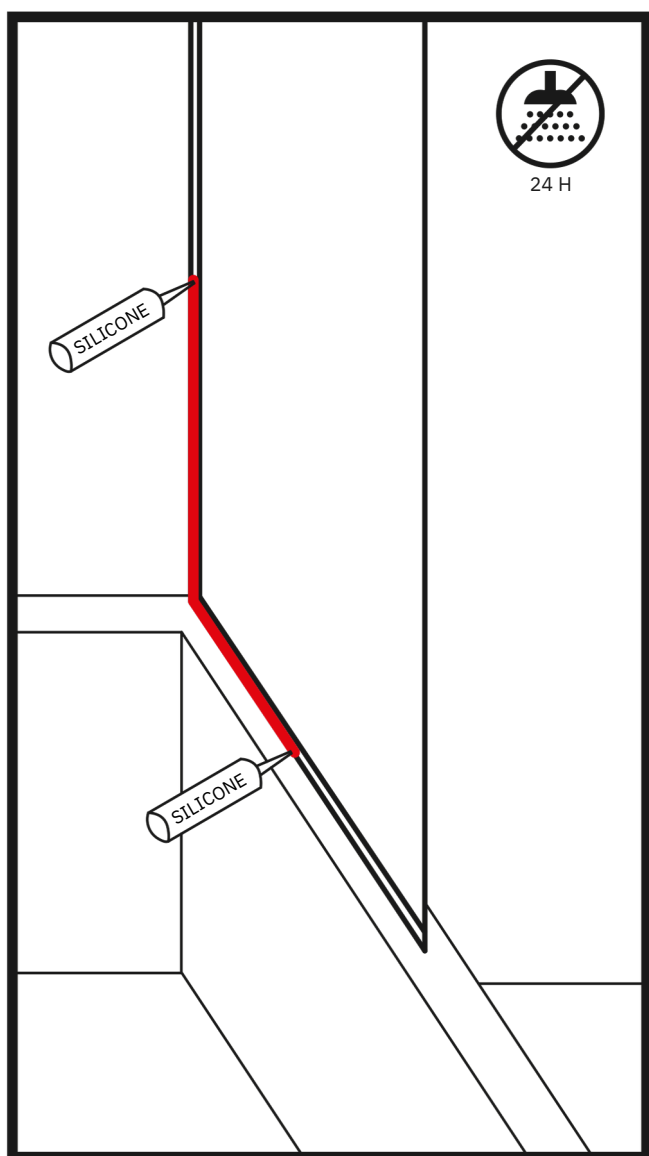

Kuvio 11

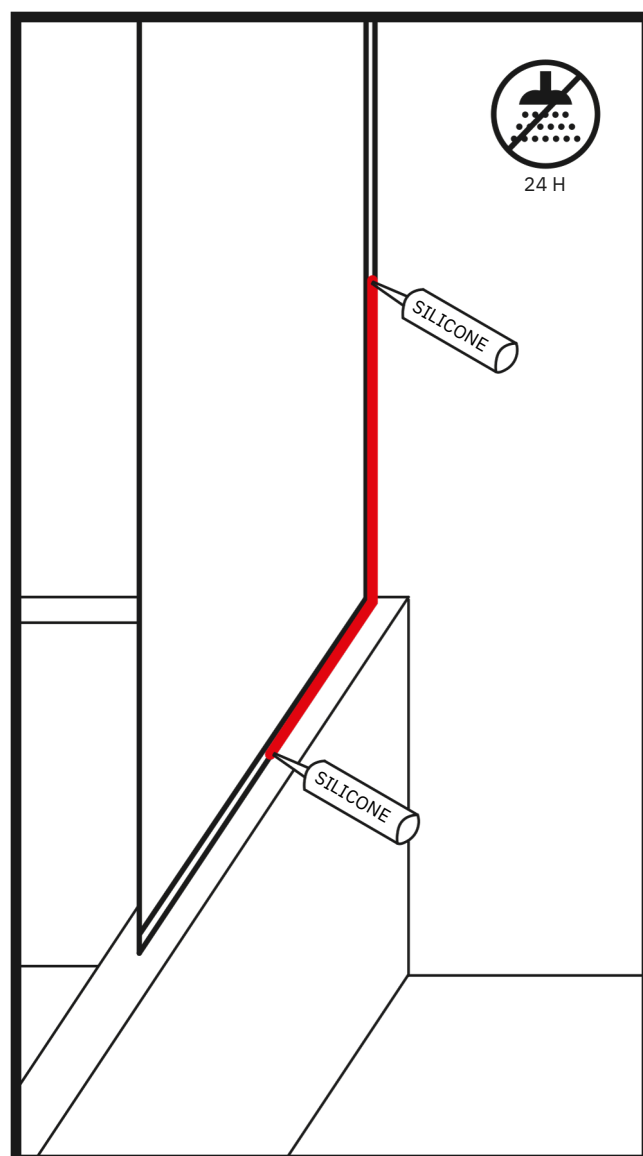

Kuvio 12

31. Levitä ammelasin sisä- (Kuva 11) ja ulkopuolelle (Kuva 12) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.
32. Poista liiallinen silikon.
33. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.