





PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT TÖRMÄÄVÄT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



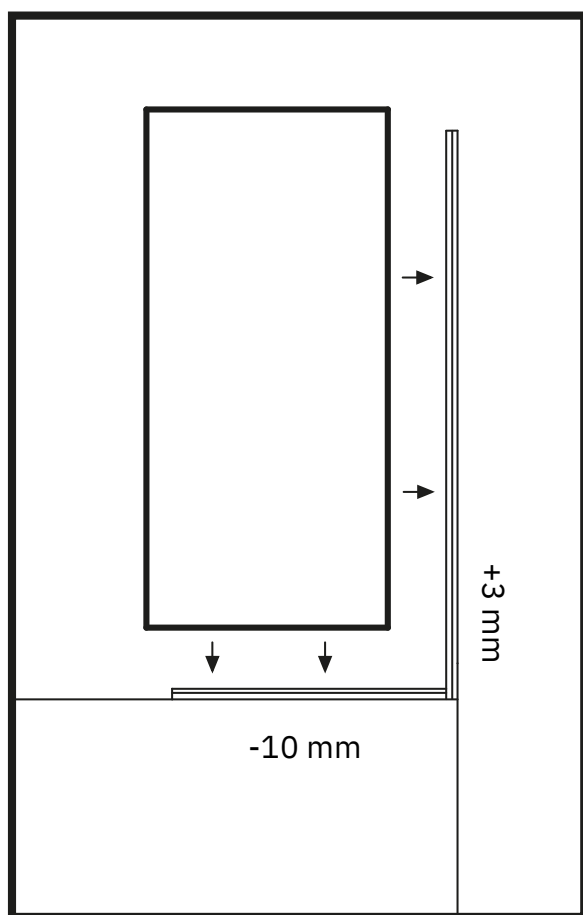

Kuvio 1

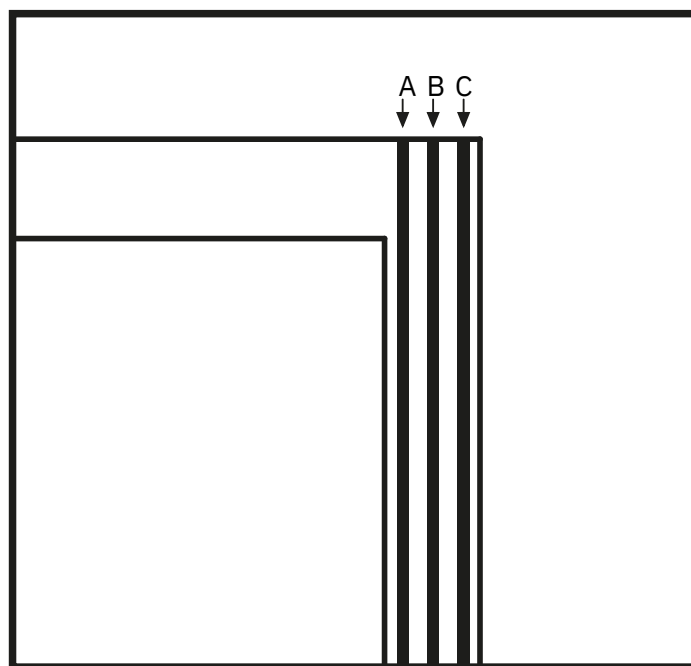


Kuvio 2: Ylhäältä katsottuna


1. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan tulee olla noin 10 mm lyhyempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan tulee olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 1)

HUOM! Koska ammeen reunan ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaiset, voit tarvittaessa sen mukaan säätää lasin itse.

2. Valitse U-listalle sopiva paikka ammeen reunalla. (Kuva 2)

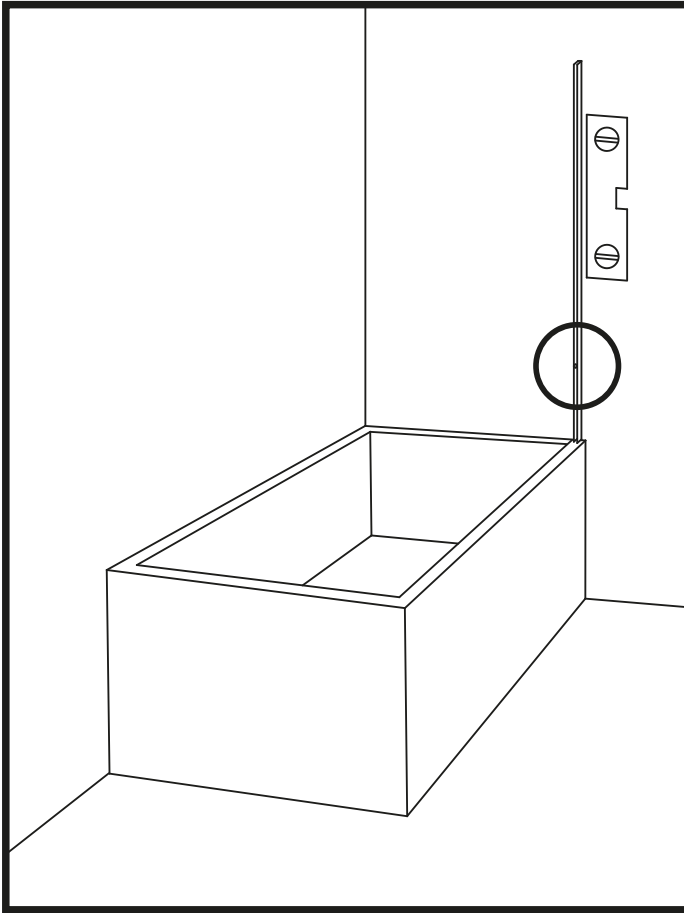

Kuvio 3

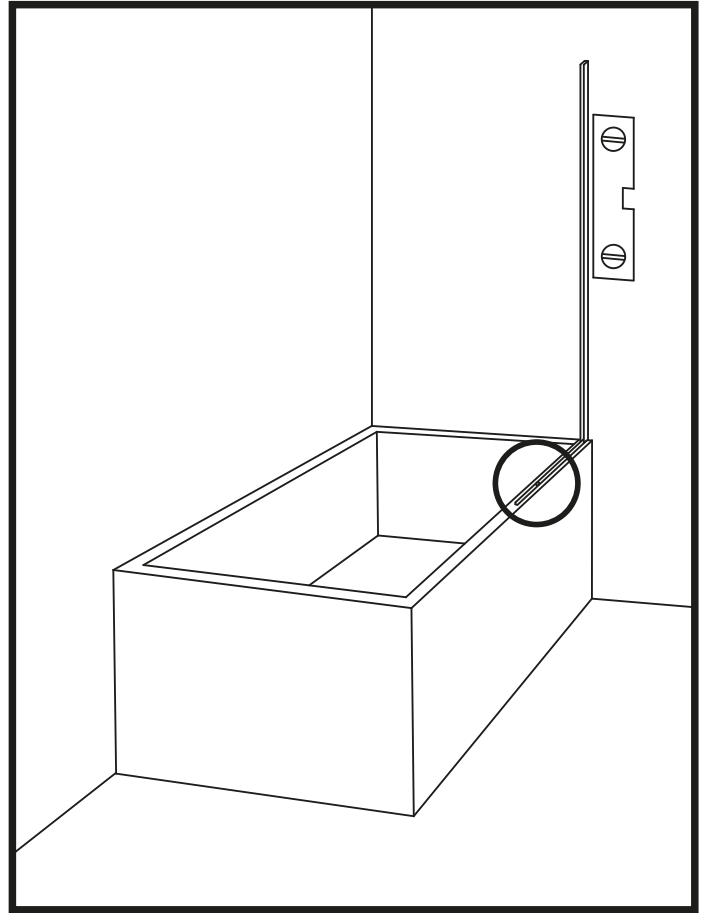

Kuvio 4

3. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuoraan seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasalla ja listan pää on ammeen reunaa vasten. (Kuva 3)

4. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lista pois. Jos merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tehdä merkinnät uudelleen.


5. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpille. Käytä tähän tarkoitettua reikäjyrsintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumista. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasalla.

6. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä ruuvit kiinni.


7. Aseta lyhyempi U-lista ammeen reunalle pääty seinällä olevaa U-listaa vasten ja vastapäisen seinän suhteen samansuuntaisesti. (Kuva 4)

8. Tarkasta välimatka metrimitalalla ja merkitse listan sijainti ammeen reunaan.

9. Poista lista. Puhdista U-listan alla oleva ammeen reuna sopivalla puhdistusaineella.

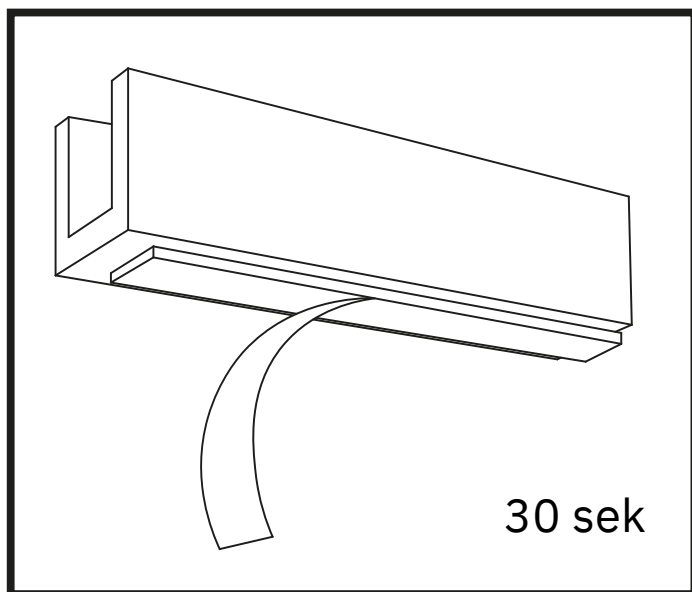

Kuvio 5

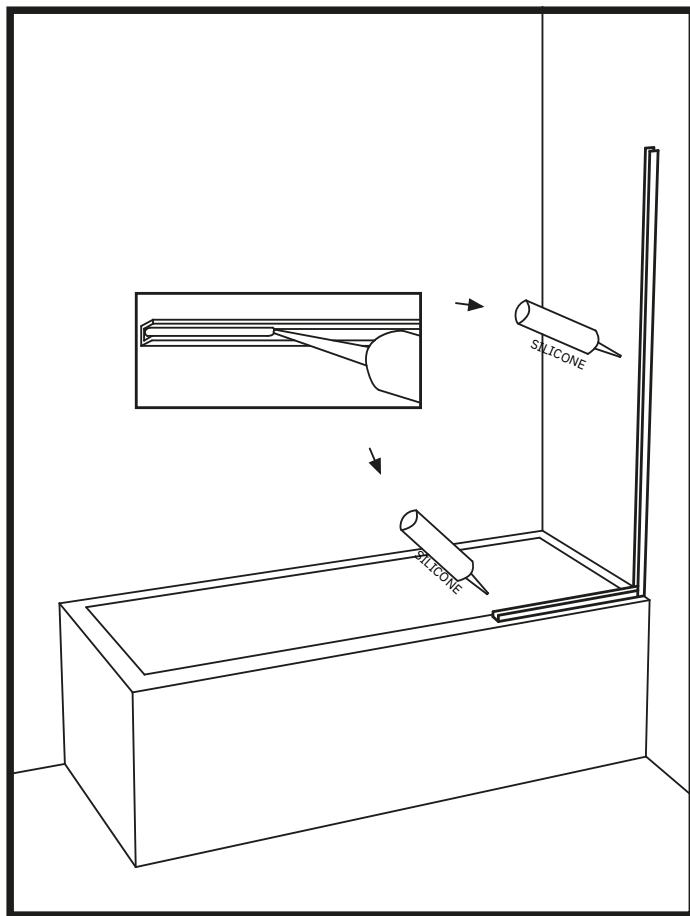


Kuvio 6


10. Poista U-listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista ammeen reunaan merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni painaen noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

HUOM! Halutessasi voit asentaa alemman U-listan ammeen reunalle myös ruuveilla, mikäli ammeen rakenne sen mahdollistaa.

11. Täytä seinässä ja ammeen reunassa olevat U-listat tasaisella silikonijuovalla. (Kuva 6)

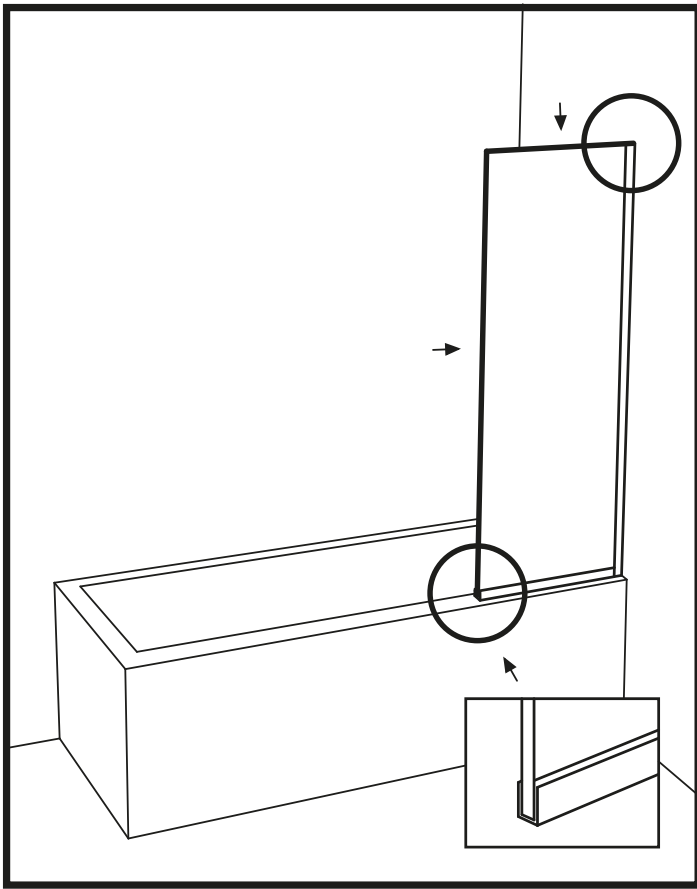

Kuvio 7

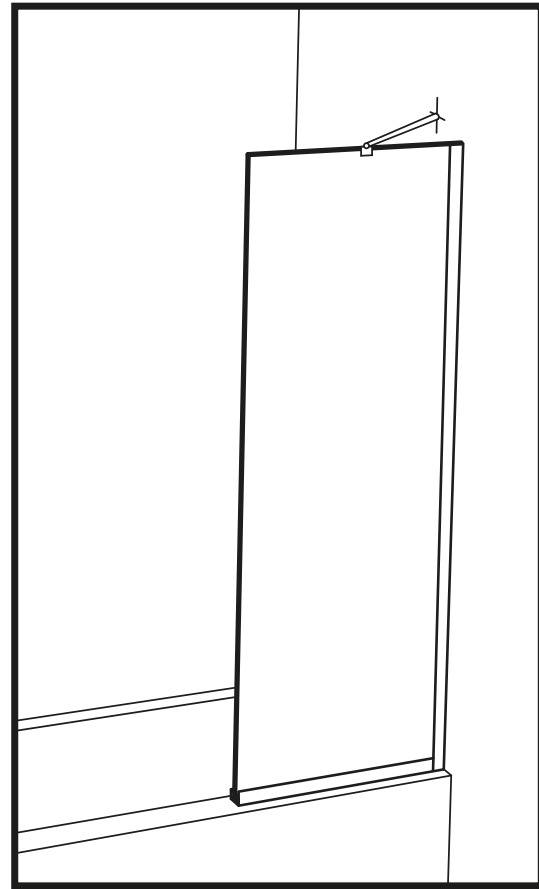

Kuvio 8

12. Aseta ammelasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikoni tarttuisi lasiin. (Kuva 7)

HUOM! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, koska se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

13. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuora lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samalla linjalla.

HUOM! Mikäli amme on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukevia kiiloja.


14. Poista lasin ja listojen välistä ulos puristunut liiallinen silikoni.

15. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen 45 asteen kulmaan. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityspaikka oman toiveesi mukaan, suosittelemme silti asentamaan mieluummin lasin ulkokulman suuntaan. (Kuva 8)


16. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) väliin (osa, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) putken mukana olevat tiivisteet, jotta lasi ei joutuisi kosketukseen metallin kanssa. (Kuva 10)

17. Aseta teleskooppiputki varoen lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmistu vesiväällä siitä, että teleskooppiputki on suorassa.

18. Tee seinään merkintä (Kuva 8) paikkaan, johon kiinnitysreikä (a) tulee porata (Kuva 9) ja poista teleskooppiputki.

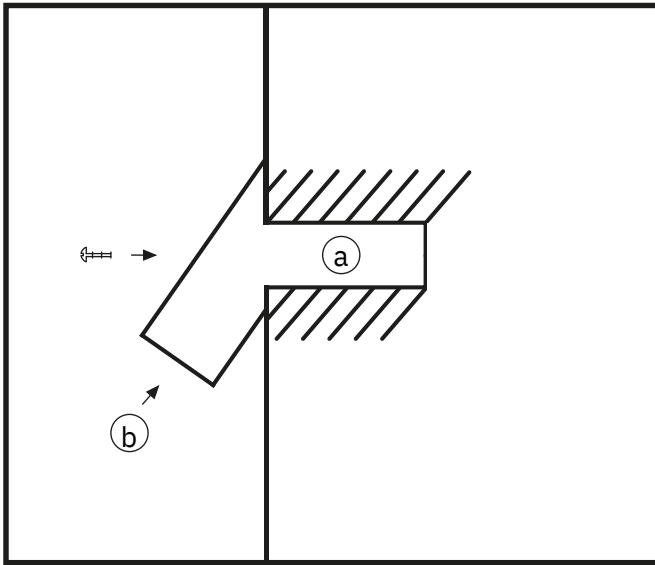

Kuvio 9

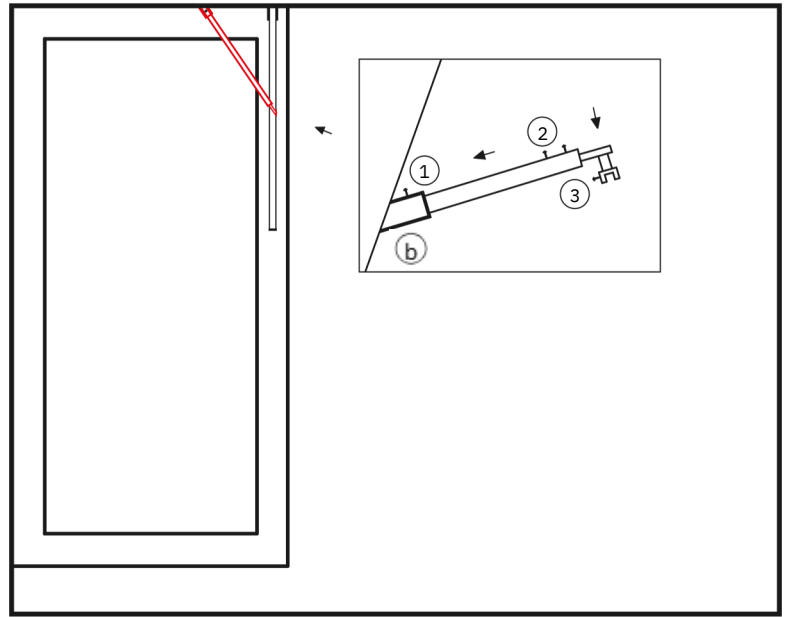

Kuvio 10

19. Poraa merkittyyn kohtaan ruuvitulpan reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään. (Kuva 9)

20. Väännä teleskooppiputkessa auki ruuvi (1) ja poista seinään kiinnittyvä osa (b). (Kuva 10)

21. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla. (Kuva 9)


22. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnityksen (b) sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan, lasin päällä. (Kuva 10)

23. Kiinnitä ruuvi (1). HUOM! Kiinnityspaikan tulee olla ylöspäin!


24. Kiinnitä teleskoopin kiinnitys (3) ruuvilla lasiin. HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivisteet! Metalliosat eivät saa sattua kosketukseen lasin kanssa, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

25. Säädä lasi suoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat ylöspäin.

26. Mikäli asennettujen listojen päällä on suojakalvot, poista ne.

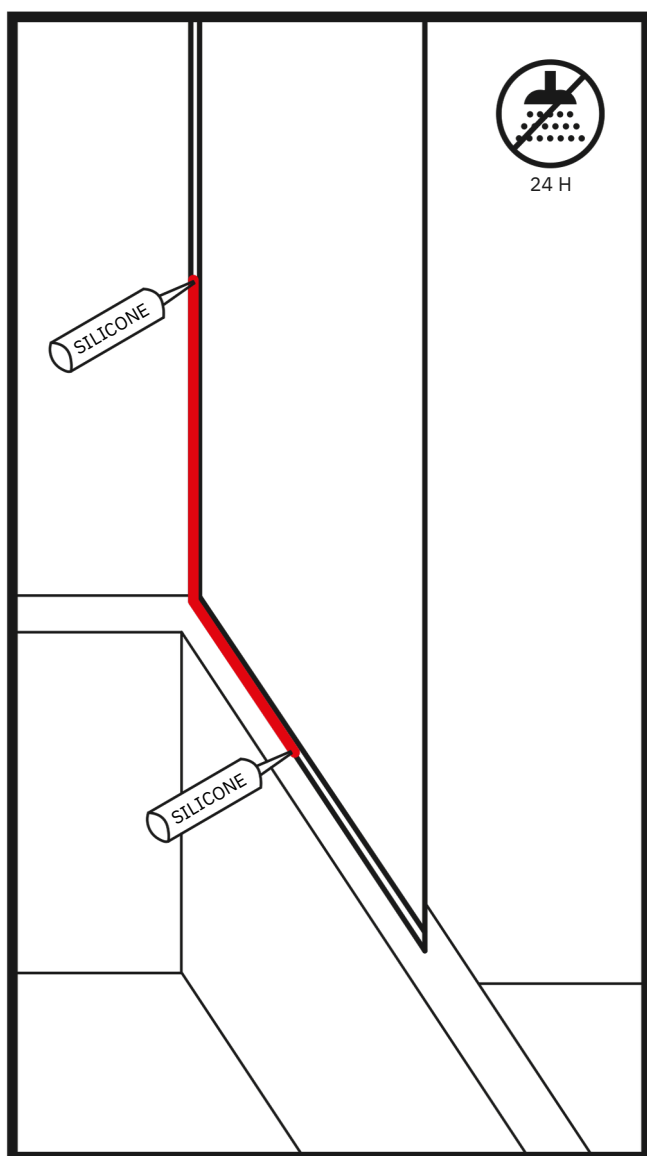

Kuvio 11

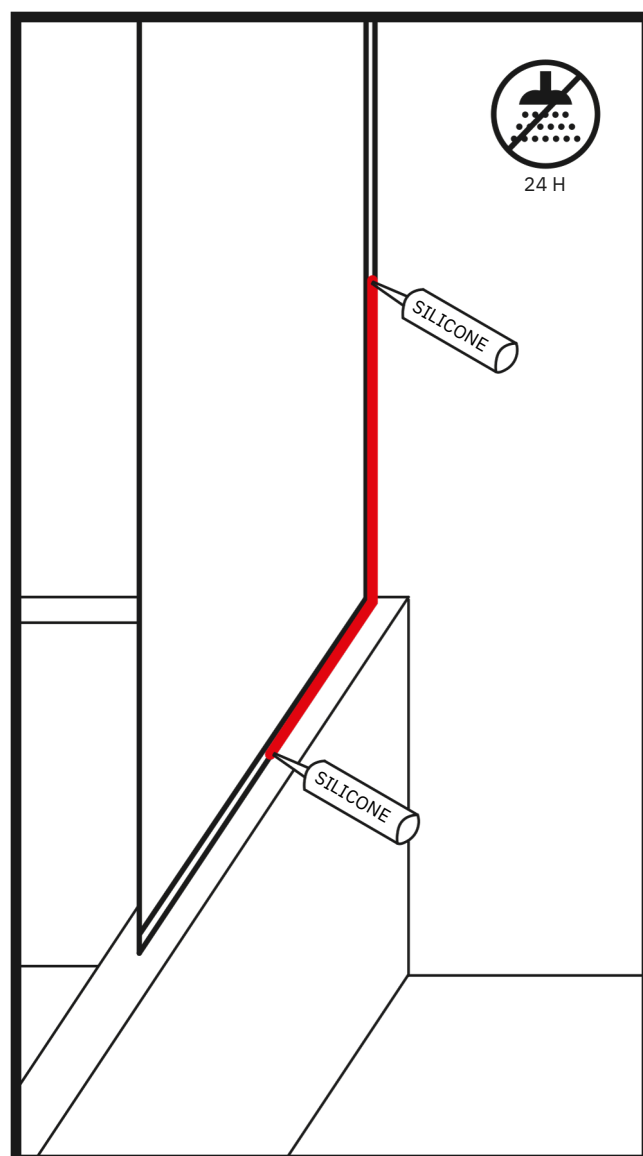

Kuvio 12

27. Levitä ammelasin sisä- (Kuva 11) ja ulkopuolelle (Kuva 12) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.

28. Poista liiallinen silikon.

29. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.