

MONTAGEANLEITUNG FÜR DUSCHWAND RAMERO

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



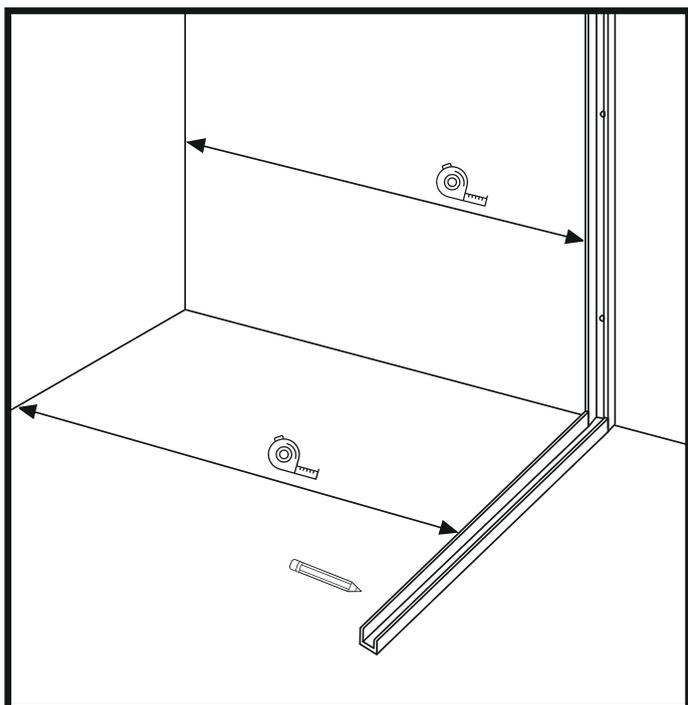


Abbildung 1

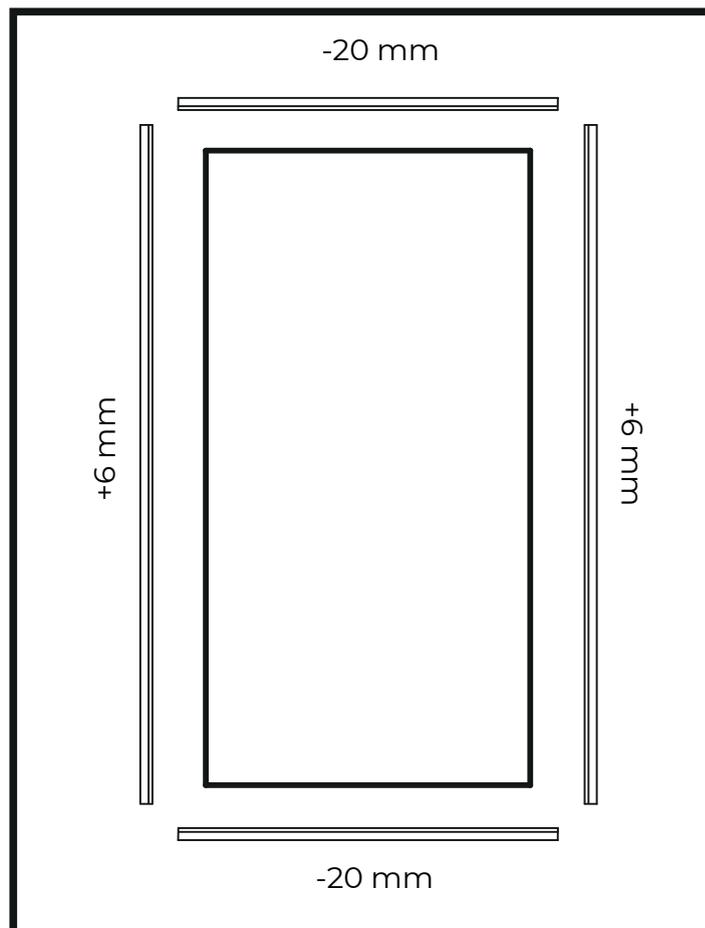


Abbildung 2

1. Wählen Sie den Abstand der U-Leiste von der Wand nach Ihren Wünschen, basierend auf der Weite der Teleskoprohrnutzung. (Abbildung 1)

2. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Ecke der Wand und markieren Sie ihn. Der Abstand muss sowohl am Boden als auch an der Wand gemessen werden.

3. Überprüfen Sie die Länge der U-Leisten und des Glases. Die untere U-Leiste sollte etwa 10 mm kürzer als das Glas sein und die längere vertikale U-Leiste sollte etwa 3 mm länger als das Glas sein. (Abbildung 2)

ACHTUNG! Da die Neigungen von Rand und Wänden des Bades unterschiedlich sein können, können Sie das Glas bei Bedarf selbst anpassen.

DE   

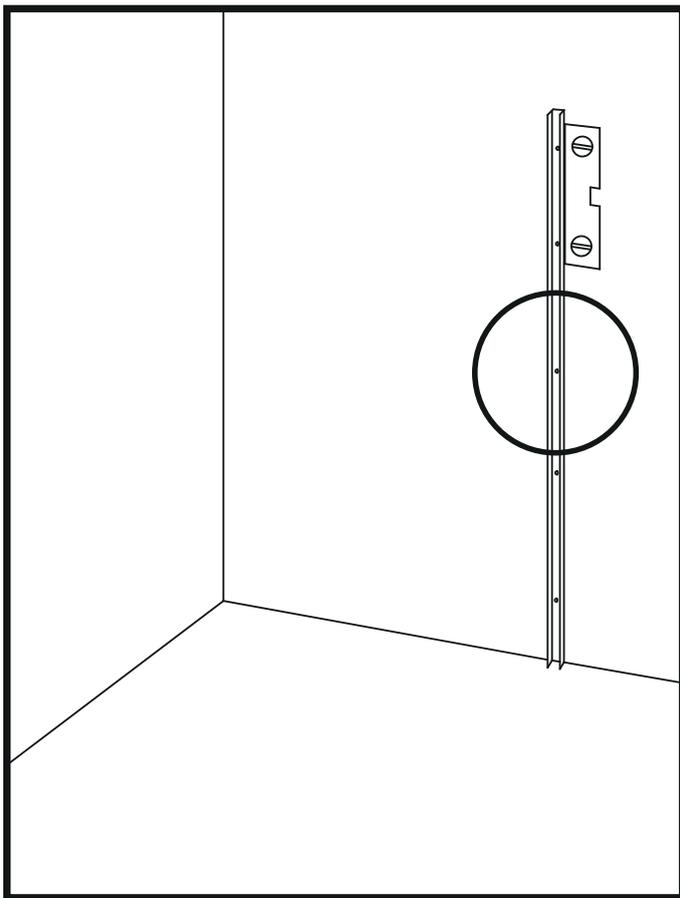


Abbildung 3

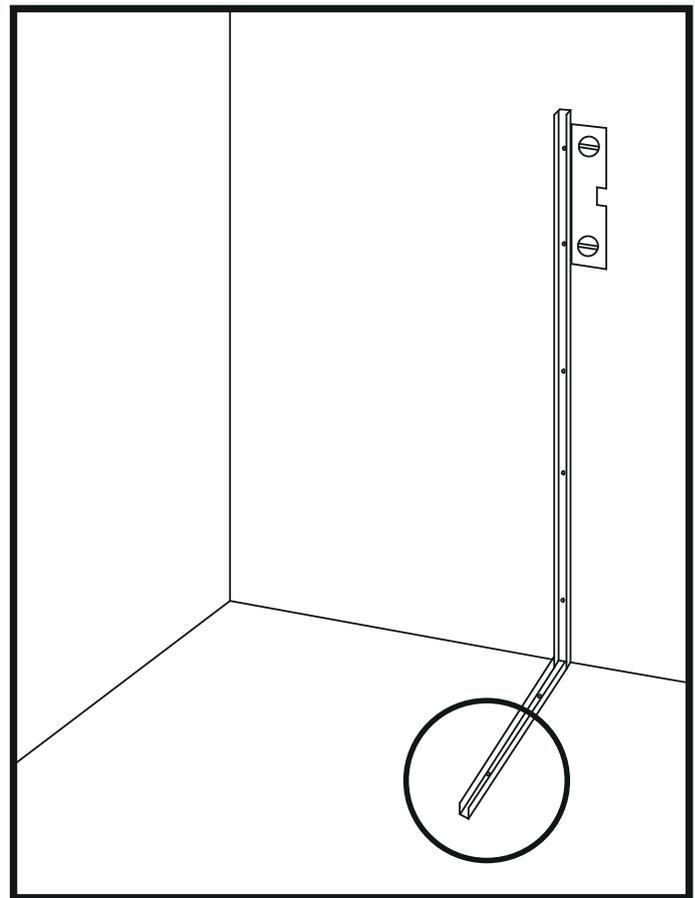


Abbildung 4

4. Die längere U-Leiste mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand anbringen, so dass die Kante der U-Leiste mit dem markierten Punkt übereinstimmt und das Ende der Leiste am Rand der Badewanne anliegt. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, den Streifen in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen. (Abbildung 3)

5. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

6. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

7. Legen Sie die vertikale Leiste an die Wand und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

8. Legen Sie die kürzere U-Leiste auf den Rand der Badewanne, mit dem Ende gegen die U-Leiste an der Wand und parallel zur gegenüberliegenden Wand. (Abbildung 4)

9. Überprüfen Sie den Abstand mit dem Maßband und markieren Sie die Position des Streifens auf dem Boden.

10. Entfernen Sie die Leiste.

DE 

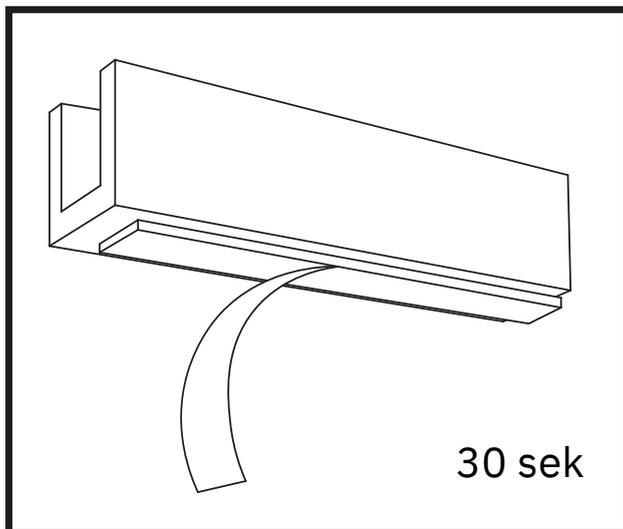


Abbildung 5

11. Reinigen Sie die Bodenfläche unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

12. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Boden. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 5)

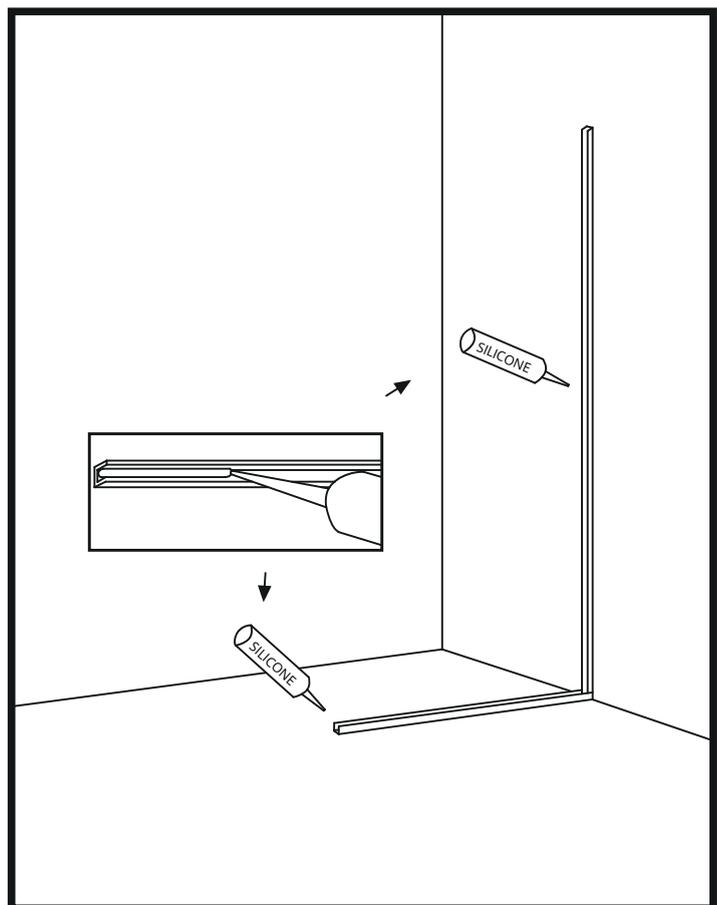


Abbildung 6

13. Füllen Sie die U-Leisten an Wand und Boden mit einem gleichmäßigen Silikonstreifen. (Abbildung 6)

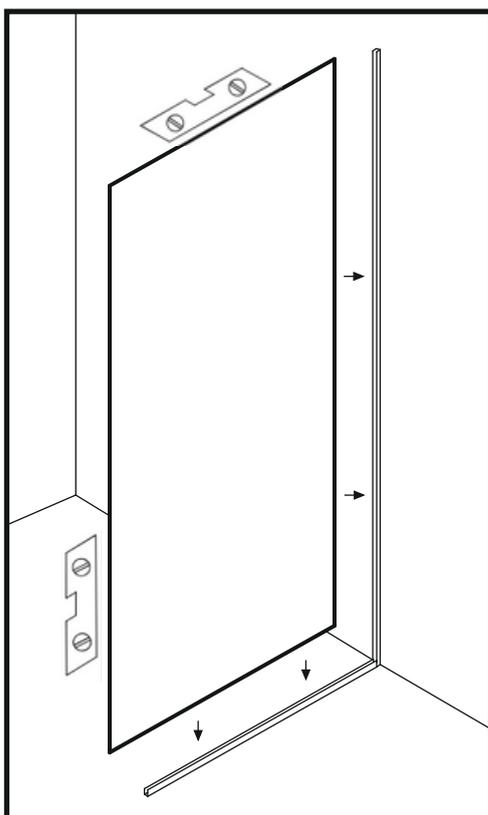


Abbildung 7

14. Legen Sie das Wannenglas zwischen die U-Leisten und schieben Sie es sowohl zur Wand als auch nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt. (Abbildung 7)

ACHTUNG! Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

15. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases und die Kante der unteren U-Leiste ausgerichtet sind.

ACHTUNG! Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

16. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

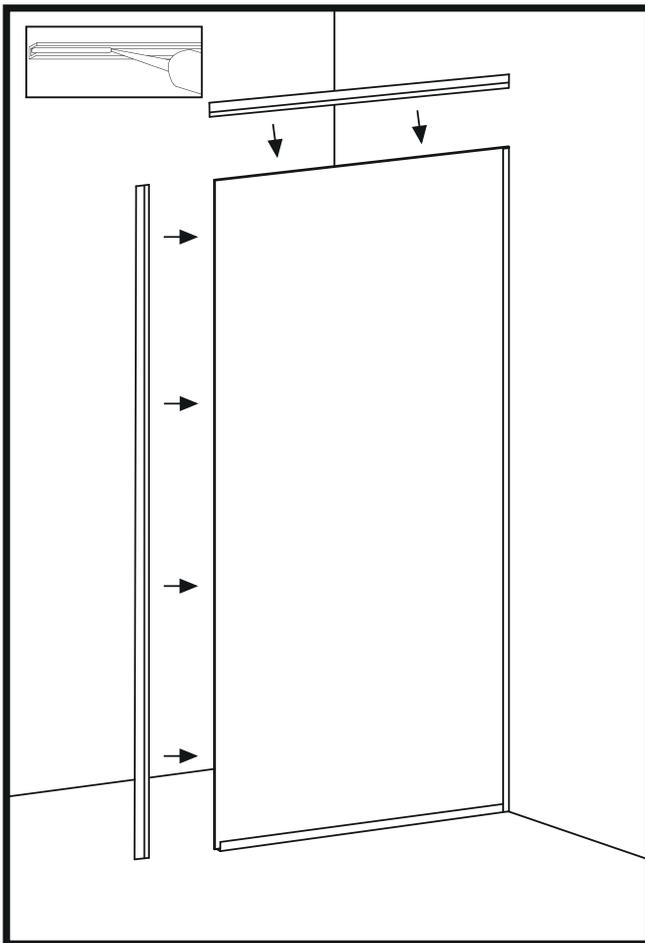


Abbildung 8

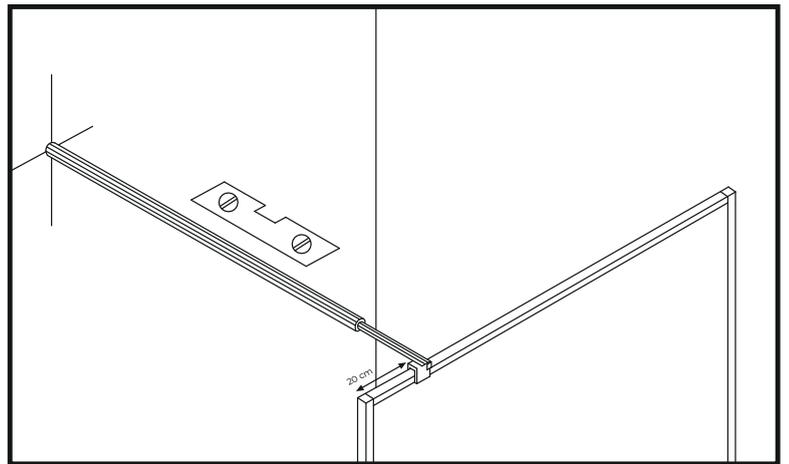


Abbildung 9

17. Überprüfen Sie die Eignung der noch nicht montierten U-Leisten. Falls erforderlich, korrigieren Sie das Glas, bevor das Silikon trocknet. Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass die Glaskante senkrecht bleibt. (Abbildung 8)

ACHTUNG! Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

18. Füllen Sie die U-Leisten, die noch nicht montiert wurden, mit einem flachen Silikonstreifen und montieren Sie zuerst die obere kürzere U-Leiste auf dem Glas und schließlich die längere vertikale U-Leiste.

19. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Leisten übereinstimmen und keine Lücken vorhanden sind.

20. Montieren Sie das Teleskoprohr mit der Wand im rechten Winkel. Die Halterung für das Glas muss sich in einem Abstand von maximal 20 cm von der Ecke des Glases befinden. (Abbildung 9)

21. Montieren Sie zwischen der Teleskoprohrhalterung (3) (dem Teil, das am Glas und der U-Leiste befestigt ist) die mit dem Rohr gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt. (Abbildung 11)

22. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf die U-Leiste am Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist. (Abbildung 9)

23. Markieren Sie an der Wand die Stelle, an der das Befestigungsloch (a) (Abb. 10) gebohrt werden muss, und entfernen Sie das Teleskoprohr.

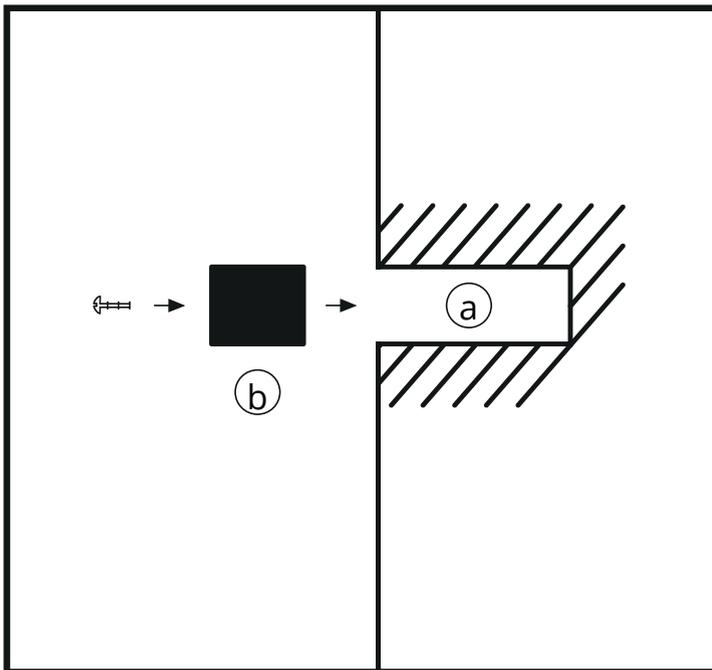


Abbildung 10

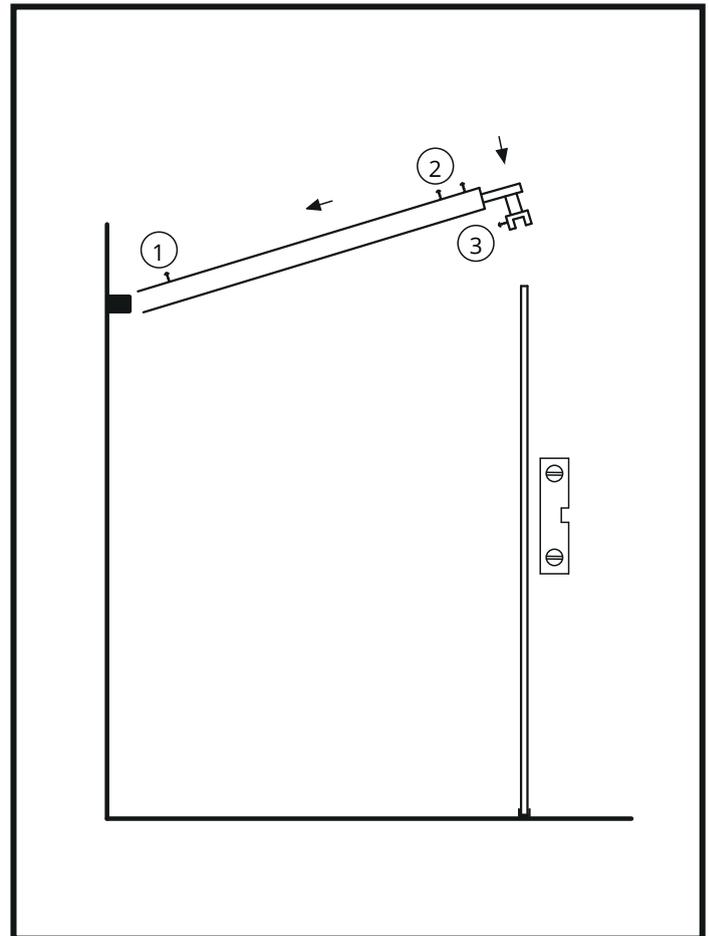


Abbildung 11

24. An der markierten Stelle ein Loch für den Dübel (a) bohren, das Loch von Staub befreien und den Dübel einsetzen. (Abbildung 10)
25. Lösen Sie die Schraube (1) am Teleskoprohr (Abb. 11) und entfernen Sie das Wandteil (b) (Abb. 10).
26. Setzen Sie das Teil (b) in das zuvor an der Wand gebohrte Loch (a) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. (Abbildung 10)
27. Nehmen Sie das Teleskoprohr und montieren Sie vorsichtig die Wandhalterung (b) im Teleskoprohr und stützen Sie das andere Ende (3) an der geplanten Stelle auf dem Glas ab. (Abbildung 11)
28. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. ACHTUNG! Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen!
29. Befestigen Sie die Teleskophalterung (3) mit einer Schraube am Glas. ACHTUNG! Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.
30. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.
31. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.

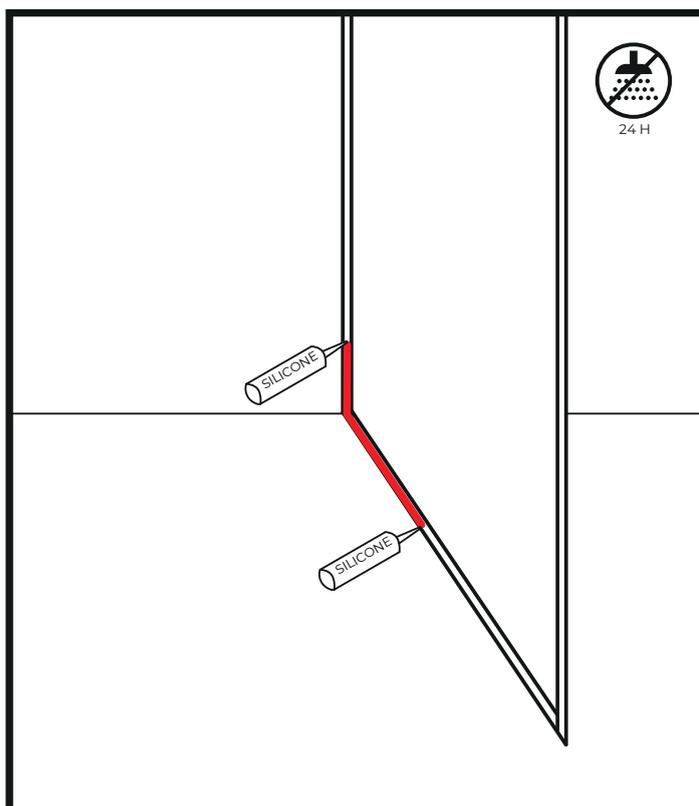


Abbildung 12

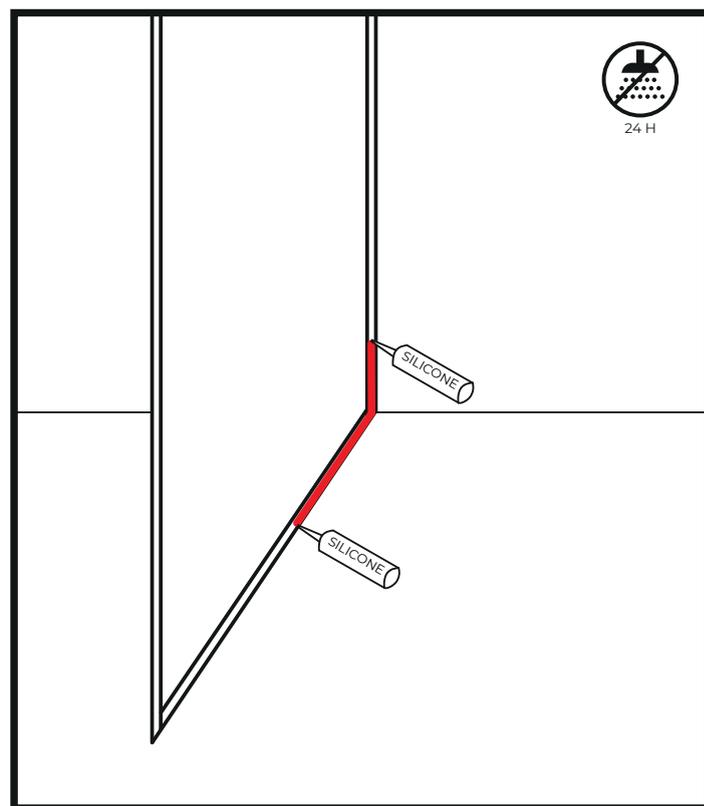


Abbildung 13

32. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abb. 12) und Außenkanten (Abb. 13) der U-Leiste der Duschkabine auf.

33. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

34. Vermeiden Sie es in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gerät, solange es nicht vollständig trocken ist.