





KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



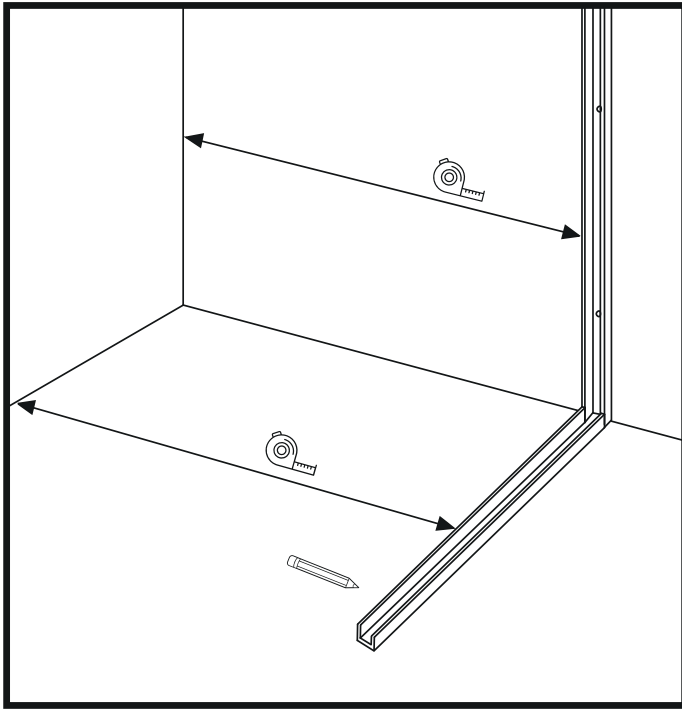

Kuva 1

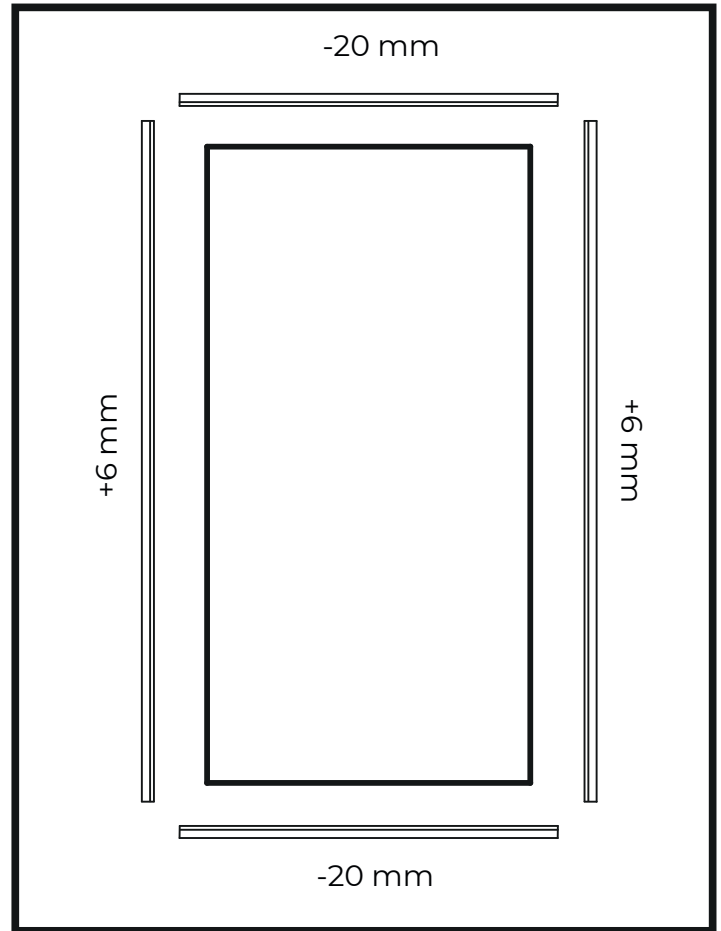


Kuva 2

1. Valitse U-listan etäisyys seinästä toiveesi mukaan teleskooppiputken liikelevyden mukaisesti. (Kuva 1)


2. Mittaa tarvittava etäisyys seinän kulmasta ja merkitse se. Mitata tulee etäisyys sekä lattialla että seinällä.

3. Tarkista U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan on oltava noin 10 mm lyhyempi kuin lasi ja pidemmän pystysuoran U-listan on oltava noin 3 mm pidempi kuin lasi. (Kuva 2)

Huom! Koska lattian ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaiset, voit tarvittaessa säätää lasia itse tämän mukaan.

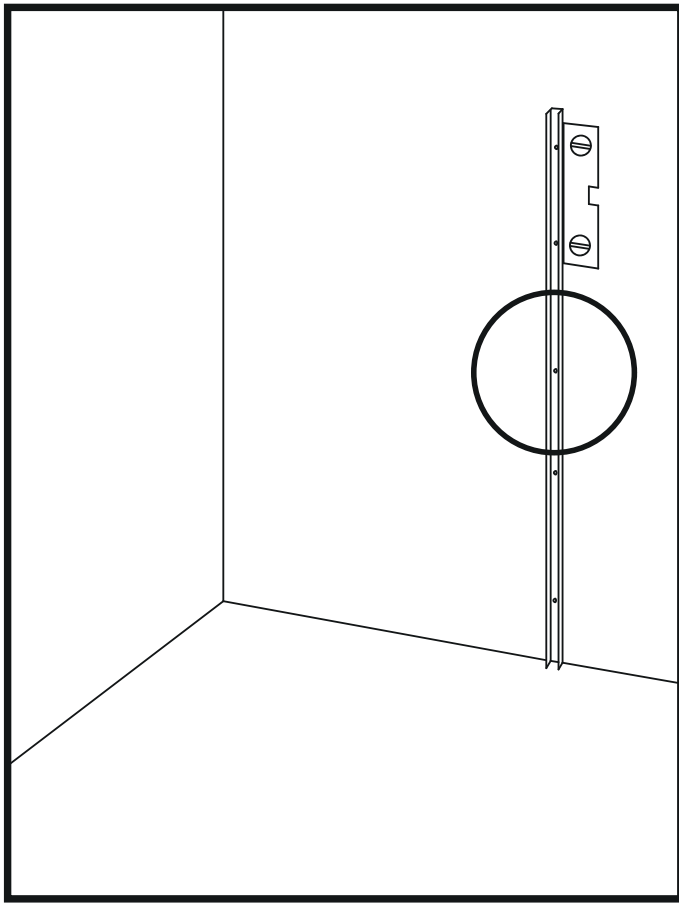

Kuva 3

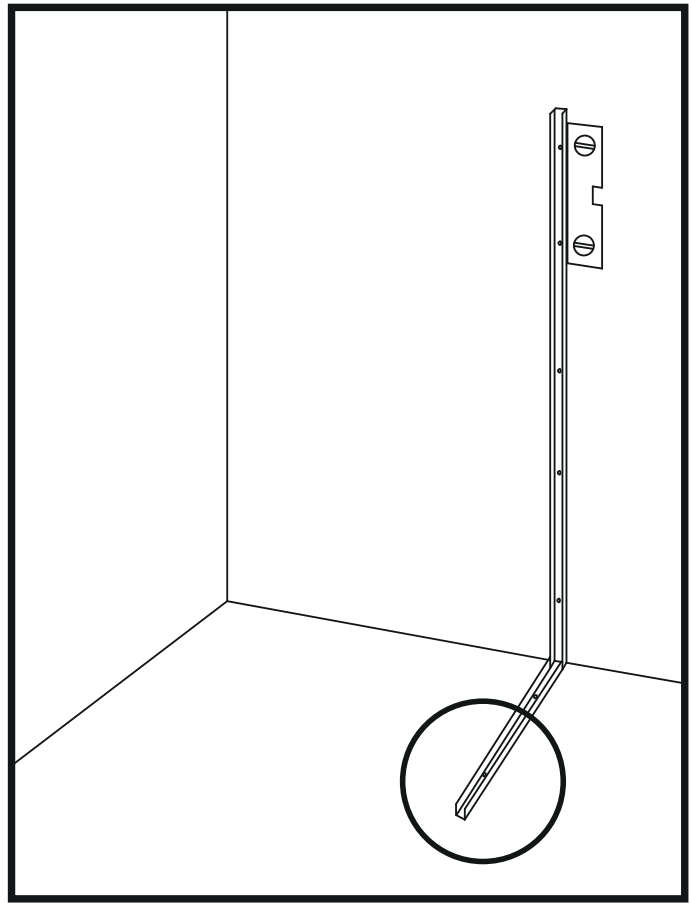

Kuva 4

4. Aseta pidempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuoraan seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasalla ja listan pää lattiaa vasten. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien paikat) seinään ja poista lista. Jos merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, kokeile kääntää lista toisin päin ja tee merkinnät uudelleen. (Kuva 3)

5. Poraa merkittyihin kohtiin reiät mukana toimitetuille ruuvitulpile. Käytä tähän tarkoitukseen tarkoitettua jysintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamisten laattojen vaurioilta vältetään.


6. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että tulpan ulkopää on seinän tasalla.

7. Aseta pystylistä seinälle ja kiinnitä se ruuveilla.

8. Aseta lyhyempi U-lista lattialle, pääty seinällä olevaa U-listaa vasten ja vastakkaisen seinän kanssa yhdensuuntaisesti. (Kuva 4)

9. Tarkasta etäisyydet mitalla ja merkitse listan sijainti lattiaan.


10. Poista lista.

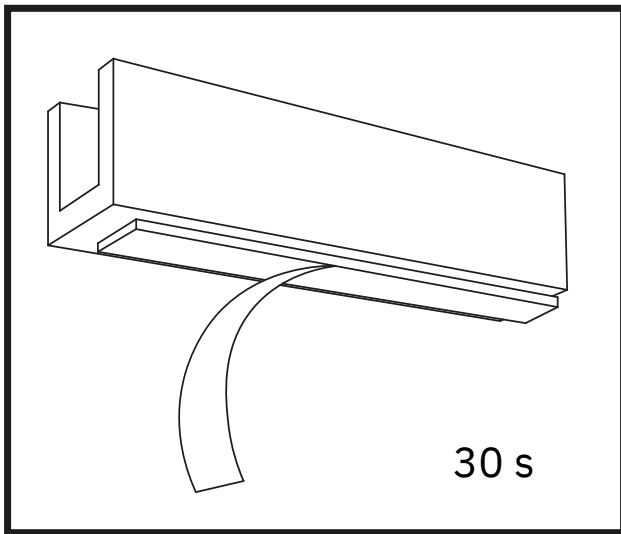

Kuva 5


11. Puhdista lyhyemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

12. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn kohtaan. Paina listaa voimakkaasti noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

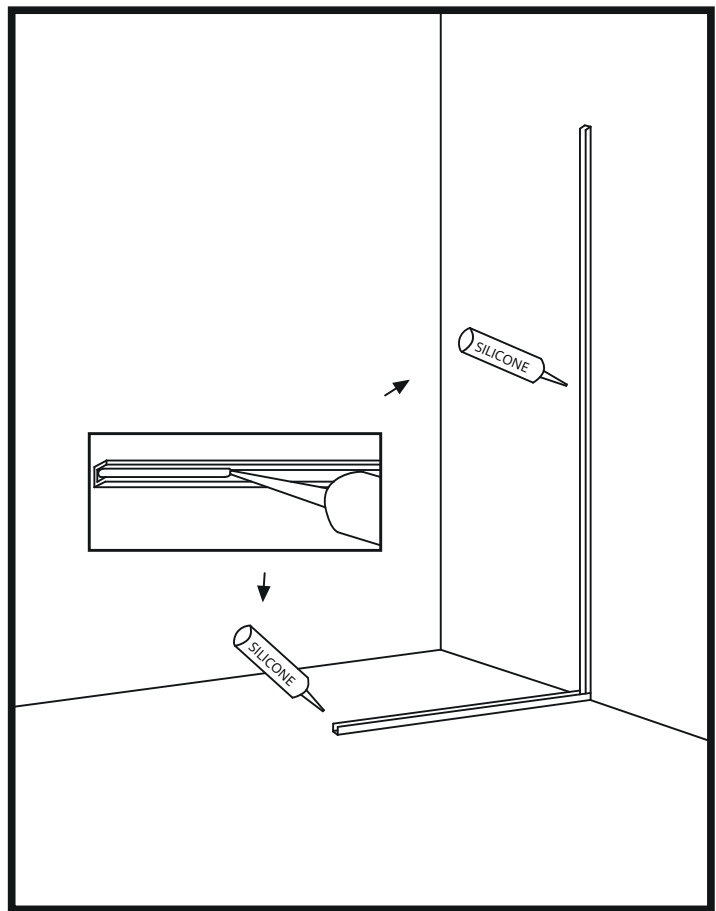

Kuva 6

13. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikoniviivalla. (Kuva 6)

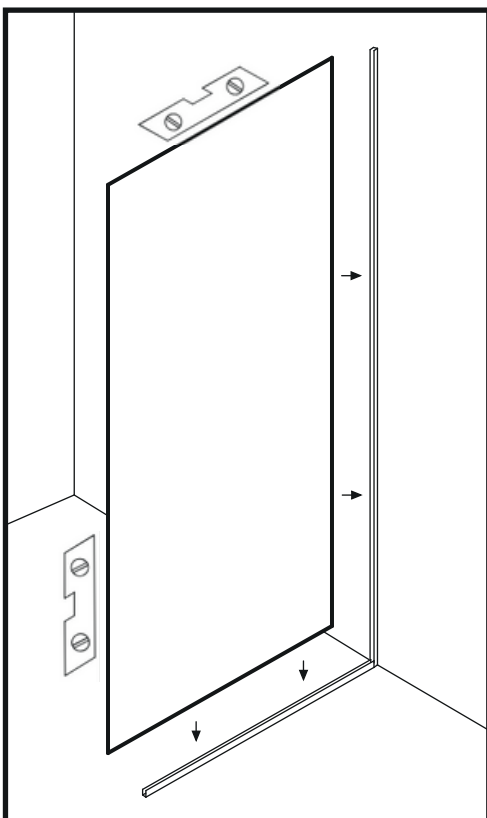

Kuva 7


14. Aseta suihkulasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinää kohti että alaspäin, jotta silikonit tarttuu lasiin. (Kuva 7)

Huom! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!


15. Varmista, että lasin ulompi pystysuora reuna ja alemman U-listan reuna ovat samassa linjassa.

Huom! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukikiiloja.

16. Poista lasin ja U-listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

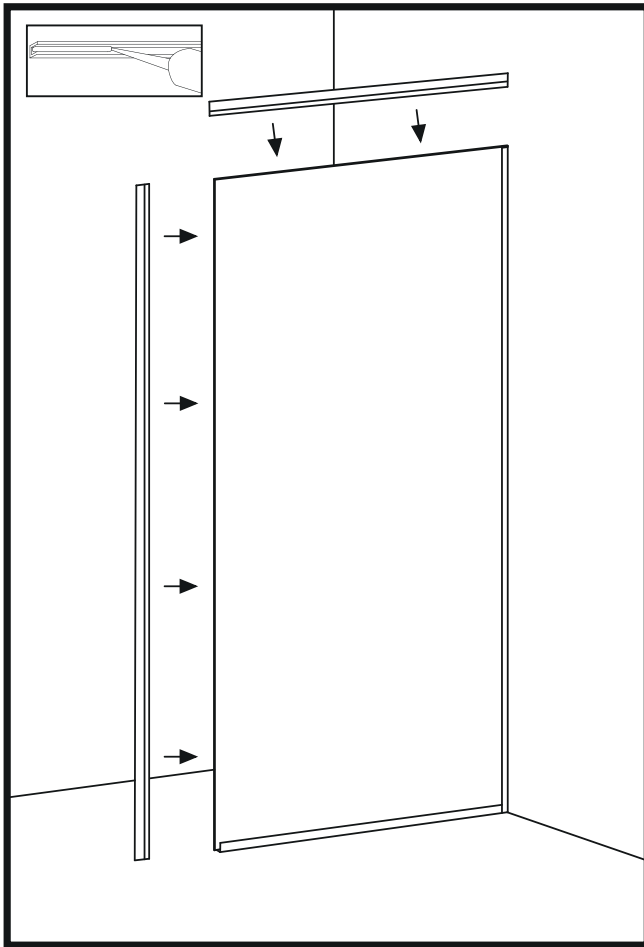

Kuva 8

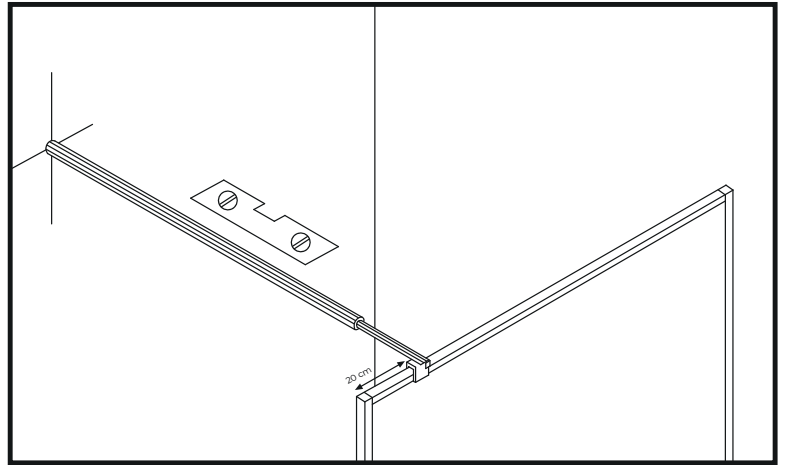

Kuva 9

17. Tarkasta vielä asentamattomien U-listojen sopivuus. Tarvittaessa säädä lasia ennen silikonin kuivumista. Tarkasta vesivaa'an avulla, että lasin reuna jää pystysuoraksi. (Kuva 8)

Huom! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukikiiloja.

18. Täytä vielä asentamattomat U-listat tasaisella silikoniviivalla ja asenna ensin lasin ylempi lyhyempi U-lista ja viimeisenä pitempi pystysuuntainen U-lista.

19. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikon.


Huom! Huolehdi siitä, että listat ovat kohdakkain ja välissä ei ole rakoja.

20. Asenna teleskooppiputki 90 asteen kulmaan seinään nähden. Lasiin kiinnityksen tulee olla lasin kulmasta enintään 20 cm etäisyydellä. (Kuva 9)


21. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osa, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) väliin putken mukana toimitetut tiivisteet, jotta lasi ei kosketa metalliin. (Kuva 11)

22. Aseta teleskooppiputki varovasti lasissa olevan U-listan päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun kohtaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa. (Kuva 9)

23. Tee seinään merkintä paikkaan, johon kiinnityskohta (a) (kuva 10) on porattava, ja poista teleskooppiputki.

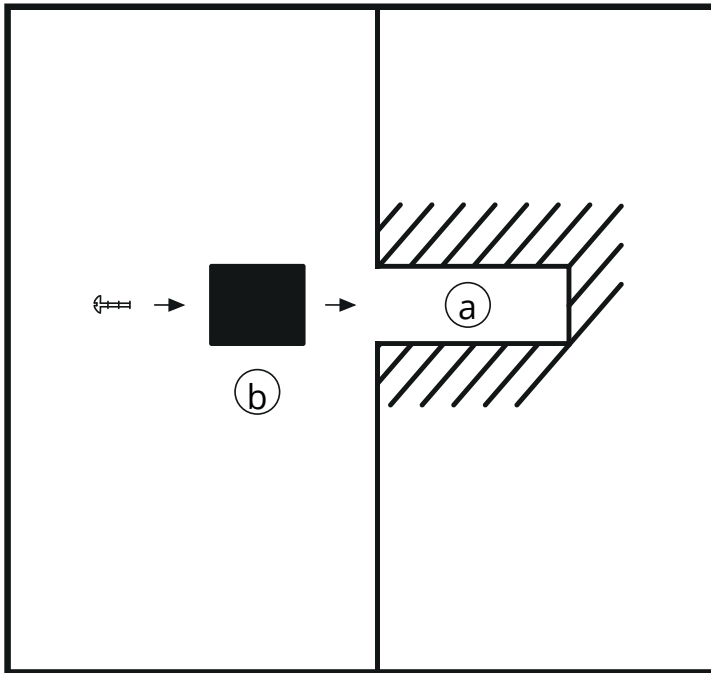


Kuva 10

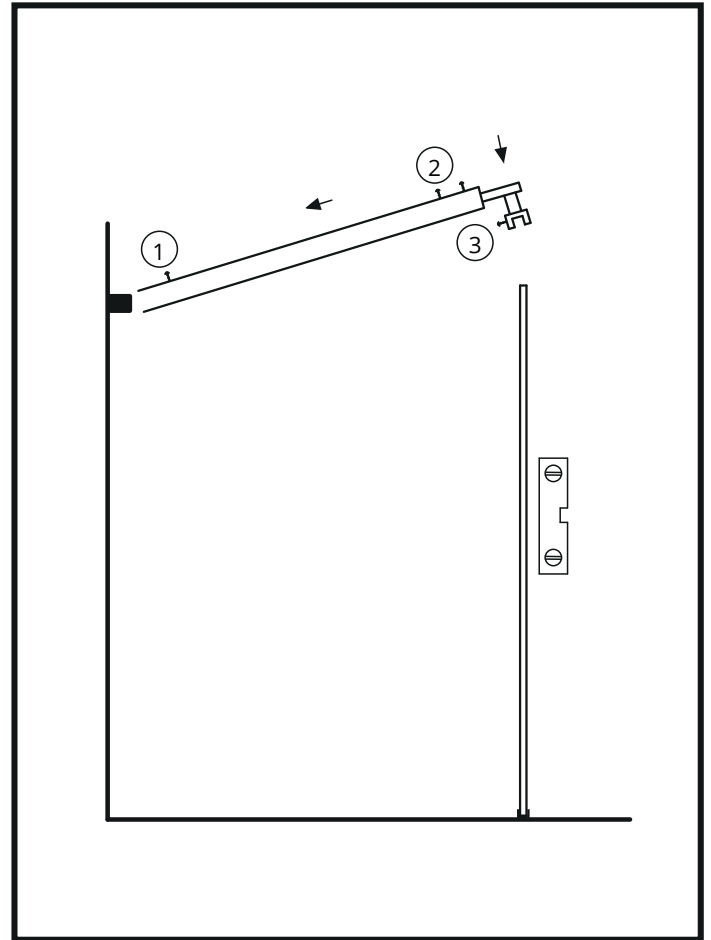


Kuva 11

24. Poraa merkittyyn kohtaan ruuvitulpalle reikä (a), puhdista reikä aiheutuneesta pölystä ja työnnä tulppa paikalleen. (Kuva 10)
25. Kierrä teleskooppiputken ruuvi (1) auki (kuva 11) ja poista seinään kiinnittyvä osa (b) (kuva 10).
26. Aseta osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla. (Kuva 10)
27. Ota teleskooppiputki ja aseta seinäkiinnike (b) varovasti teleskooppiputken sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan lasin ja U-listan päälle. (Kuva 11)
28. Kiinnitä ja kiristä ruuvi (1). Huom! Kiinnityskohdan on oltava ylöspäin!
29. Kiinnitä teleskoopin kiinnike ruuvilla (3) lasiin. Huom! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana toimitetut tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasia, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.
30. Sääda lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden paikat ovat ylöspäin.
31. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

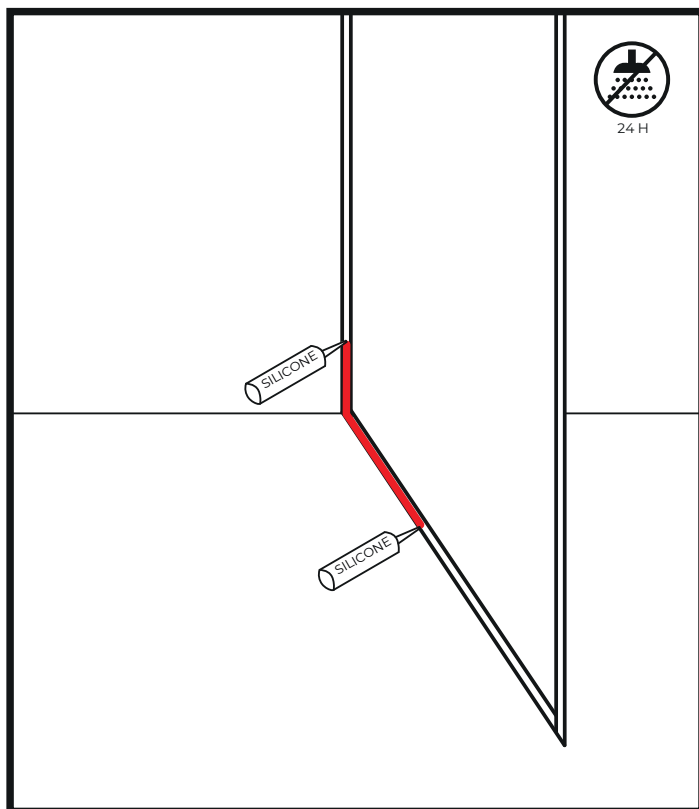

Kuva 12

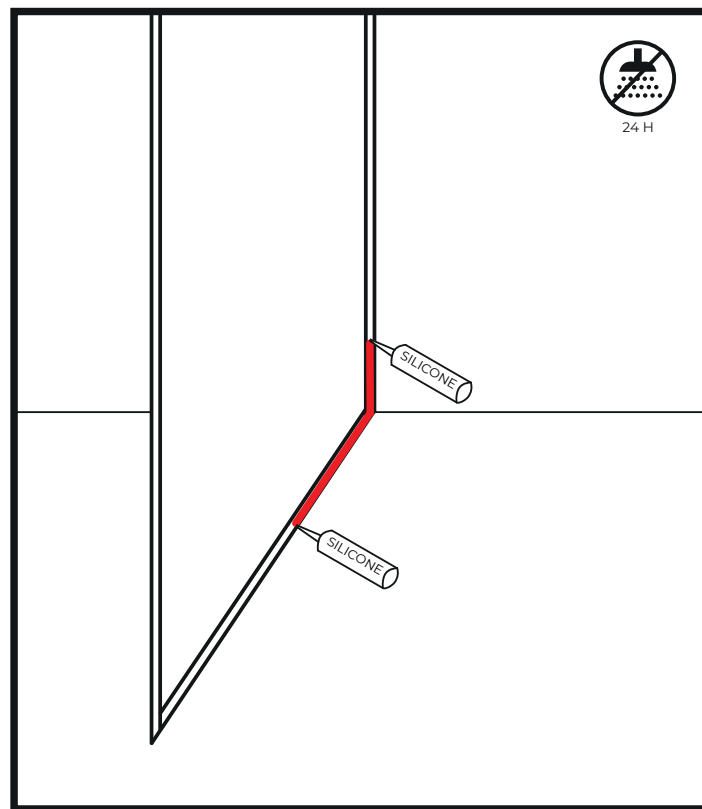

Kuva 13

32. Levitä tasainen silikoniviiva suihkutilan sisä- (kuva 12) ja ulkopuolelle (kuva 13) U-listan reunoihin.

33. Poista liiallinen silikonit.

34. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikoniiin, kunnes se on täysin kuivunut.