

MONTAGEANLEITUNG FÜR DUSCHWAND SARA

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



DE 

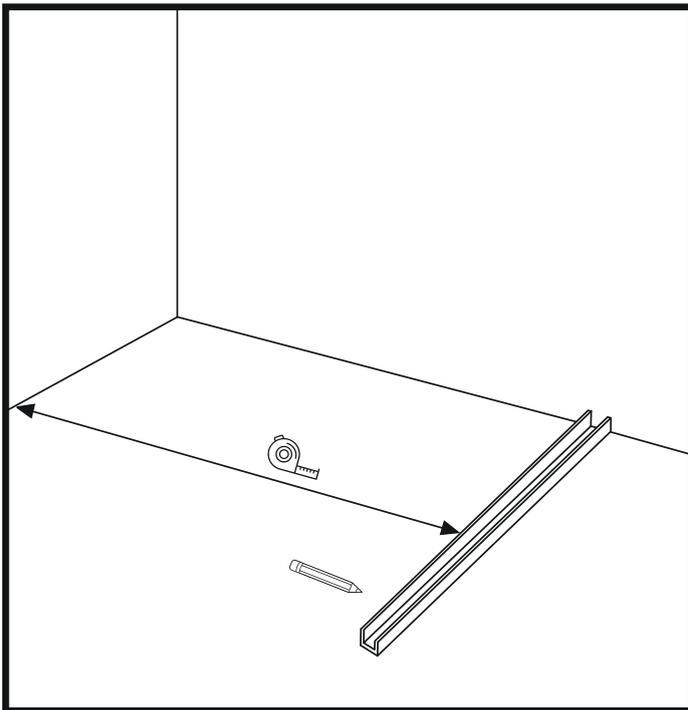


Abbildung 1

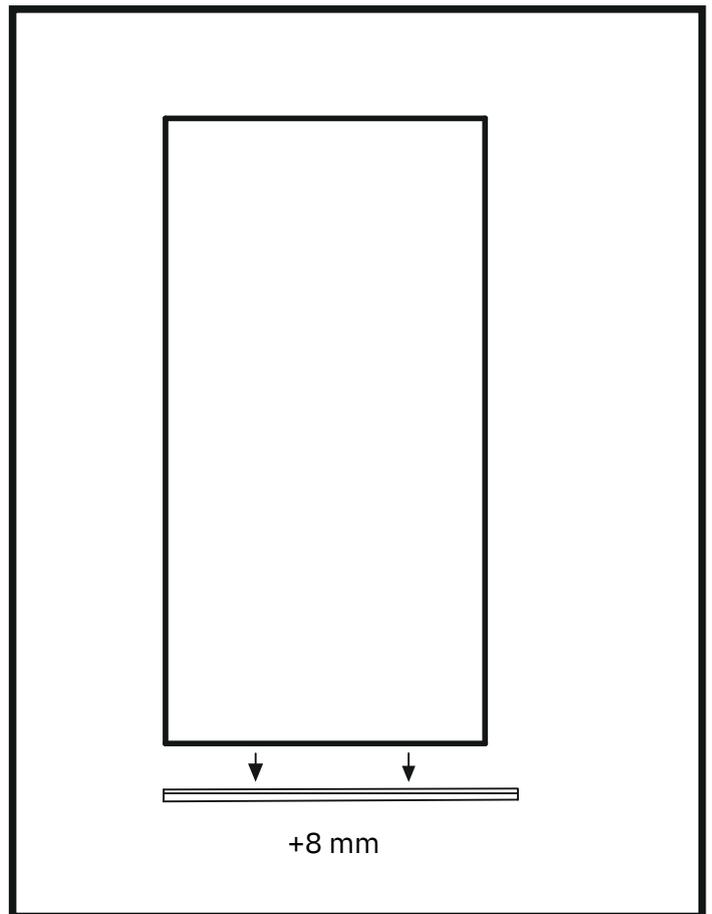


Abbildung 2

1. Legen Sie die U-Leiste mit dem Ende gegen die Wand und parallel zur gegenüberliegenden Wand auf den Boden. Wählen Sie den Abstand der U-Leiste von der Wand nach Ihren Wünschen, basierend auf der Weite der Teleskoprohrnutzung. (Abbildung 1)

2. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Ecke der Wand und markieren Sie ihn. Entfernen Sie die Leiste.

3. Überprüfen Sie die Länge der U-Leiste und des Glases. Die U-Leiste sollte etwa 8 mm länger als das Glas sein. (Abbildung 2)

DE   

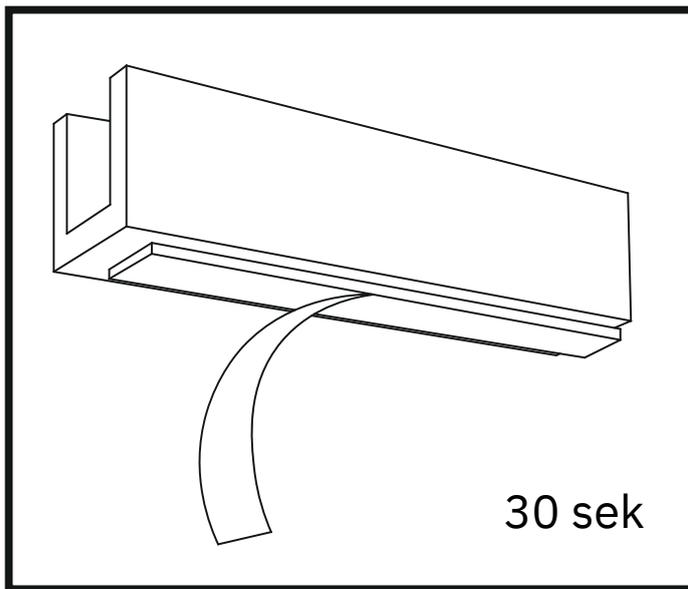


Abbildung 3

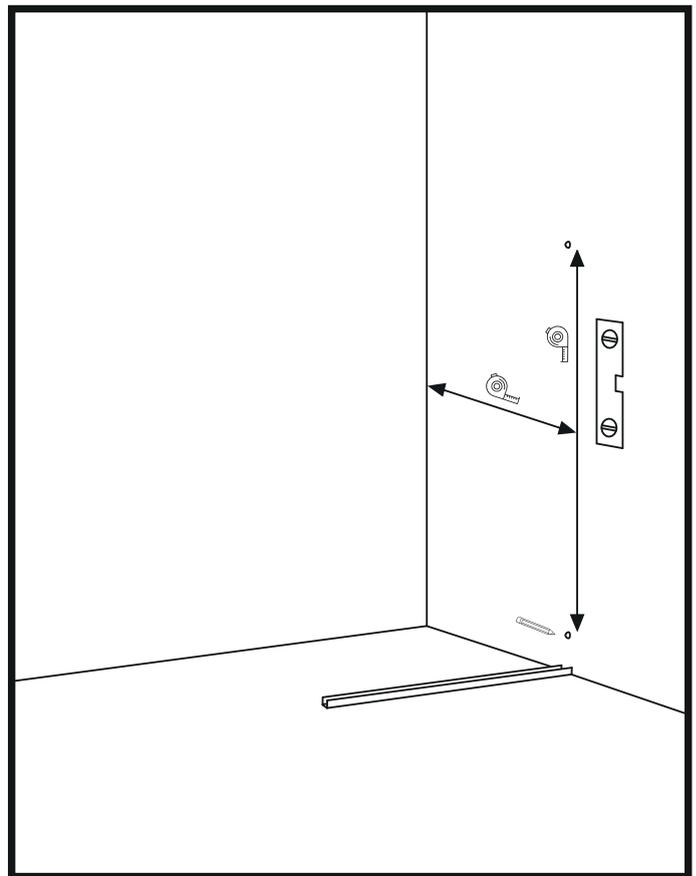


Abbildung 4

4. Reinigen Sie die Bodenfläche unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

5. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Boden. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 3)

6. Stellen Sie vor dem Einbau des Glases sicher, dass der Boden geneigt ist und fügen Sie gegebenenfalls Keile hinzu.

7. Nehmen Sie die entsprechenden Messungen an der vertikalen Seite des Glases vor, an der sich die Stellen für die Befestigungsklammern befinden. (Abbildung 4)

8. Markieren Sie die Wand mit Hilfe einer Wasserwaage oder eines Lasers und bohren Sie die Löcher der Klemmdübel.

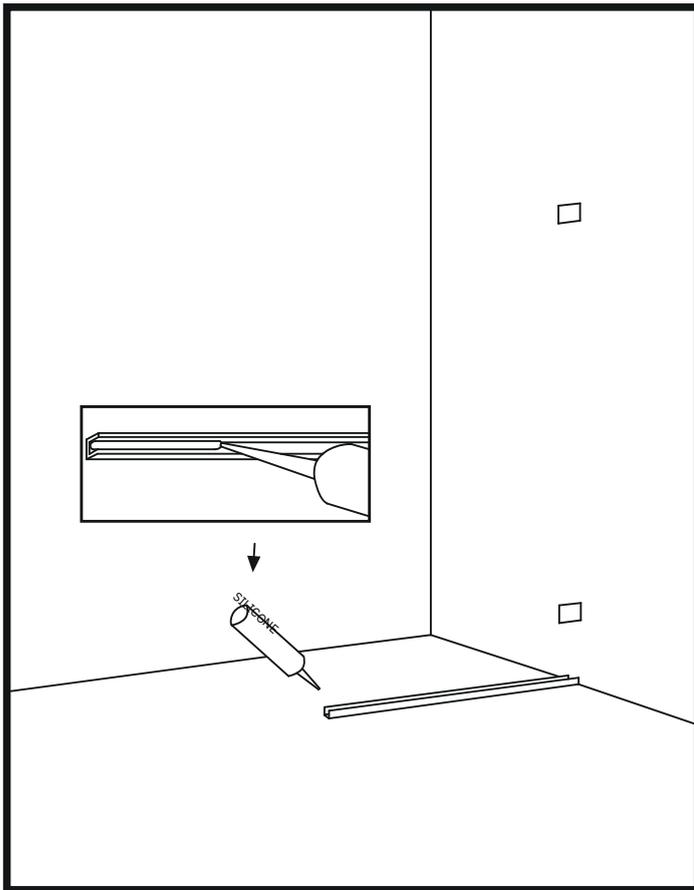


Abbildung 5

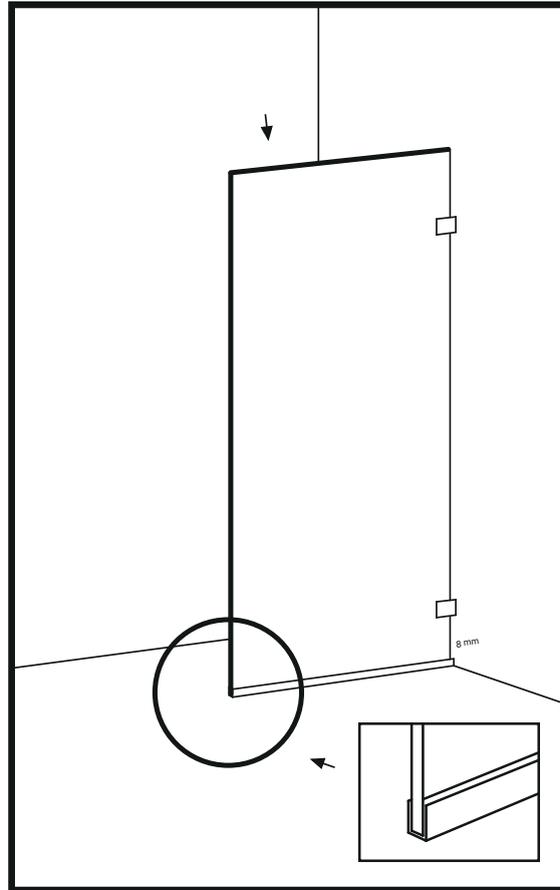


Abbildung 6

9. Nehmen Sie die mitgelieferten Klammern und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. (Abbildung 5)

10. Füllen Sie die U-Leiste mit einem flachen Silikonstreifen.

11. Stellen Sie vor dem Einbau des Duschglases sicher, dass zwischen der Wand und dem Glas ein Abstand von 8 mm besteht, und stellen Sie sicher, dass sich die Befestigungspunkte des Glases und der Klammern überlappen. (Abbildung 6)

12. Setzen Sie das Duschglas zwischen die U-Leiste und drücken Sie es nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt.

ACHTUNG! Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

13. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases und die Kante der unteren U-Leiste ausgerichtet sind.

ACHTUNG! Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

14. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

15. Befestigen Sie die Klammern mit den mitgelieferten Schrauben.

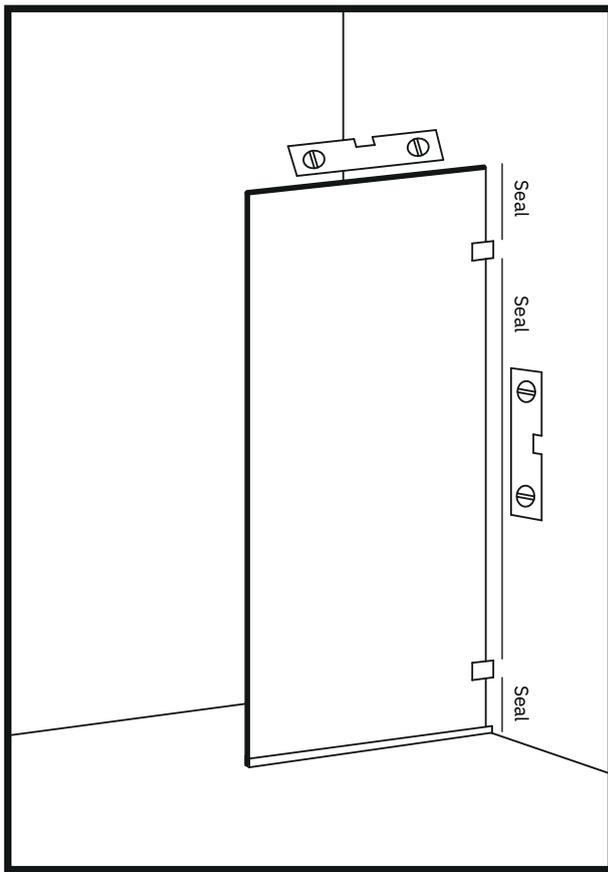


Abbildung 7

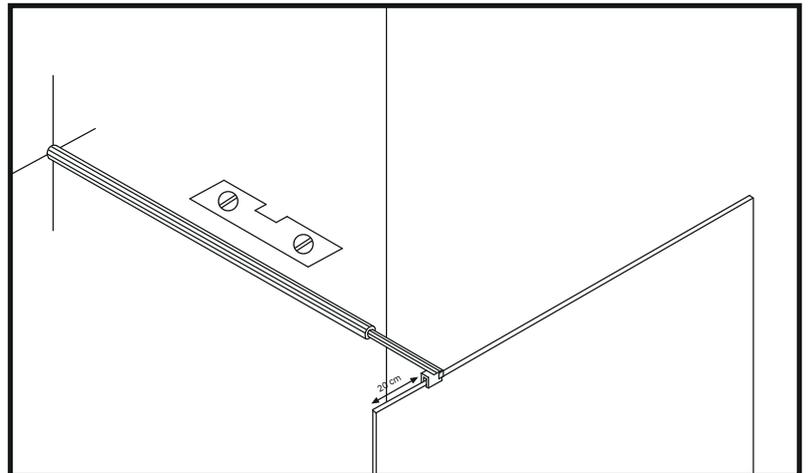


Abbildung 8

16. Nehmen Sie die längere Dichtung aus dem Bausatz und schneiden Sie die Teile auf der Scharnier- und Wandseite auf die richtige Länge zu. Schneiden Sie drei verschiedene Teile aus und montieren Sie sie. (Abbildung 7)

17. Fixieren Sie Glas und Befestigungsklammern mit Hilfe einer Wasserwaage, bei Bedarf justieren Sie die Halterungen.

18. Montieren Sie das Teleskoprohr mit der Wand im rechten Winkel. Die Halterung für das Glas muss sich in einem Abstand von maximal 20 cm von der Ecke des Glases befinden. (Abbildung 8)

19. Montieren Sie zwischen der Teleskoprohrhalterung (3) (dem Teil, das am Glas und der U-Leiste befestigt ist) die mit dem Rohr gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt. (Abbildung 10)

20. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf das Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist. (Abbildung 8)

21. Markieren Sie an der Wand die Stelle, an der das Befestigungsloch (a) (Abb. 9) gebohrt werden muss, und entfernen Sie das Teleskoprohr.

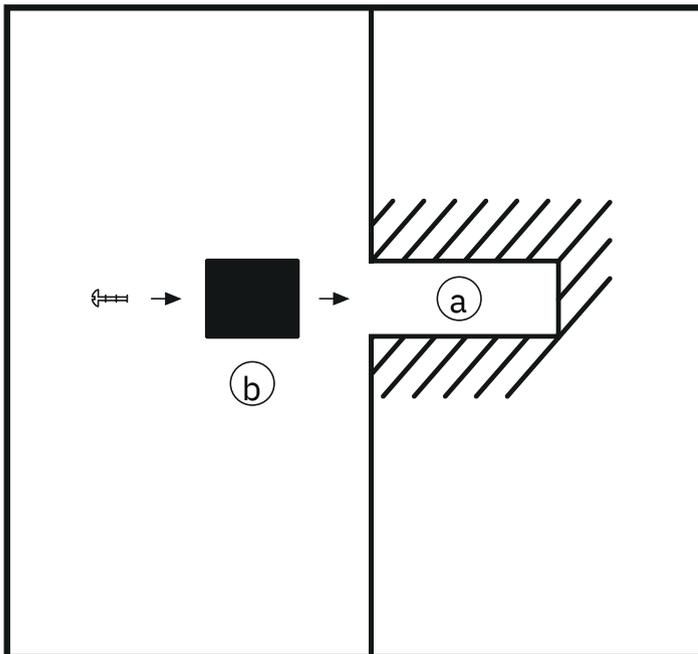


Abbildung 9

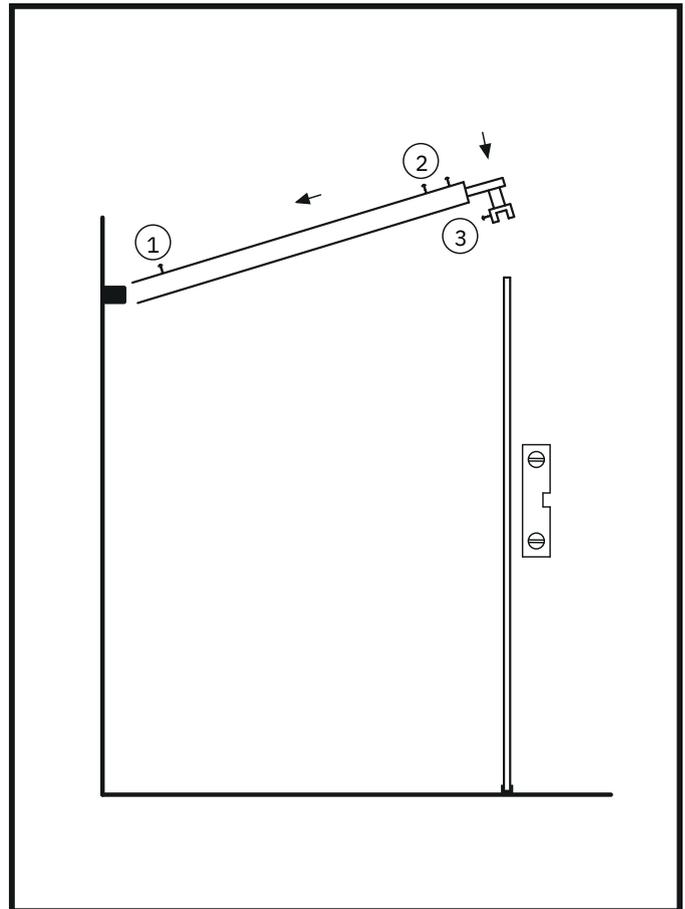


Abbildung 10

22. An der markierten Stelle ein Loch für den Dübel (a) bohren, das Loch von Staub befreien und den Dübel einsetzen. (Abbildung 9)
23. Lösen Sie die Schraube (1) am Teleskoprohr (Abb. 10) und entfernen Sie das Wandteil (b) (Abb. 9).
24. Setzen Sie das Teil (b) in das zuvor an der Wand gebohrte Loch (a) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. (Abbildung 9)
25. Nehmen Sie das Teleskoprohr und montieren Sie vorsichtig die Wandhalterung (b) im Teleskoprohr und stützen Sie das andere Ende (3) an der geplanten Stelle auf dem Glas ab. (Abbildung 10)
26. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. ACHTUNG! Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen!
27. Befestigen Sie die Teleskophalterung (3) mit einer Schraube am Glas. ACHTUNG! Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.
28. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.
29. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.

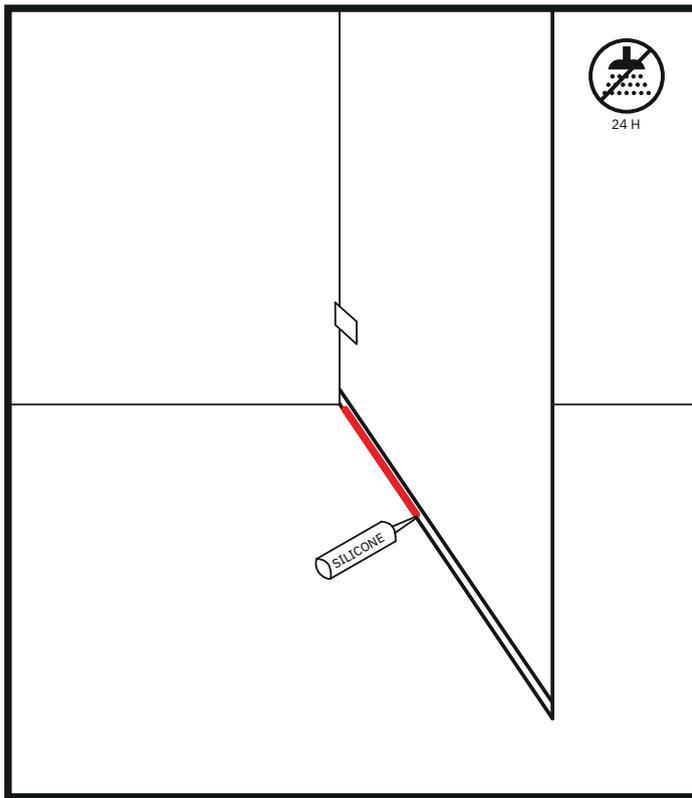


Abbildung 11

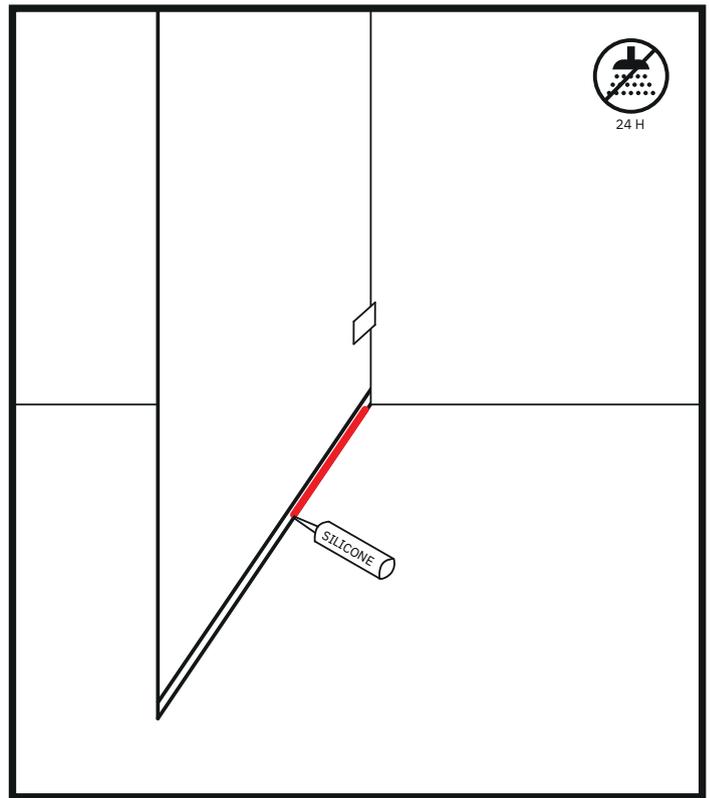


Abbildung 12

30. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abb. 11) und Außenkanten (Abb. 12) der U-Leiste der Duschkabine auf.

31. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

32. Vermeiden Sie es in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gerät, solange es nicht vollständig trocken ist.