





KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



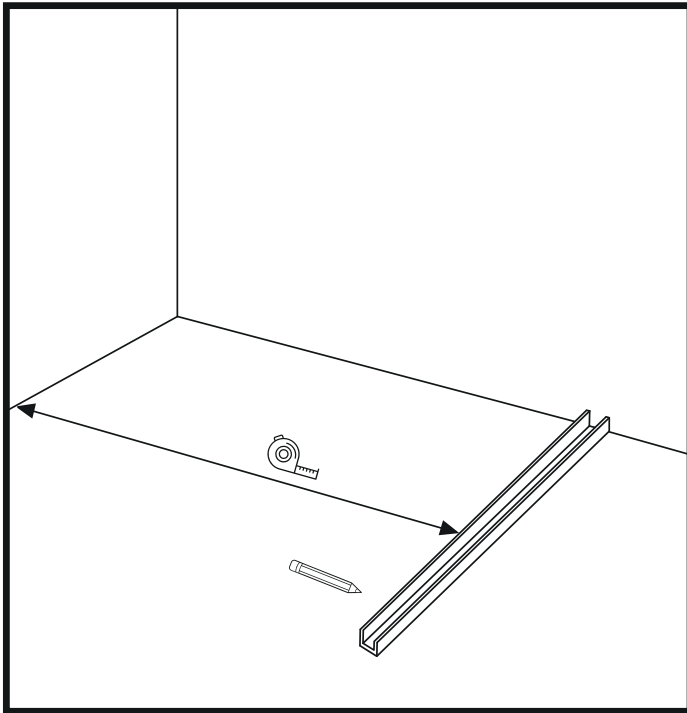

Kuva 1

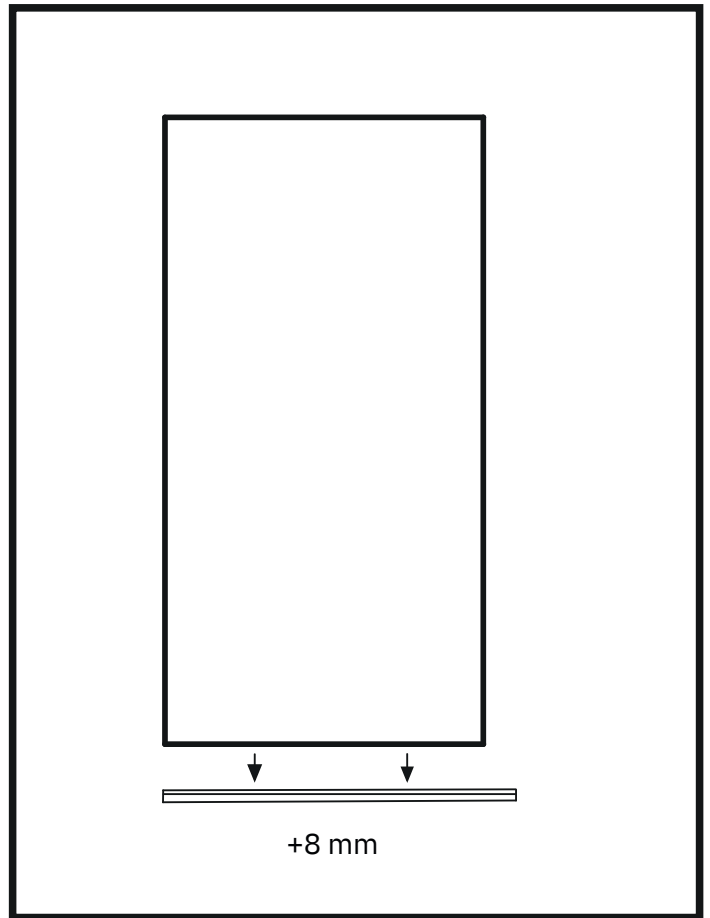


Kuva 2


1. Aseta U-lista lattialle pääty seinää vasten ja vastakkaisen seinän kanssa yhdensuuntaisesti. Valitse U-listan etäisyys vastakkaisesta seinästä oman toiveesi mukaan teleskooppiputken liikelevyyden mukaisesti. (Kuva 1)

2. Mittaa tarvittava etäisyys seinän kulmasta ja merkitse se. Poista lista.

3. Tarkasta U-listan ja lasin pituus, U-listan pitää olla noin 8 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 2)

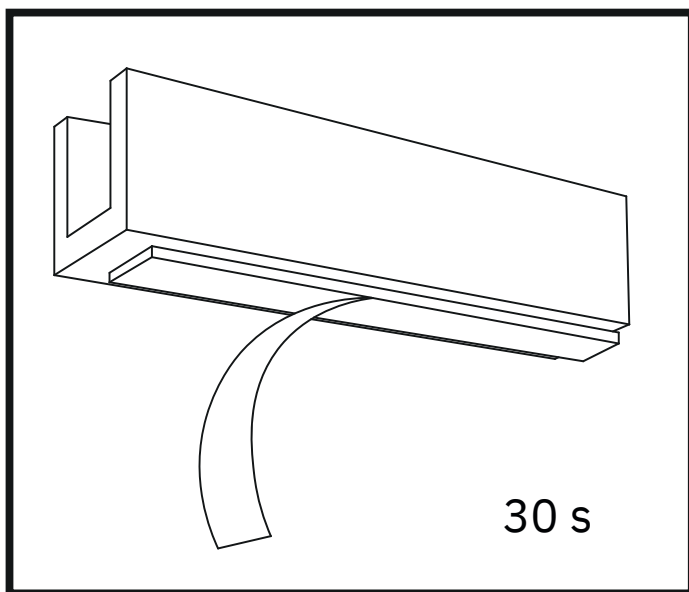

Kuva 3

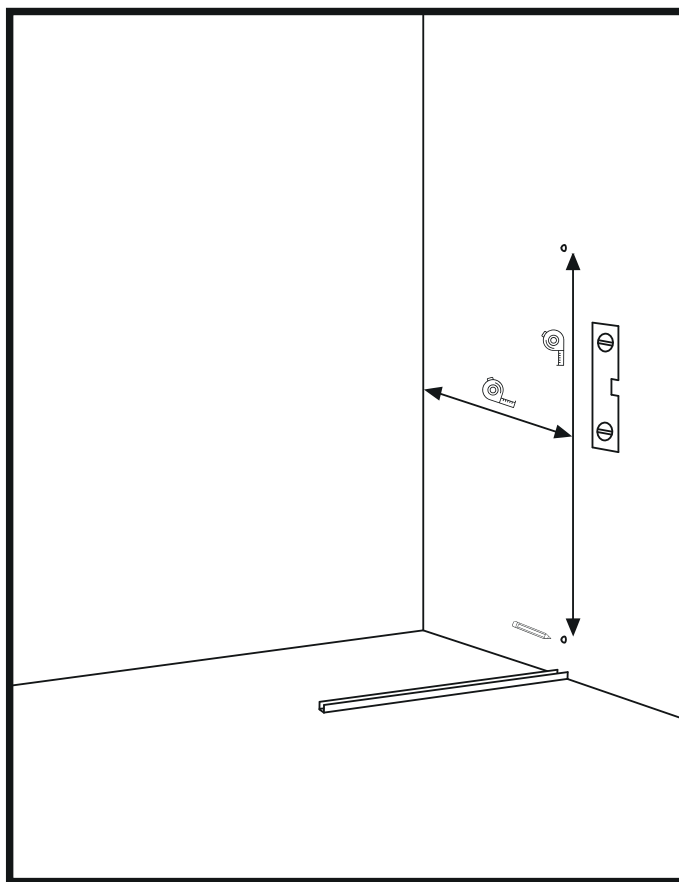

Kuva 4


4. Puhdista U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

5. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn kohtaan. Paina listaa voimakkaasti noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 3)


6. Ennen lasin asennusta varmistu lattian kaltevuudesta ja tarvittaessa lisää kiilat.

7. Tee vastaavat mittaukset lasin pystysuuntaiselle sivulle, johon on merkitty kiinnityshakojen asennuspaikat. (Kuva 4)

8. Tee merkinnät seinään vesivaakaa tai laseria käyttäen ja poraa hakojen ruuvitulppien reiät.

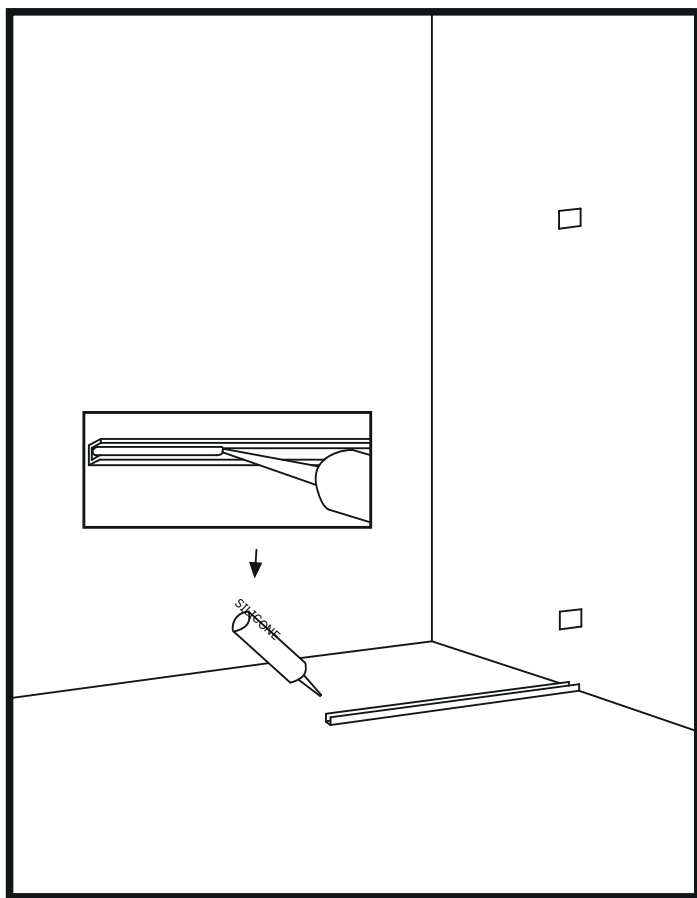

Kuva 5

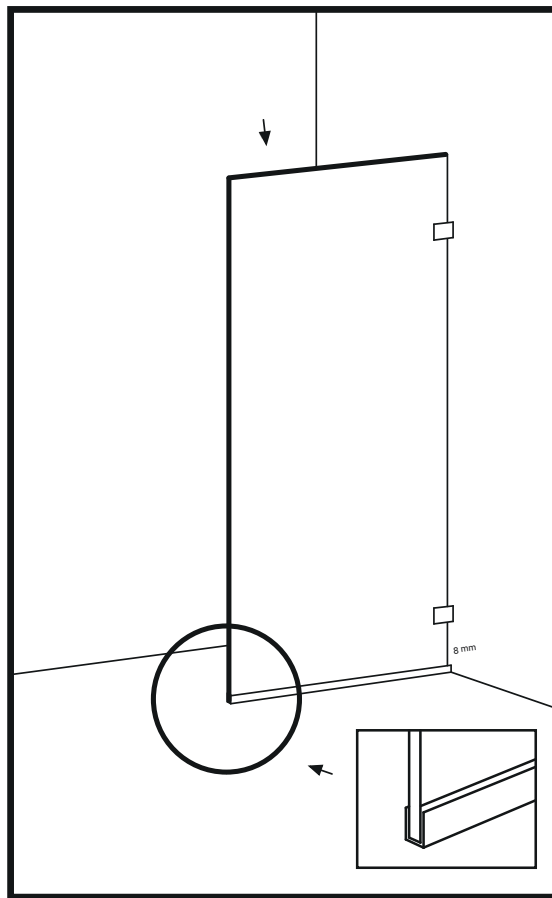

Kuva 6

9. Ota mukana olevat haat ja kiinnitä ne seinään mukana olevia ruuveja käyttäen. (Kuva 5)

10. Täytä U-lista tasaisella silikoniviivalla.

11. Varmista ennen suihkulasin asennusta, että jätät seinän ja lasin väliin 8 mm raon ja huolehdi siitä, että lasin ja hakojen kiinnityskohdat ovat kohdakkain. (Kuva 6)

12. Aseta suihkulasi U-listan väliin ja paina sitä alas, jotta silikonitarttuu lasiin.


Huom! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

13. Varmista, että lasin ulompi pystysuora reuna ja alemman U-listan reuna ovat samassa linjassa.


Huom! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukikiiloja.

14. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

15. Kiinnitä haat mukana olevilla ruuveilla.

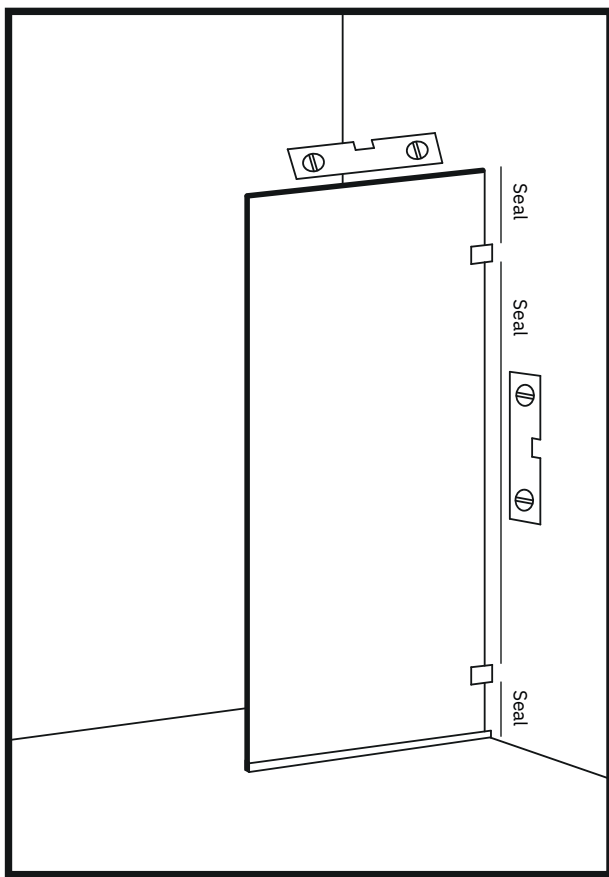

Kuva 7

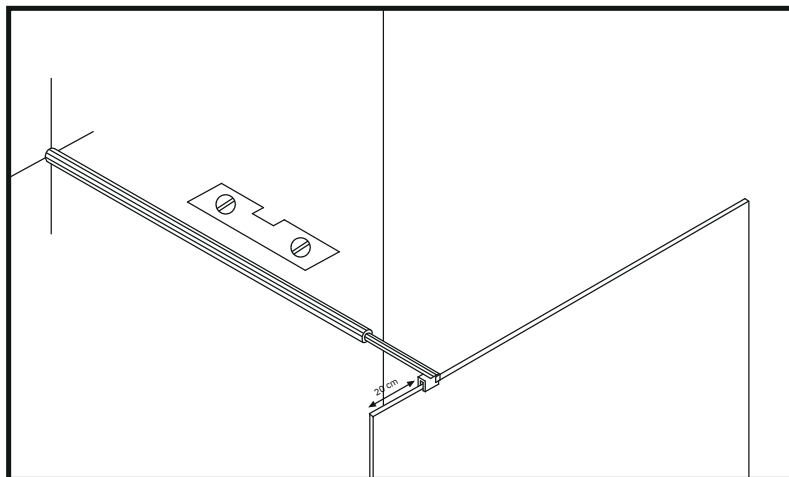

Kuva 8

16. Ota mukana oleva tiiviste ja leikkaa oikean pituiset osat saranoiden ja seinän puoleiseen sivuun. Leikkaa kolme eri osaa ja asenna tiivisteet. (Kuva 7)


17. Kiinnitä lasi ja kiinnityshaat vesivaa'an avulla, tarvittaessa säädä hakoja.

18. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen suoraan kulmaan. Kiinnitys lasiin on oltava enintään 20 cm:n päässä lasin kulmasta. (Kuva 8)


19. Aseta teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osa, joka kiinnittyy lasin päälle) väliin putken mukana toimitetut tiivisteet, jotta lasi ei kosketa metalliin. (Kuva 10)

20. Aseta teleskooppiputki varovasti lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun kohtaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa. (Kuva 8)

21. Tee seinään merkintä paikkaan, johon tulee porata kiinnitysreikä (a) (kuva 9) ja poista teleskooppiputki.

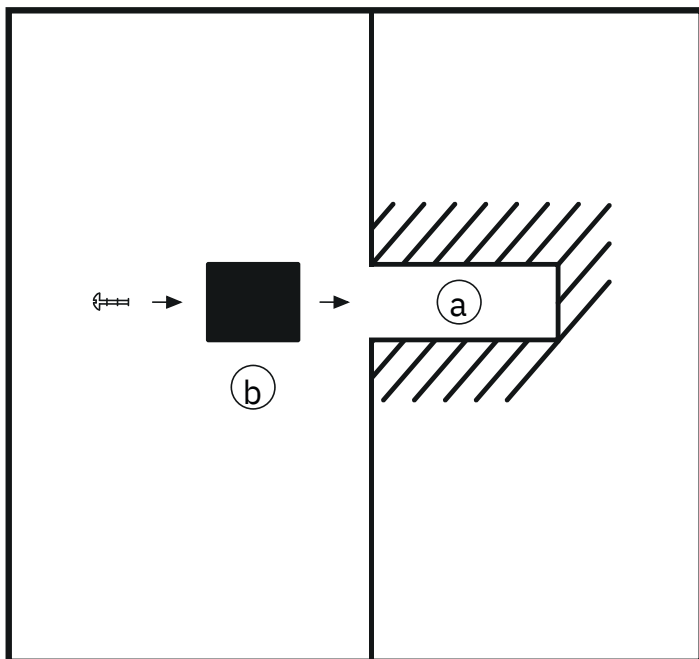


Kuva 9

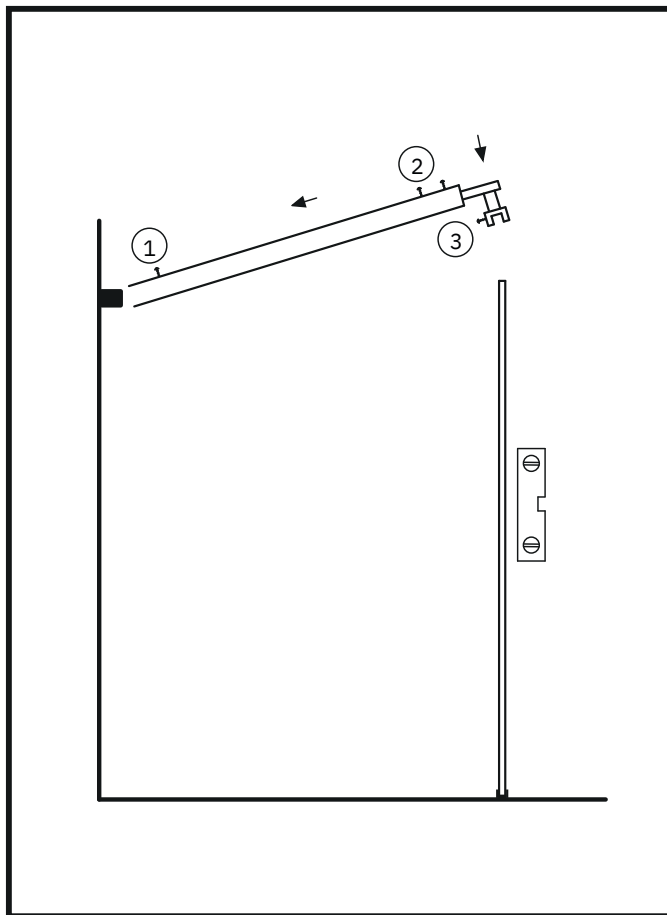


Kuva 10

22. Poraa merkittyyn kohtaan ruuvitulpalle reikä (a), puhdista reikä aiheutuneesta pölystä ja työnnä tulppa paikalleen. (Kuva 9)
23. Kierrä teleskooppiputken ruuvi (1) auki (kuva 10) ja poista seinään kiinnittyvä osa (b) (kuva 9).
24. Aseta osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla. (Kuva 9)
25. Ota teleskooppiputki ja aseta seinäkiinnike (b) varovasti teleskooppiputken sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan lasin päälle. (Kuva 10)
26. Kiinnitä ja kiristä ruuvi (1). Huom! Kiinnityskohdan on oltava ylöspäin!
27. Kiinnitä teleskoopin kiinnike ruuvilla (3) lasiin. Huom! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana toimitetut tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasia, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.
28. Sääda lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden paikat ovat ylöspäin.
29. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

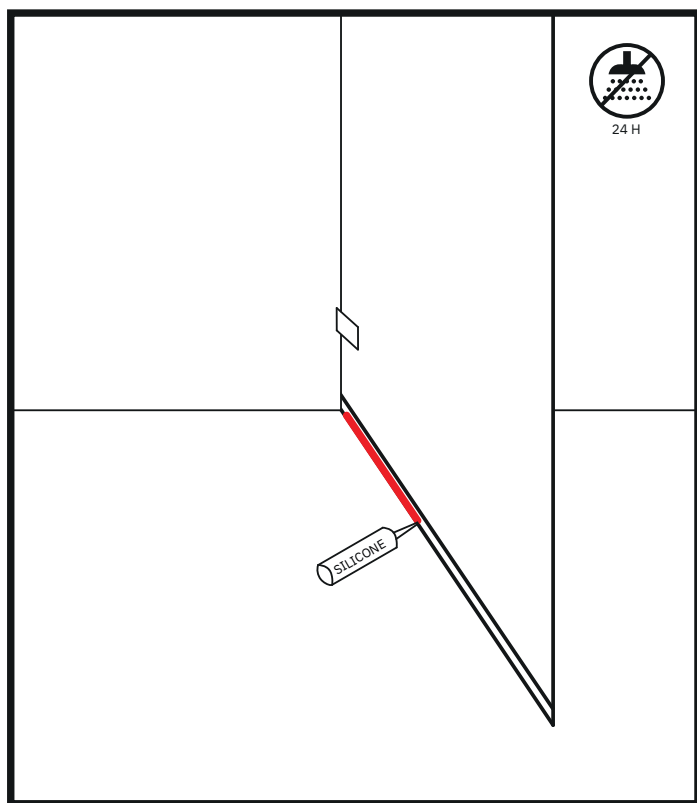

Kuva 11

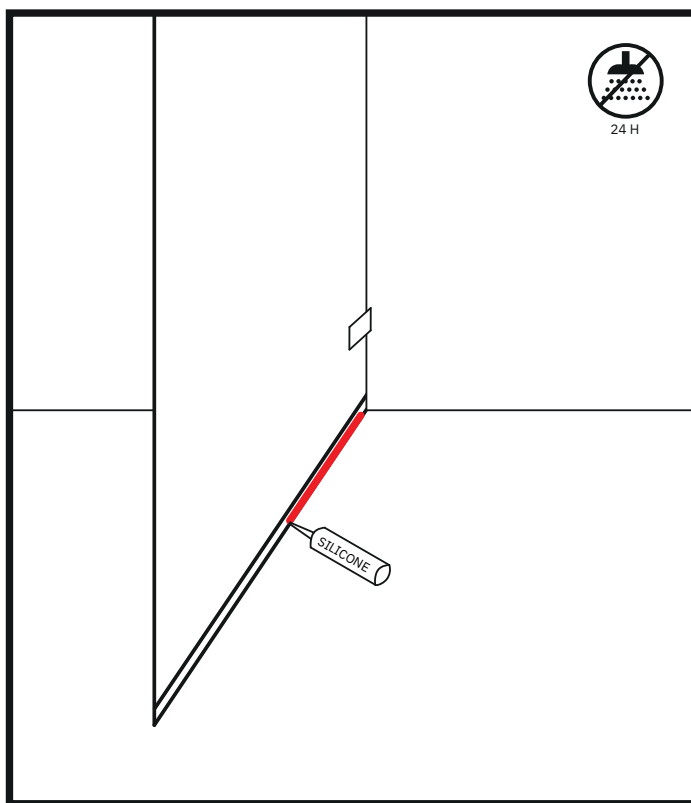

Kuva 12

30. Levitä tasainen silikoniviiva suihkutilan sisä- (kuva 11) ja ulkopuolelle (kuva 12) U-listan reunoihin.

31. Poista liiallinen silikon.

32. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikoniiin, kunnes se on täysin kuivunut.