

## MONTAGEANLEITUNG FÜR DUSCHWAND UNO

---

DE [www.andres.glass](http://www.andres.glass)



**BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!**

**Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.**



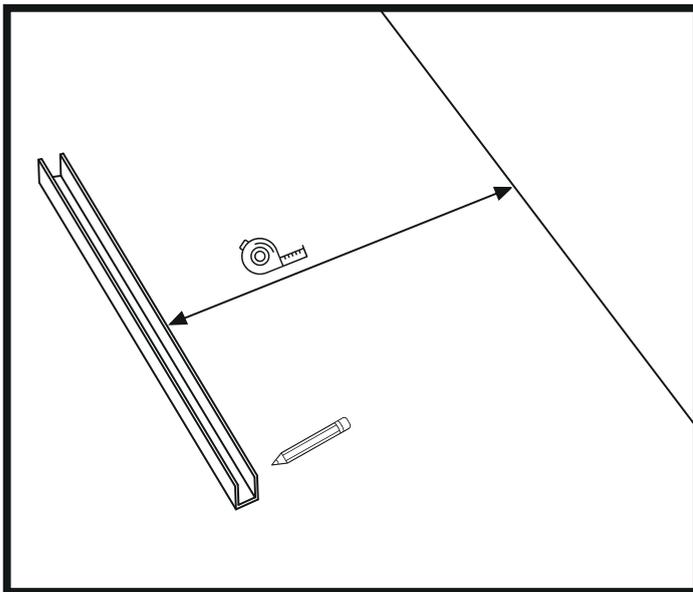


Abbildung 1

1. Wählen Sie den Abstand der U-Leiste von der Wand nach Ihren Wünschen, basierend auf der Weite der Teleskoprohrnutzung. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Wand und markieren Sie ihn. (Abbildung 1)

2. Entfernen Sie die Leiste.

3. Überprüfen Sie die Länge der U-Leisten und des Glases, die gleich groß sein müssen.

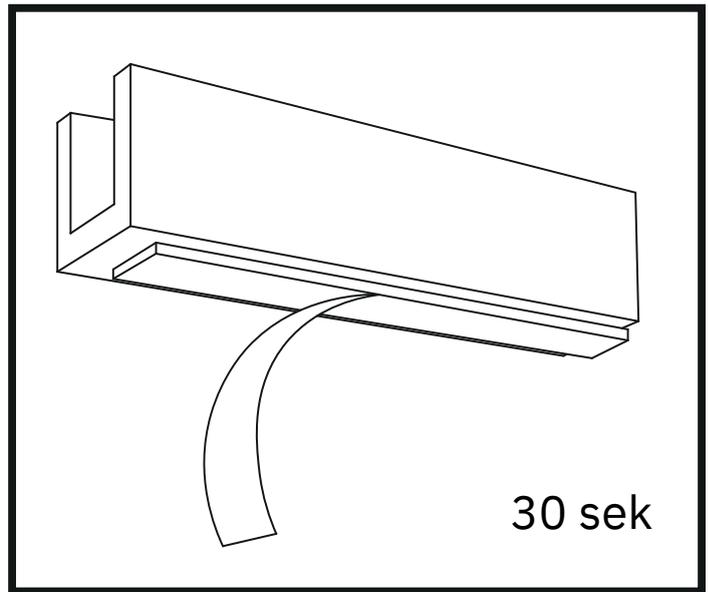


Abbildung 2

4. Reinigen Sie die Bodenfläche unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

5. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Boden. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 2)

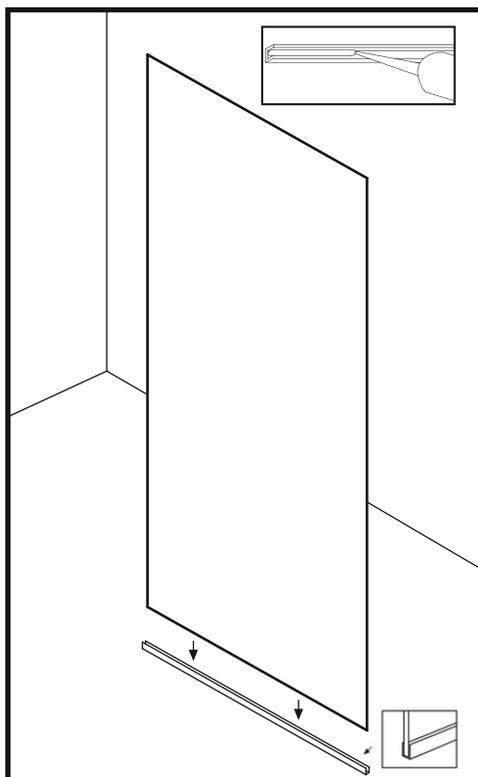


Abbildung 3

6. Füllen Sie die U-Leiste mit einem flachen Silikonstreifen. (Abbildung 3)

7. Legen Sie das Duschglas zwischen die U-Leiste (gerade von oben nach unten) und drücken Sie nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt.

**ACHTUNG!** Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

8. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases und die Kante der unteren U-Leiste ausgerichtet sind.

**ACHTUNG!** Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

9. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

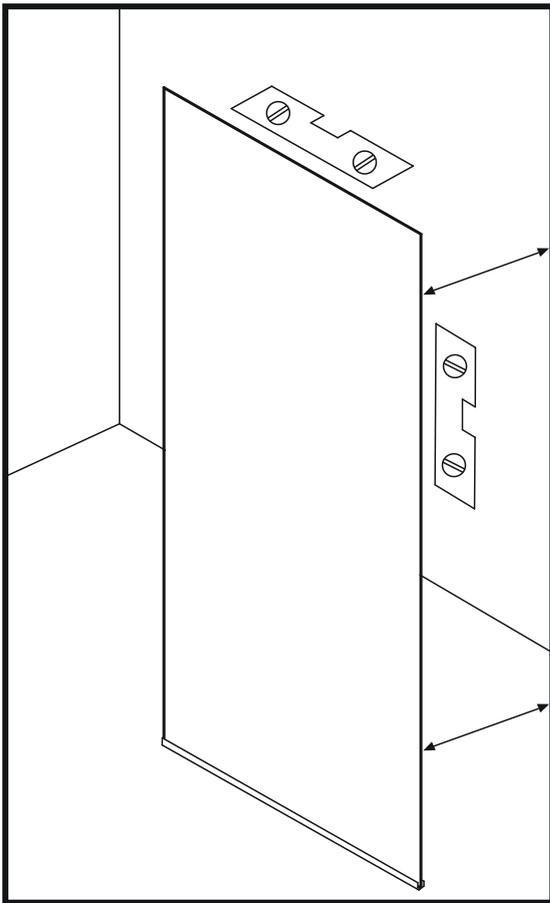


Abbildung 4

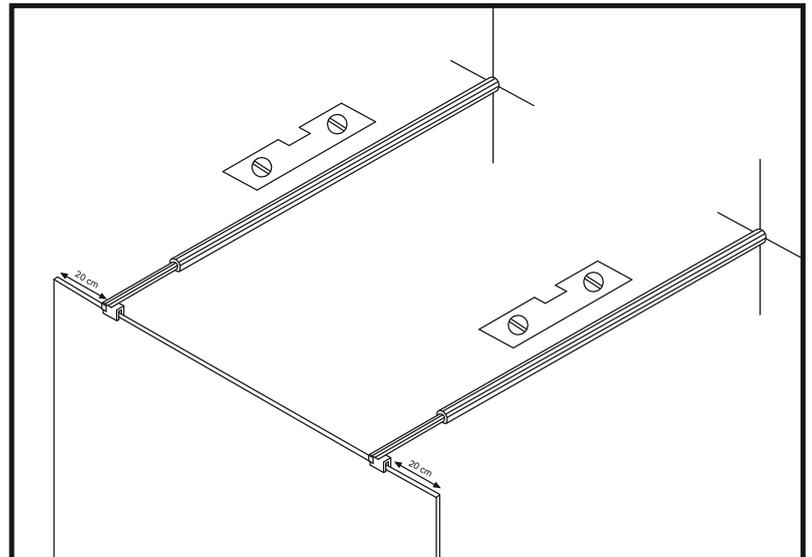


Abbildung 5

10. Ein Monteur hält das Glas, während der andere die Teleskoprohre anbringt.

11. Montieren Sie die Teleskoprohre mit der Wand im rechten Winkel. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sich das Glas in der richtigen Position befindet. (Abbildung 4)

12. Die Halterung für das Glas muss sich in einem Abstand von maximal 20 cm von der Ecke des Glases befinden. (Abbildung 5)

13. Montieren Sie zwischen den Teleskoprohrhalterungen (3) (Abb. 7) (die Teile, die am Glas befestigt sind) die mit den Rohren gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt.

14. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf das Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist.

15. Markieren Sie an der Wand, wo das Befestigungsloch (a) gebohrt werden muss (Abb. 6), und entfernen Sie das Teleskoprohr.

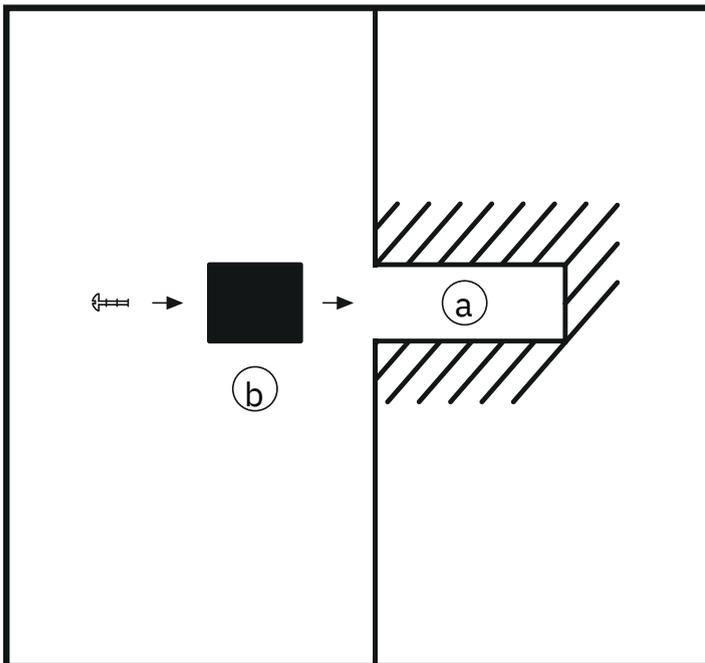


Abbildung 6

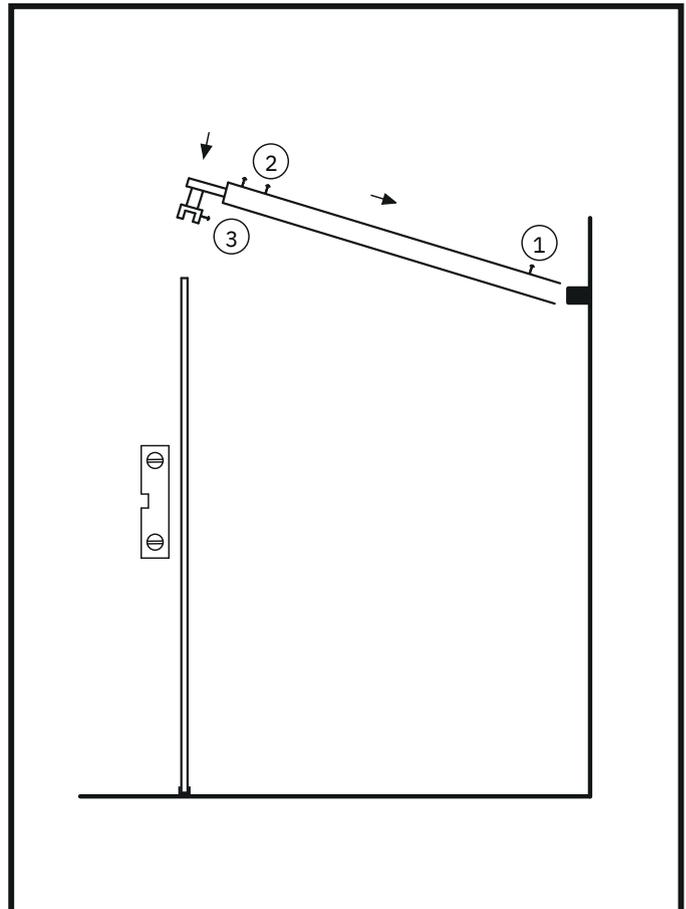


Abbildung 7

16. Bohren Sie die Dübellöcher (a) in den markierten Bereich, reinigen Sie die Löcher vom Staub und setzen Sie die Dübel ein. (Abbildung 6)
17. Lösen Sie die Schraube (1) an den Teleskoprohren (Abb. 7) und entfernen Sie das Wandteil (b) (Abb. 6).
18. Setzen Sie die Teile (b) in die zuvor an der Wand gebohrten Löcher (a) ein und befestigen Sie sie mit Schrauben. (Abbildung 6)
19. Nehmen Sie das Teleskoprohr und montieren Sie vorsichtig die Wandhalterung (b) im Teleskoprohr und stützen Sie das andere Ende (3) an der geplanten Stelle auf dem Glas ab. (Abbildung 7)
20. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. ACHTUNG! Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen!
21. Befestigen Sie die Teleskophalterungen mit der Schraube (3) am Glas. ACHTUNG! Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.
22. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.
23. Wenn der montierte Streifen mit Schutzfolien bedeckt ist, entfernen Sie diese.

DE 

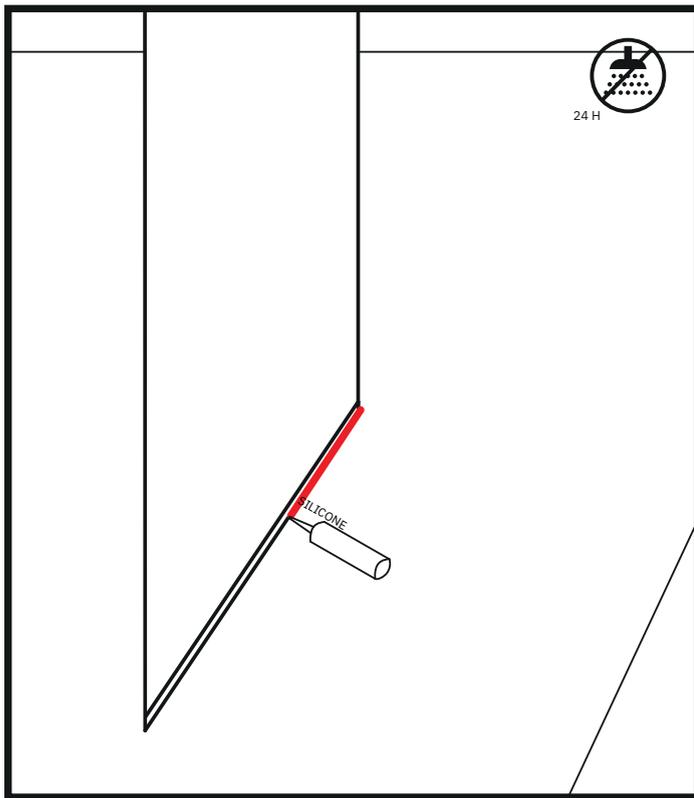


Abbildung 8

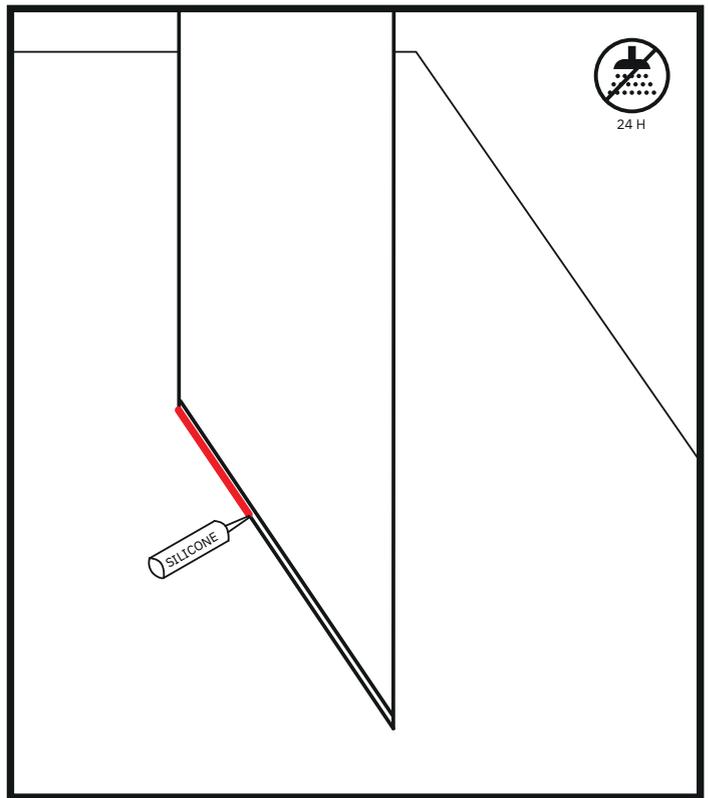


Abbildung 9

24. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abb. 8) und Außenkanten (Abb. 9) der U-Leiste der Duschkabine auf.

25. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

26. Vermeiden Sie es in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gerät, solange es nicht vollständig trocken ist.