

UNO-SUIHKUSEINÄN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass



KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



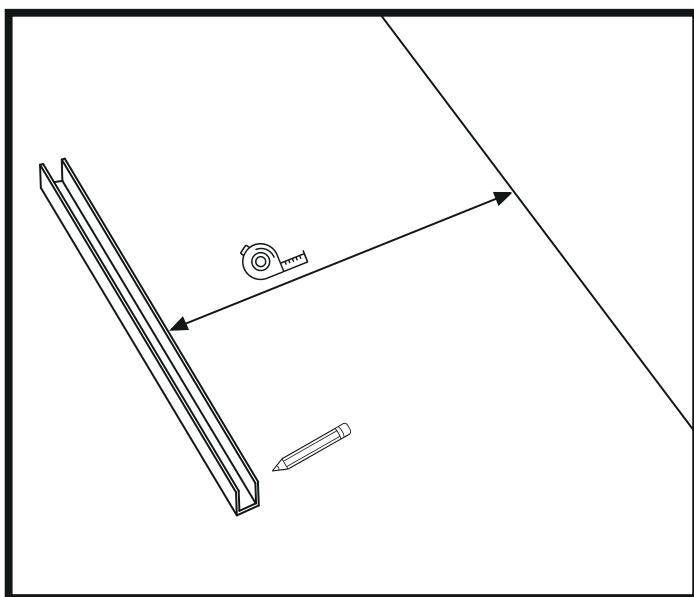


Kuva 1

1. Valitse U-listan etäisyys seinästä toiveesi mukaan teleskooppiputken liikelevyden mukaisesti. Mittaa tarvittava etäisyys seinästä ja tee merkintä. (Kuva 1)

2. Poista lista.


3. Tarkasta U-listan ja lasin pituus, niiden tulee olla samanmittaiset.

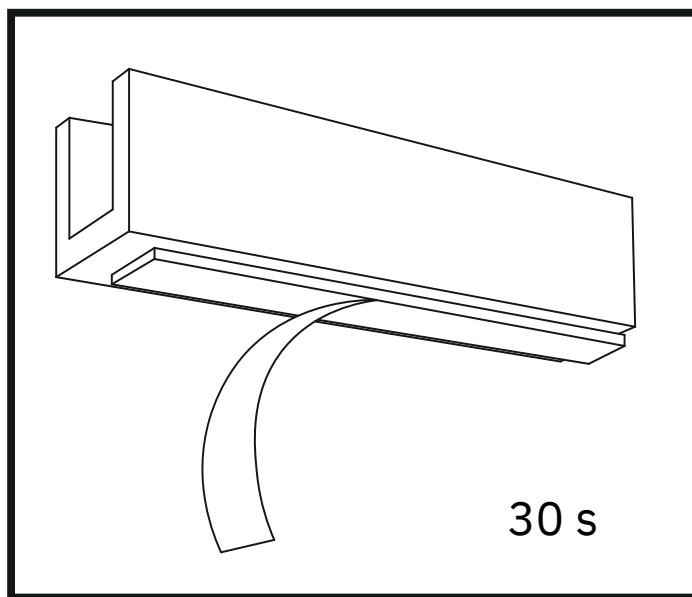

Kuva 2

4. Puhdista U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

5. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn kohtaan. Paina listaa voimakkaasti noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 2)

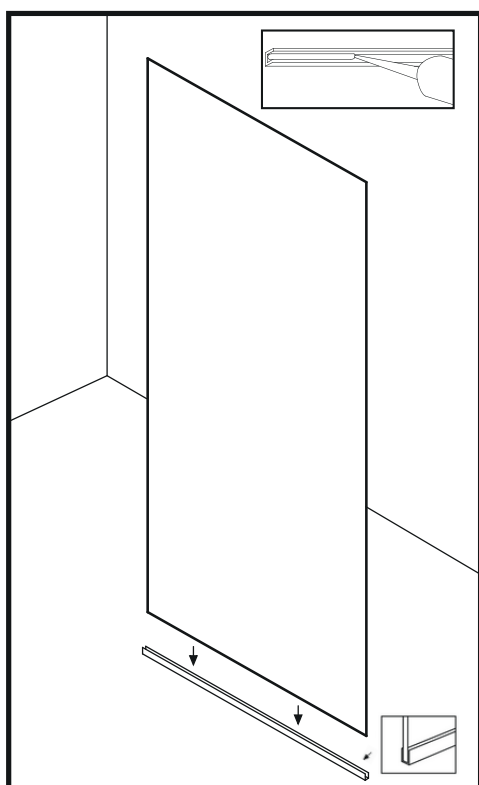

Kuva 3

6. Täytä U-lista tasaisella silikoniviivalla. (Kuva 3)


7. Aseta suihkulasi U-listojen väliin (suoraan ylhäältä alas) ja paina alaspäin, jotta silikonit tarttuu lasiin.

Huom! Älä työnnä lasia vauhdilla lattialla olevaa U-listaa vasten, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!


8. Varmista, että ulompien pystysuuntaisten lasien reunat ja alemman U-listan reuna ovat samassa linjassa.

Huom! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tukikiiloja.

9. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

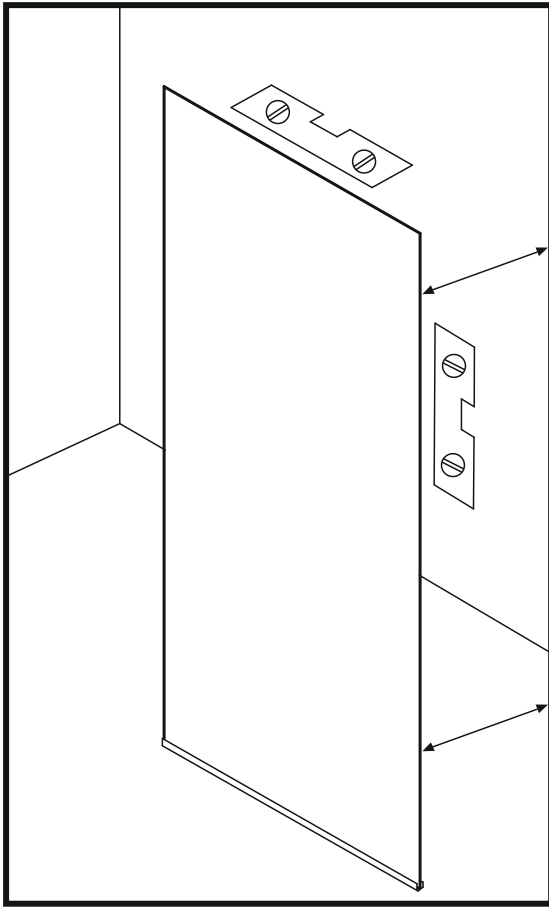

Kuva 4

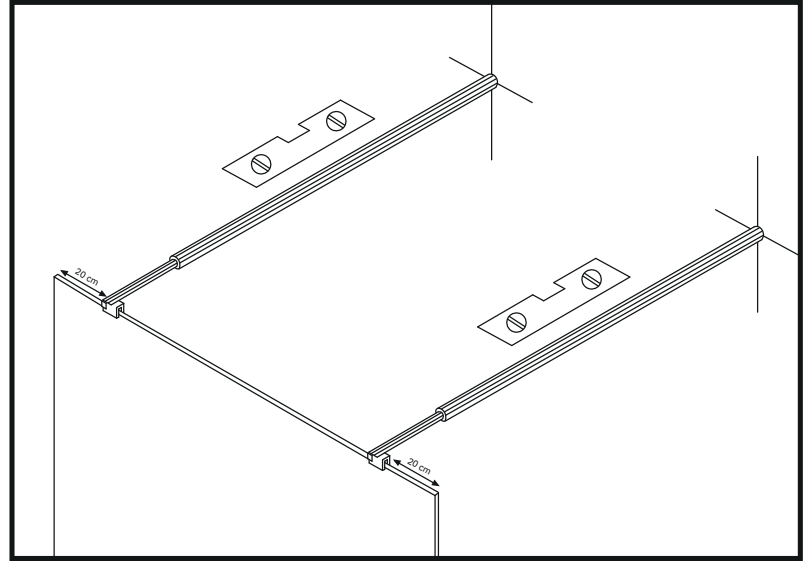

Kuva 5

10. Toinen asentajista jää pitelemään lasia, kunnes toinen asentaa teleskooppiputket.


11. Asenna teleskooppiputket seinän suhteen suoraan kulmaan. Käyttäkää vesivaakaa, jotta lasi on oikeassa asennossa. (Kuva 4)

12. Kiinnitysten lasiin on oltava enintään 20 cm päässä lasin kulmasta. (Kuva 5)


13. Aseta teleskooppiputkien kiinnityshakojen (3) (Kuva 7) (osat, jotka kiinnittyvät lasin päälle) väliin putken mukana toimitetut tiivisteet, jotta lasi ei kosketa metalliin.

14. Aseta teleskooppiputket varovasti lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun kohtaan. Varmista, että teleskooppiputket ovat suorassa.

15. Tee seinään merkintä paikkaan, johon kiinnitysreiät on (a) on porattava (Kuva 6) ja poista teleskooppiputket.

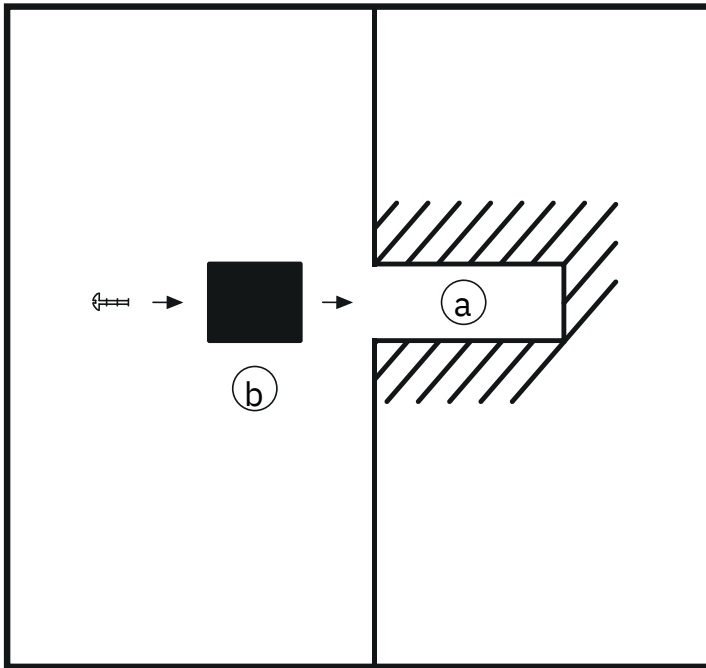


Kuva 6

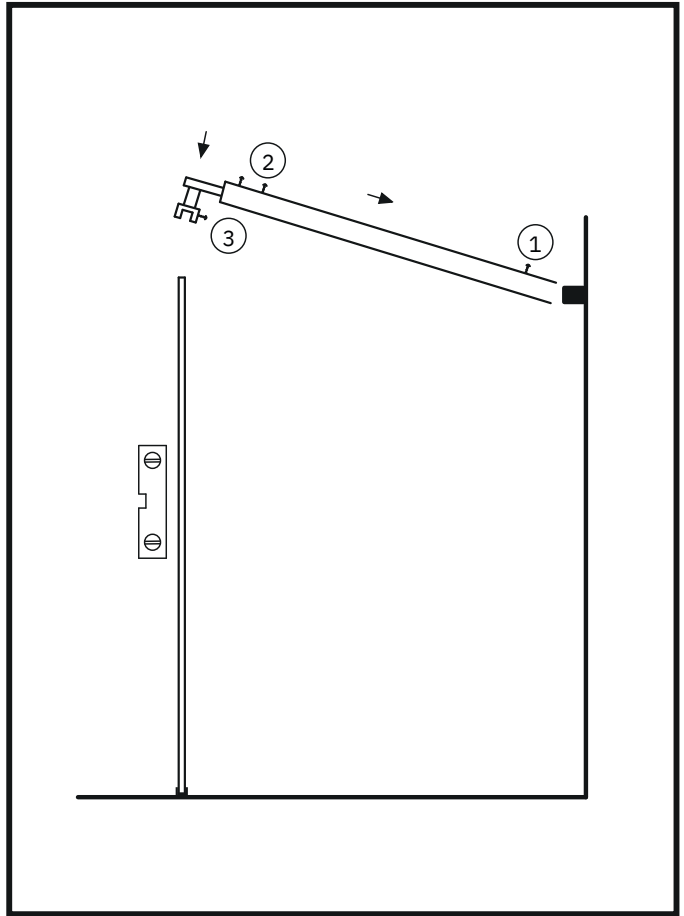


Kuva 7

16. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpille reiät (a), puhdista reiät aiheutuneesta pölystä ja työnnä ruuvitulpat paikoilleen. (Kuva 6)
17. Kierrä teleskooppiputkien ruuvi (1) auki (Kuva 7) ja poista seinään kiinnittyvä osa (b) (Kuva 6).
18. Aseta osat (b) edeltä käsin seinään porattuihin reikiin (a) ja kiinnitä ruuveilla. (Kuva 6)
19. Ota teleskooppiputki ja aseta seinäkiinnike (b) varovasti teleskooppiputken sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan lasin päälle. (Kuva 7)
20. Kiinnitä ja kiristä ruuvi (1). Huom! Kiinnityskohdan on oltava ylöspäin!
21. Kiinnitä teleskoopin kiinnikkeet ruuvilla (3) lasiin. Huom! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana toimitetut tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasia, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.
22. Sääda lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden paikat ovat ylöspäin.
23. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

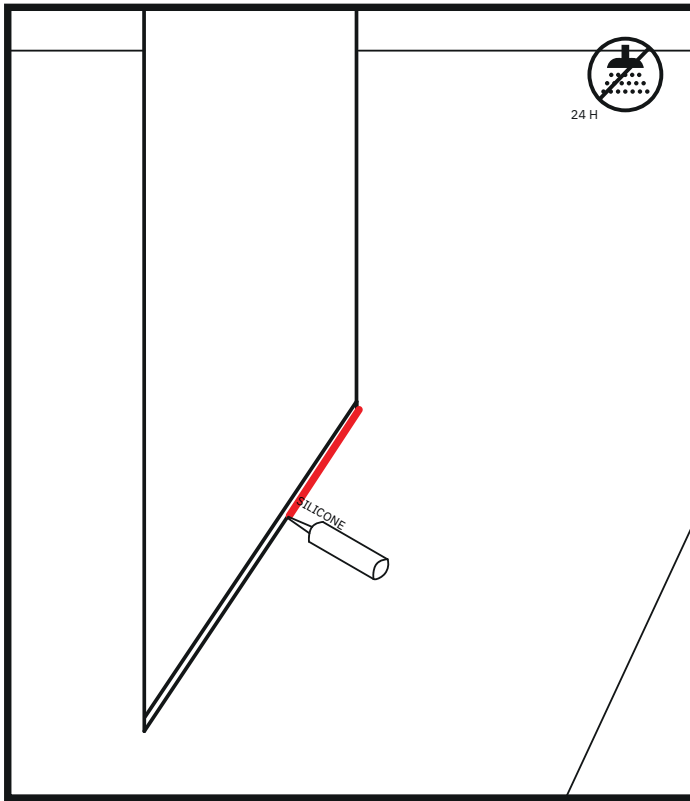

Kuva 8

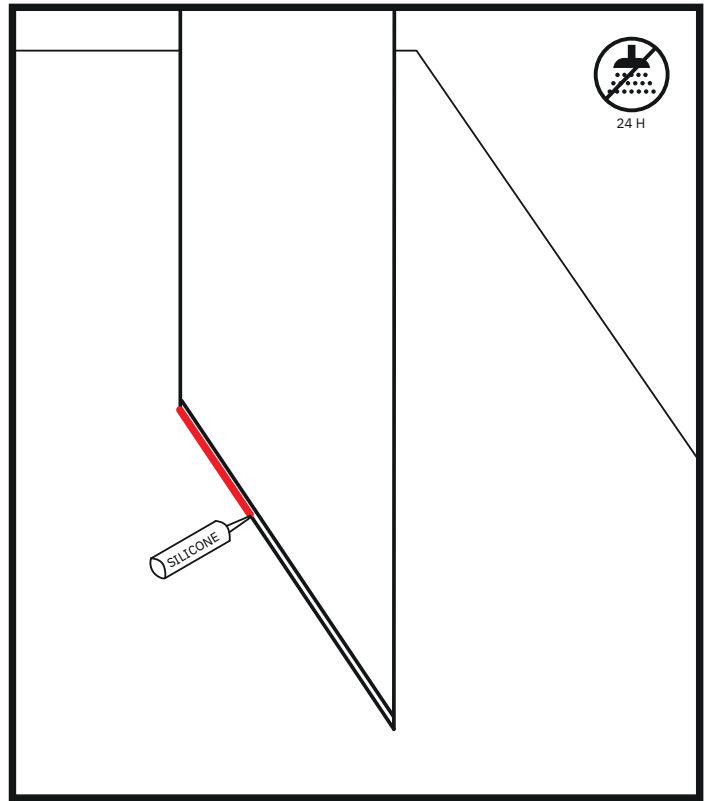

Kuva 9

24. Levitä tasainen silikoniviiva suihkutilan sisä- (kuva 8) ja ulkopuolelle (kuva 9) U-listan reunoihin.

25. Poista liiallinen silikonit.

26. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikoniiin, kunnes se on täysin kuivunut.