

PRELUDE PLUS DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND


EE www.andres.ee




PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.



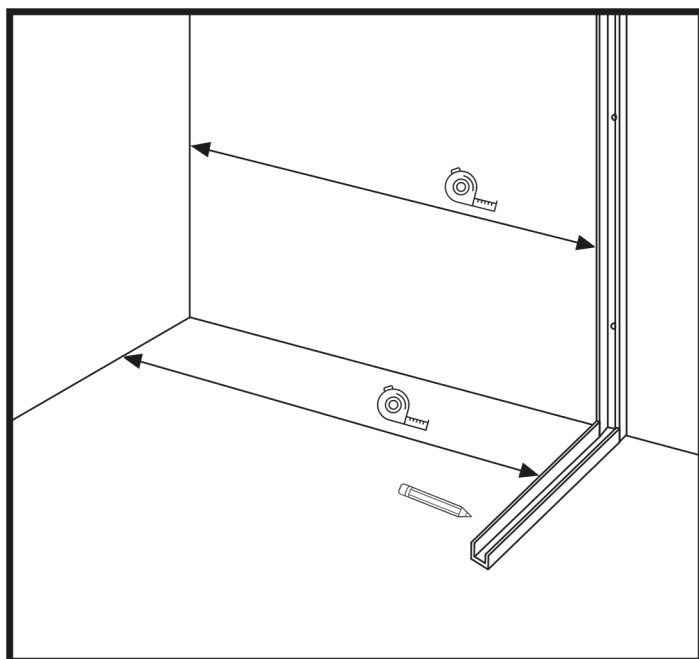

Joonis 1

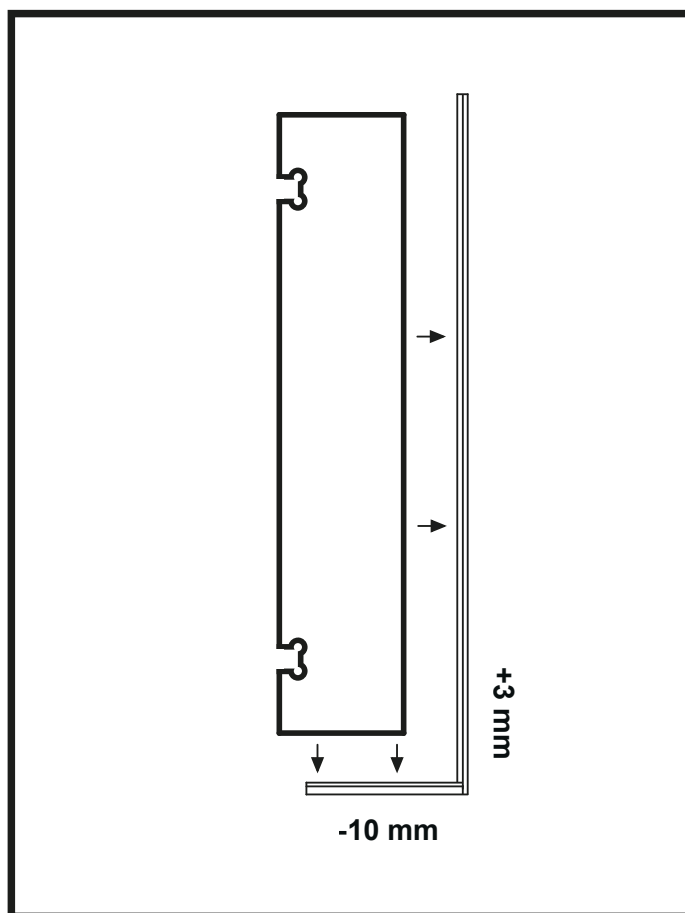


Joonis 2

1. Esmalt paigaldage dušiukse väiksem osa ehk U-liistudega statsionaarne sein koos teleskooptoruga.


2. Valige U-liistu kaugus vastasseinast vastavalt oma soovile, lähtudes enda dušiukse projekteeritud kohast. Mõõtke vajalik vahemaa seina nurgast ja tehke märke. (Joonis 1)

3. Kontrollige U-liistude ja klaasi pikkust. Alumine U-liist peab olema umbes 10 mm lühem kui klaas ja pikem vertikaalne U-liist peab olema umbes 3 mm pikem kui klaas. (Joonis 2)

4. Kuna põrandate ja seinte kalded võivad olla erinevad, saate vajadusel vastavalt sellele ise klaasi reguleerida.

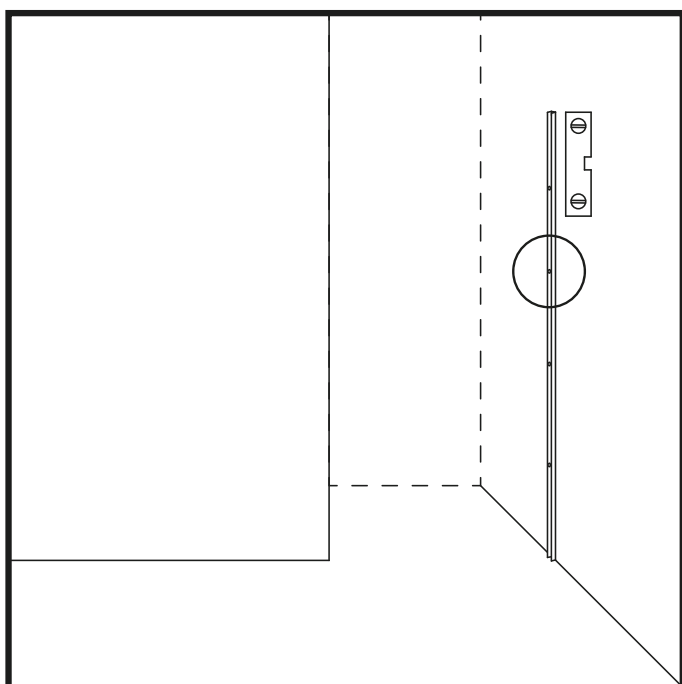

Joonis 3

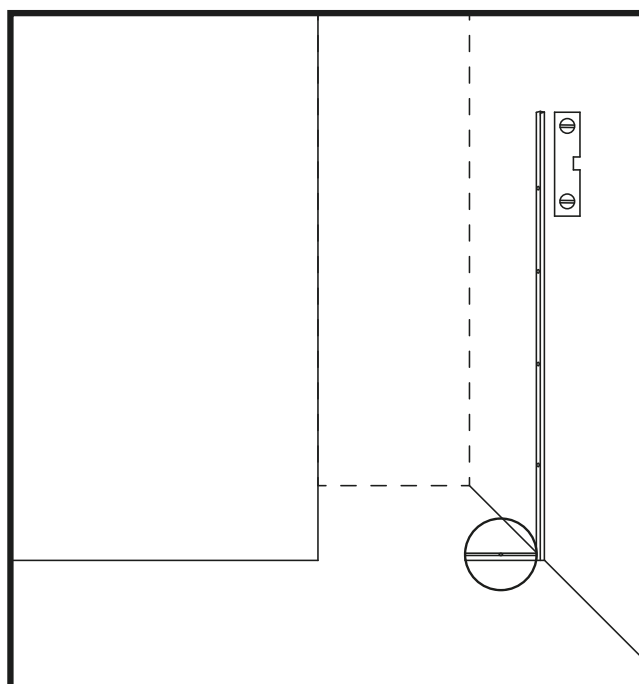

Joonis 4

5. Asetage pikem U-liist loodi abil vertikaalselt seinale, nii et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots vastu põrandat. Märkige liistus olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage liist. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha. (Joonis 3)

6. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimiga trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.

7. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.


8. Asetage vertikaalne liist seinale ja keerake kruvidega kinni.

9. Asetage vertikaalne liist seinale ja keerake kruvidega kinni. (Joonis 4)


10. Asetage lühem U-liist põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ja paralleelselt vastasseinaga.

11. Kontrollige vahemaad mõõdulindiga ja märkige liistu asukoht põrandale.

12. Eemaldage liist.

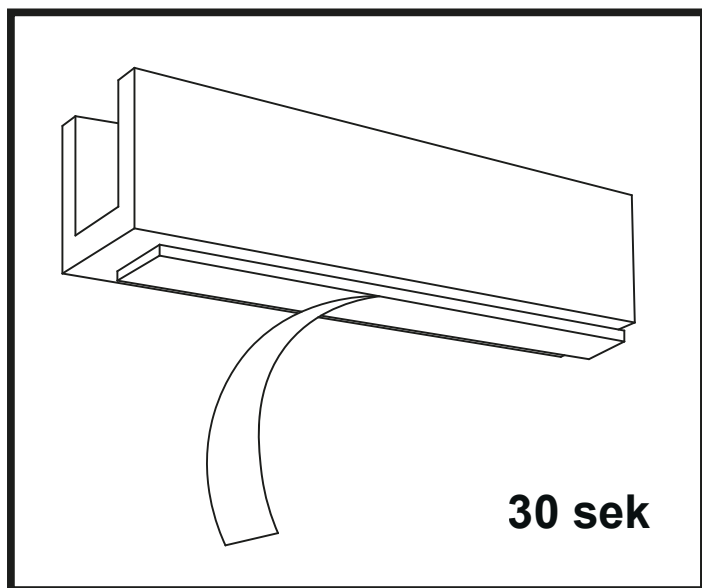

Joonis 5

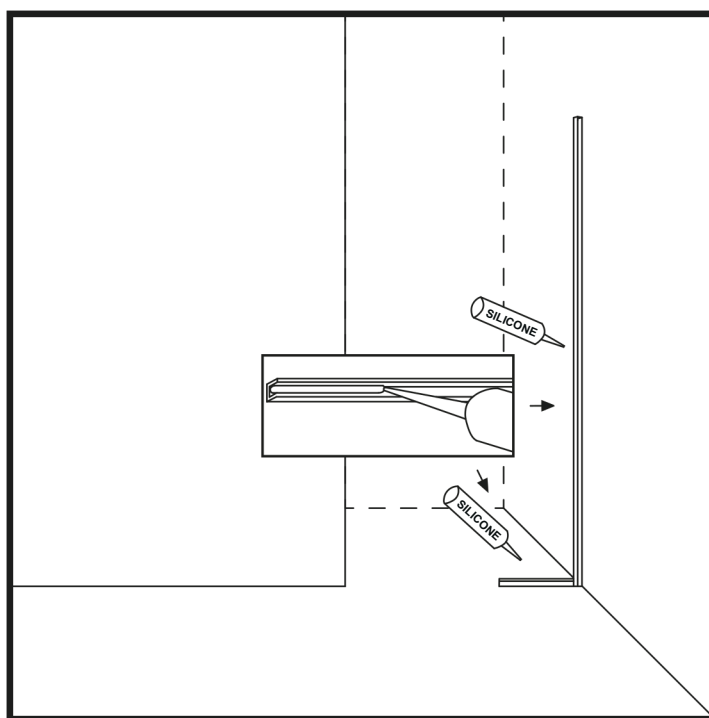


Joonis 6


12. Puhastage lühema U-liistu alune põrandapind sobiva puhastusvahendiga.

13. Eemaldage liistul olevalt kahepoolsest teibilt kattekile ja asetage liist põrandale märgitud kohta. Suruge liist tugevalt kinni, hoides survet umbes 30 sekundit. (Joonis 5)

14. Täitke seinal ja põrandal olevad U-liistud ühtlase silikoontriibuga. (Joonis 6)

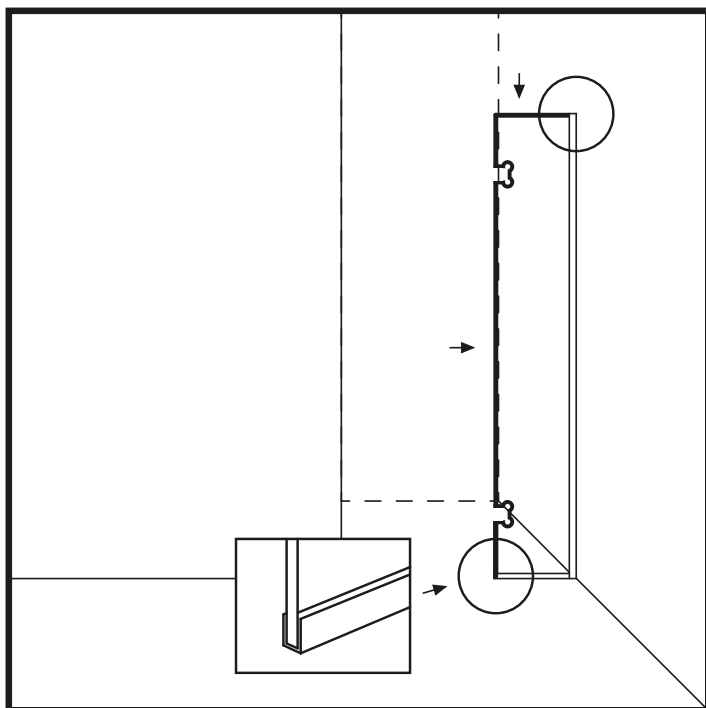

Joonis 7

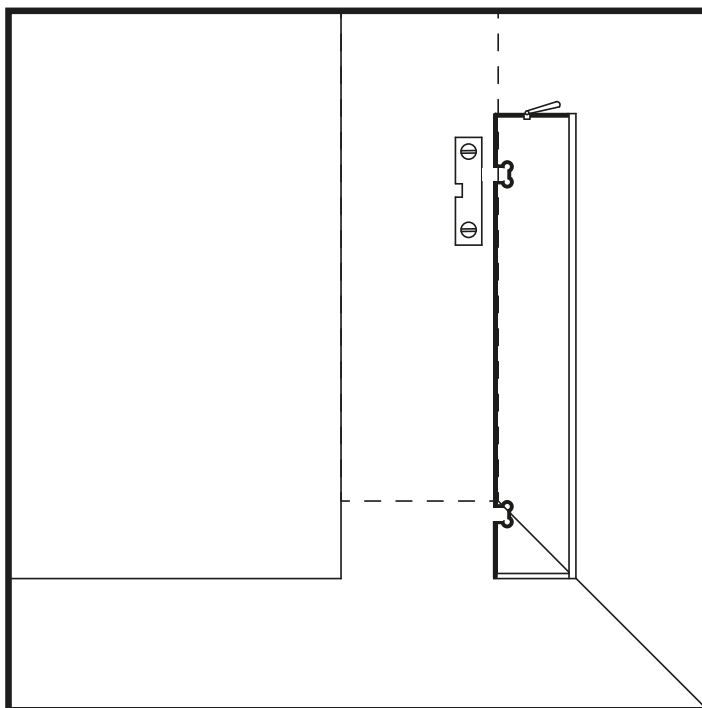

Joonis 8

15. Asetage dušiklaas U-liistude vahele ja suruge seda nii seina poole kui ka alla, et silikoon klaasiga nakuks. (Joonis 7)

NB! Ärge lükake klaasi hooga vastu U-liistu, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!


16. Jälgige, et välimine vertikaalne klaasi serv ja alumise U-liistu äär oleksid ühel joonel.

NB! Juhul kui põrand peaks olema väikse kalde all, võite vajadusel lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavad kiilud.

17. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressitud üleliigne silikoon.

18. Paigaldage teleskooptoru seinaga 45 kraadi nurga all. Kuna teleskooptoru on reguleeritav, valige kinnituse koht vastavalt enda soovile aga soovitame paigaldada suunaga pigem klaasi välisnurga poole. (Joonis 8)


19. Kontrollige loodiga, et klaasi asend oleks vertikaalne aga teleskooptoru ärge veel fikseerige.

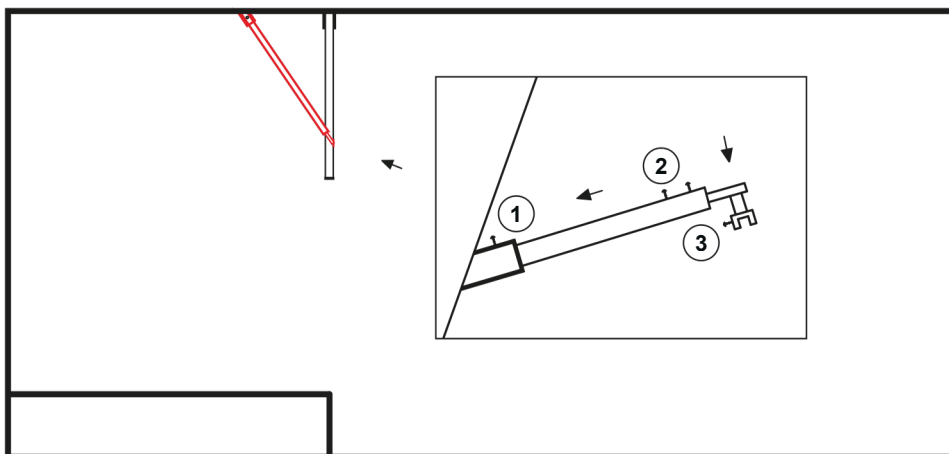

Joonis 9: Pealtvaade

20. Teleskooptoru kinnitusklambri (3) vahele (osa, mis kinnitub klaasi ja U-liistu peale) paigaldage toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks. (Joonis 9)

21. Asetage teleskooptoru ettevaatlikult klaasil oleva U-liistu peale, eelnevalt välja mõõdetud ja planeeritud asukohta. Veenduge, et teleskooptoru oleks loodis.

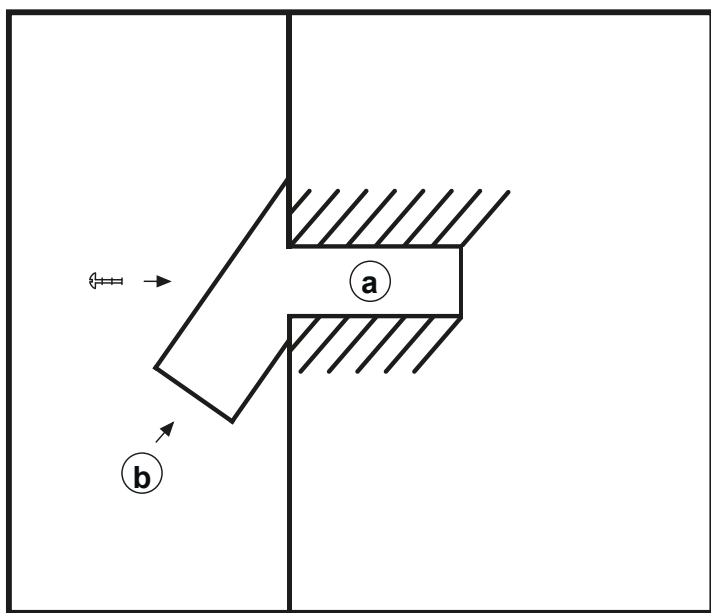

Joonis 10: Pealtvaade


22. Tehke seinale märke, kuhu tuleb puurida kinnituse auk (a) ning eemaldage teleskooptoru. (Joonis 10)

23. Puurige märgitud kohta tüübli auk (a), puhastage ava tekkinud tolmust ja sisestage tüübel.


24. Keerake teleskooptorul lahti kruvi (1) (Joonis 9) ning eemaldage seinale kinnituv detail (b) (Joonis 10).

25. Paigaldage detail (b) eelnevalt seinale puuritud avasse (a) ja kinnitage kruviga.

26. Võtke teleskooptoru ja paigaldage see ettevaatlikult seinakinnituse (b) (Joonis 10) sisse ning toetage teine ots (3) (Joonis 9) planeeritud kohta, klaasi ja U-liistu peale.

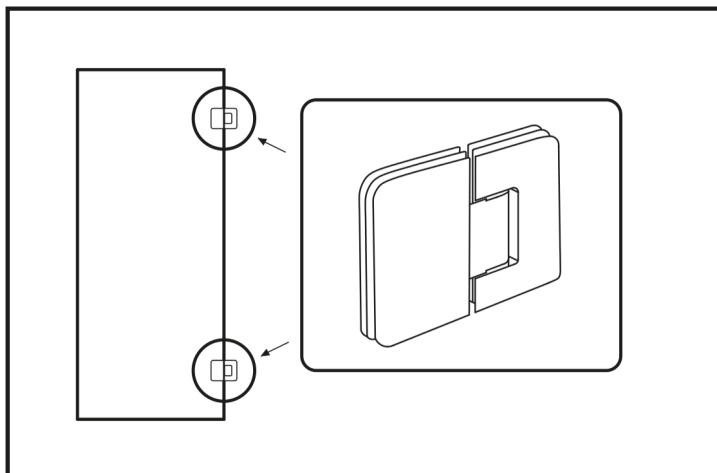

Joonis 11

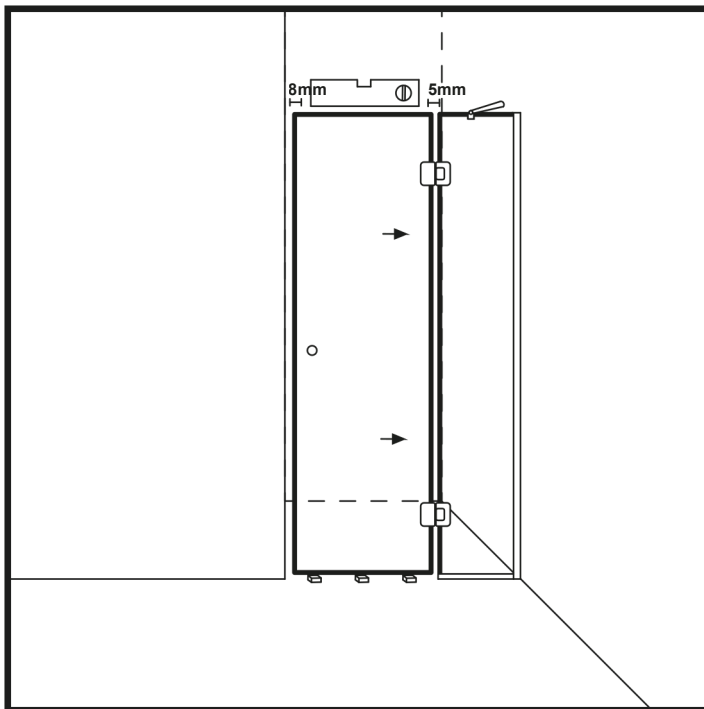

Joonis 12

27. Paigaldage klaasi külge hinged, komplektis kaasas olevate kruvidega. (Joonis 11)

28. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 10 mm), kuhu saate toetada pakis oleva ukseklaasi. (Joonis 12)


NB! Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

29. Enne ukseklaasi paigaldamist veenduge, et pärast ukseklaasi lisamist, jääks ukse ja statsionaarse klaasseina vahele umbes 5 mm vahe, kuhu hiljem peab mahtuma tihend.

30. Veenduge, et pärast ukseklaasi paigaldamist jääks ukse ja vastasseina vahele umbes 8 mm vahe, kuhu hiljem peab mahtuma magnetihend.

31. Toetage klaas alumise servaga klotsidele. Liigutage ukseklaas ettevaatlikult teise klaasseina küljes olevate hingede külge ning kinnitage hinged.

32. Jälgige loodi abil, et klaasid oleksid loodis.

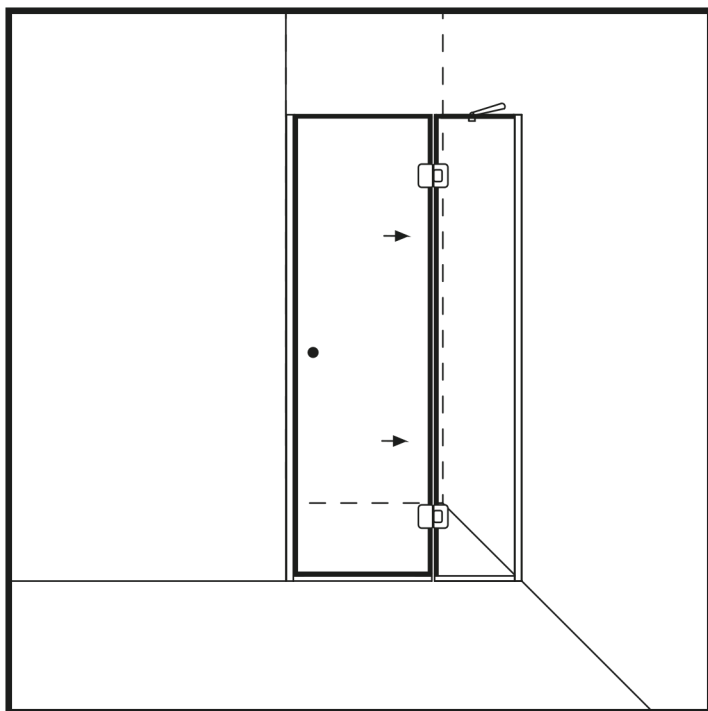

Joonis 13


33. Paigaldage klaasi alumisele äärel kompleksis kaasas olev harjastihend. Pikem magnettihend paigaldage ukseklaasi välimisele vertikaalsele küljele. Tihend, mis on mõeldud ukseklaasi ja statsionnarse klaasi hingede vahelisele küljele, lõigake sellest õigete pikkustega jupid ja paigaldage need. (Joonis 13)

34. Kinnitage ja fikseerige teleskoobi kruvi (1). (Joonis 9)


NB! Kinnituse koht peab olema suunaga ülespoole!

35. Fikseerige teleskoobi kinnitus (3) kruviga klaasi ja U-liistu külge. NB! Oluline, et oled eelnevalt paigaldanud osa (3) vahele, kompleksis kaasas olevad tihendid! Metallosad ei tohi kokku puutuda klaasiga, mis võib põhjustada klaasi purunemise.

36. Reguleerige klaasi loodi abil ning fikseerige teleskooptoru kruvide (2) abil, mille asukohad on suunaga ülespoole.

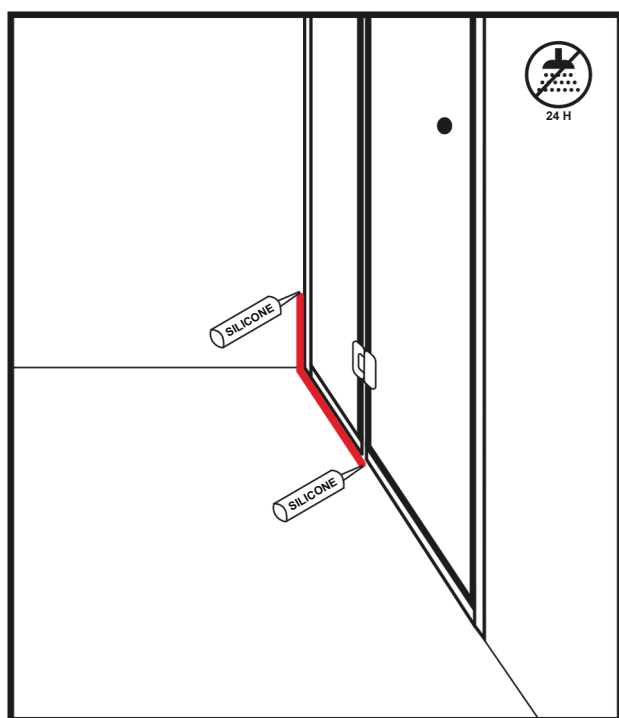

Joonis 14

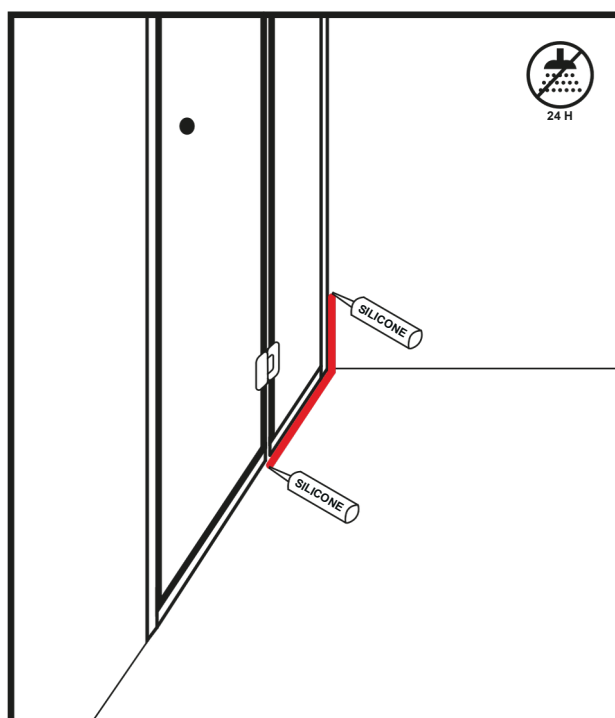

Joonis 15

37. Paigaldage kompleksis kaasas olev käepide.

38. Kui paigaldatud liistudel on kaitsekiled peal, eemaldage need.

39. Kandke duširuumi sisse- (Joonis 14) ja väljapoole (Joonis 15) U-liistu servadesse ühtlane silikoontriip.

40. Eemaldage üleliigne silikoon.

41. Järgmise 24 tunni jooksul vältige vee sattumist silikoonile, kuni see on täielikult kuivanud.