

PRELUDE PLUS -SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass




PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN JA ASENTAMAAN LASIN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT TAI REUNAT KOSKETTAVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



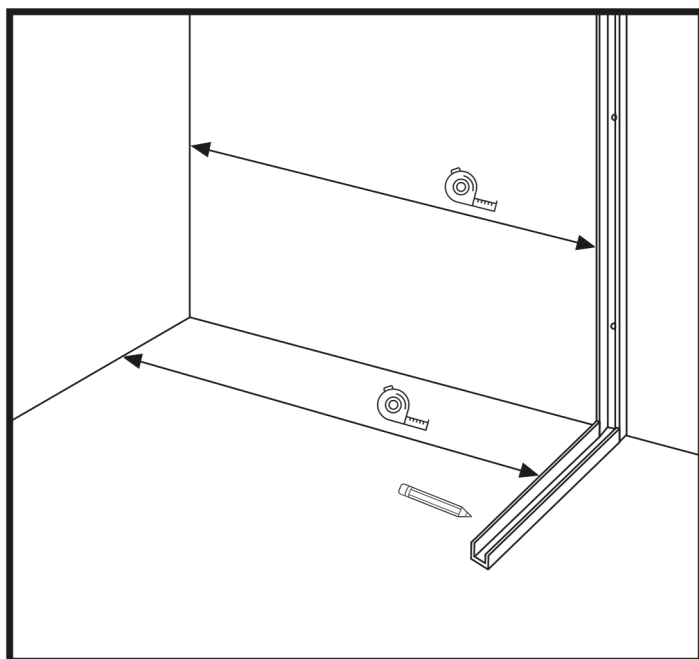

Kuva 1

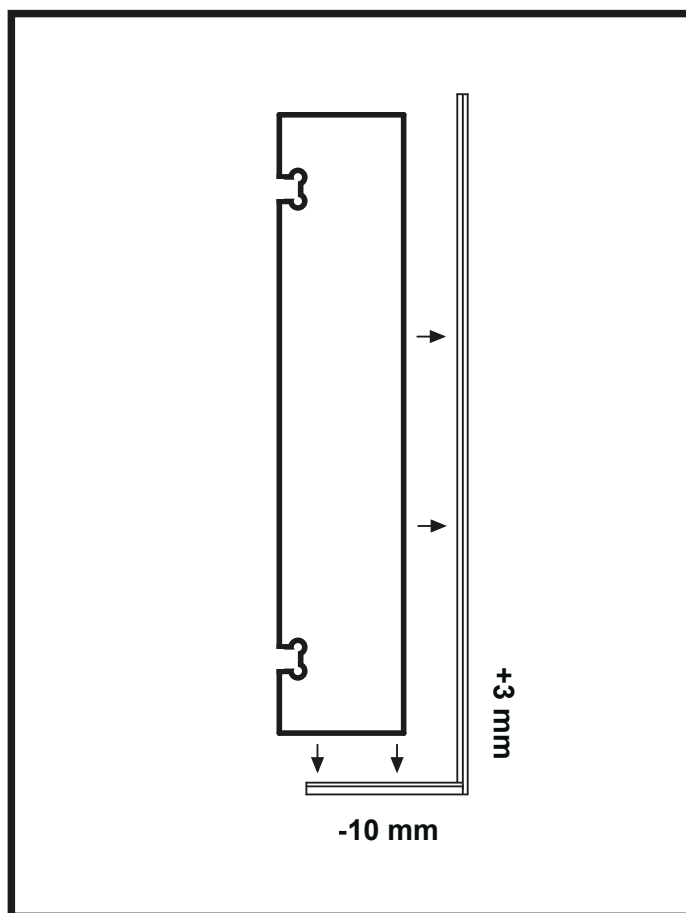


Kuva 2

1. Asenna ensin suihkuoven pienempi osa eli U-listoin varustettu kiinteä seinä teleskooppiputkineen.


2. Valitse U-listan etäisyys vastakkaisesta seinästä toiveesi mukaisesti, suihkuovelle suunnittelemasi paikan mukaan. Mittaa tarvittava etäisyys seinän nurkasta ja tee merkintä. (Kuva 1)

3. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 2)

4. Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaisia, voit tarvittaessa sen mukaisesti säätää lasin itse.

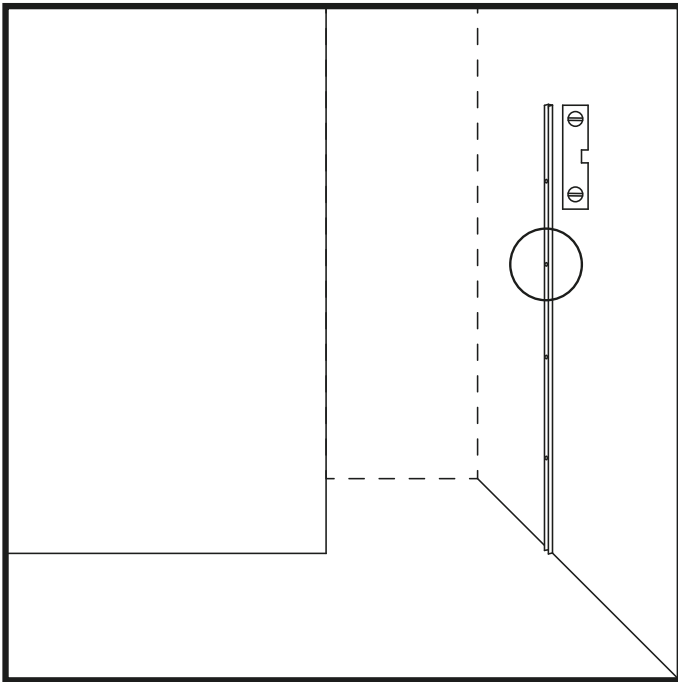

Kuva 3

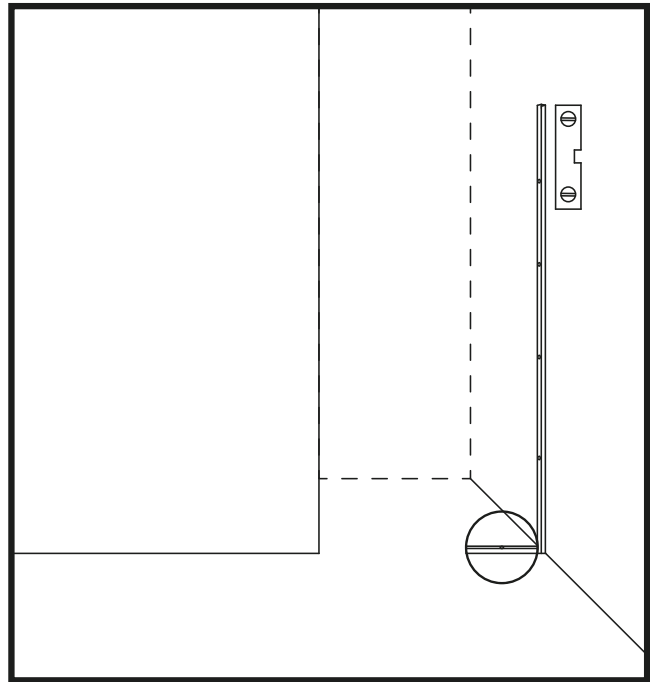

Kuva 4

5. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää vasten lattiaa. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinään ja ota lista pois. Mikäli merkinnät sattuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tee merkinnät uudelleen. (Kuva 3)

6. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jysintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät vahingoitu.


7. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

8. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä se ruuveilla kiinni.


9. Aseta lyhempi U-lista lattialle, pää seinällä olevaa U-listaa päin ja samansuuntaisesti vastakkaisen seinän kanssa. (Kuva 4)

10. Tarkasta välimatkat mitalla ja merkitse listan sijainti lattiaan.

11. Poista lista.

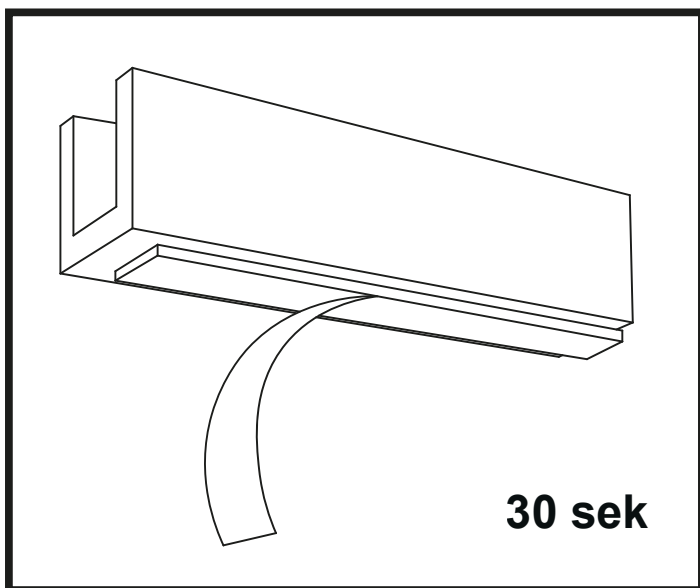

Kuva 5

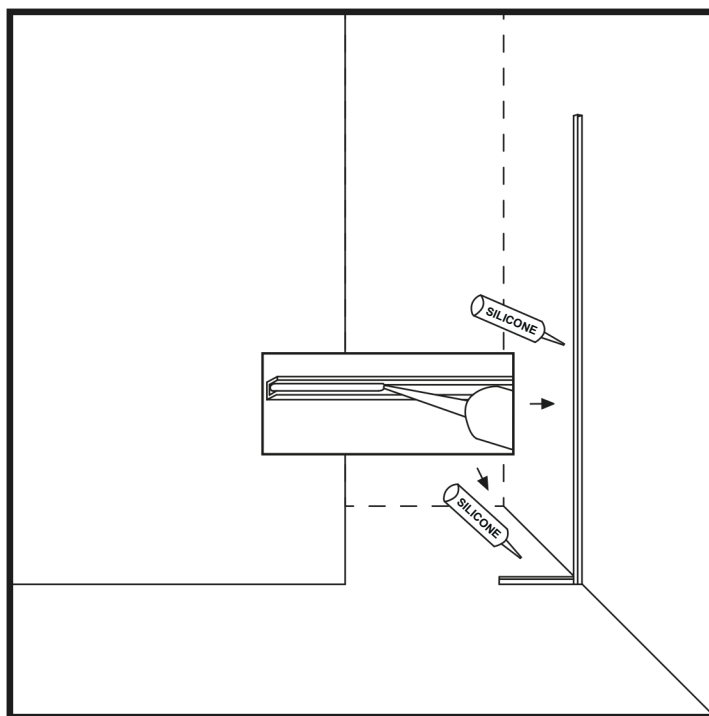


Kuva 6


12. Puhdista lyhemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

13. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni säilyttäen paine noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

14. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikoniviivalla. (Kuva 6)

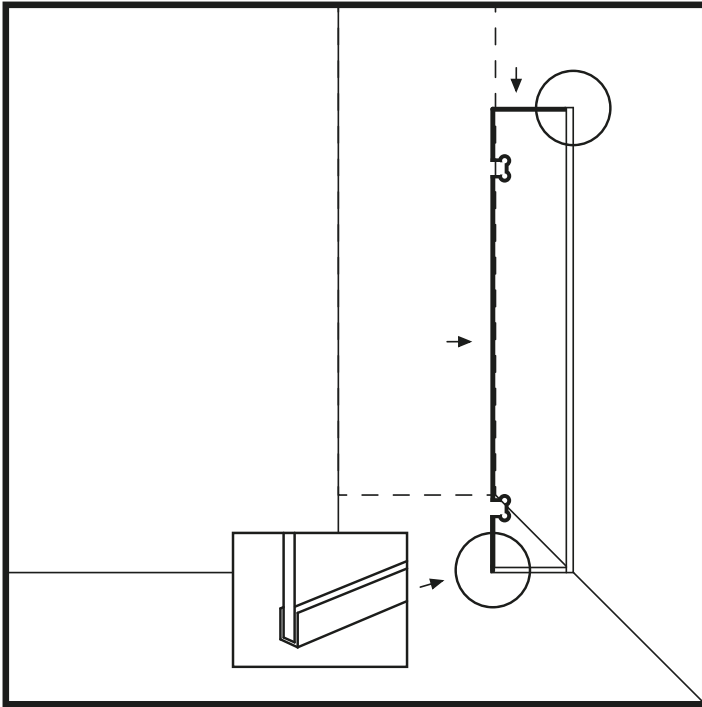

Kuva 7

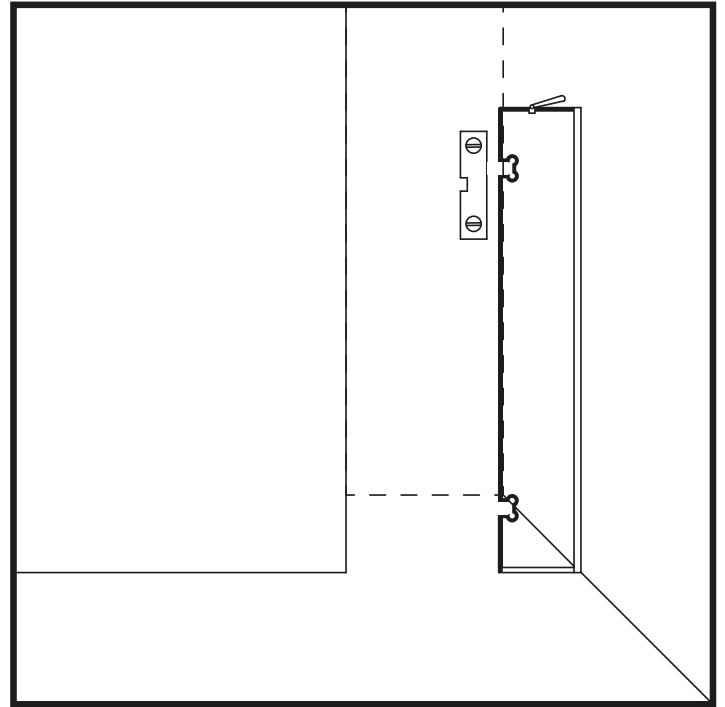

Kuva 8

15. Aseta suihkulasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuu lasiin. (Kuva 7)

HUOM! Älä työnnä lasia U-listaa vasten vauhdilla, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!


16. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samalla linjalla.

HUOM! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiiloja.

17. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

18. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen 45 asteen kulmaan. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityksen paikka oman toiveesi mukaan, mutta suosittelemme asentamaan mieluummin suunnassa lasin ulkokulman suuntaan. (Kuva 8)


19. Tarkasta vesivaa'alla, että lasin asento on pystysuora, mutta älä vielä kiinnitä teleskooppiputkea.

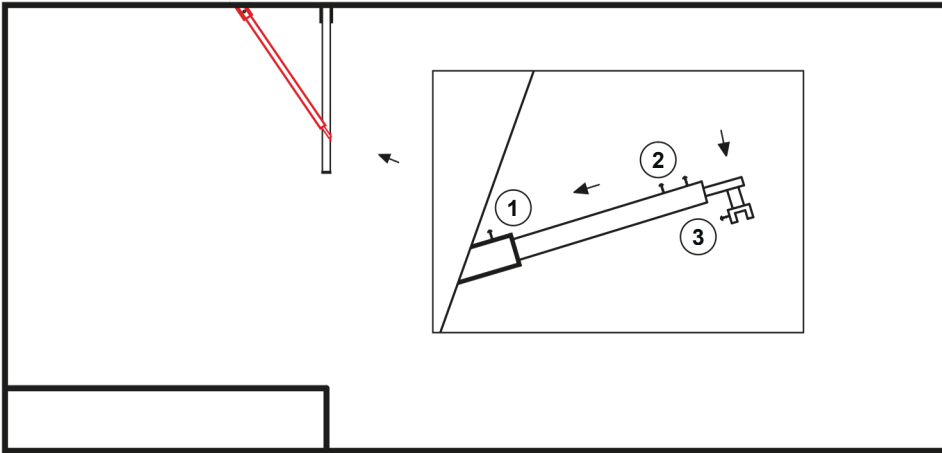

Kuva 9: Yläpuolen näkymä

20. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osan, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) väliin putken mukana olevat tiivisteet, jotta lasi ei joudu kosketukseen metallin kanssa. (Kuva 9)

21. Aseta teleskooppiputki varoen lasissa olevan U-listan päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa.

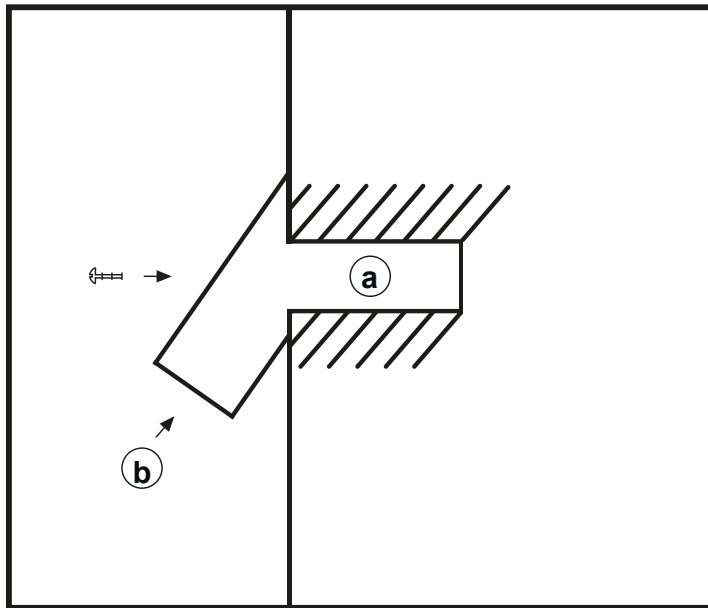

Kuva 10: Yläpuolen näkymä


22. Tee seinään merkintä paikkaan, johon kiinnitysreikä tulee porata (a) ja ota teleskooppiputki pois. (Kuva 10)

23. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpan reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään.


24. Väännä teleskooppiputken ruuvi (1) auki (Kuva 9) ja ota seinään kiinnittyvä osa pois (b) (Kuva 10).

25. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla.

26. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnikkeen (b) (Kuva 10) sisään ja tue toinen pää (3) (Kuva 9) suunniteltuun paikkaan lasin ja U-listan päälle.

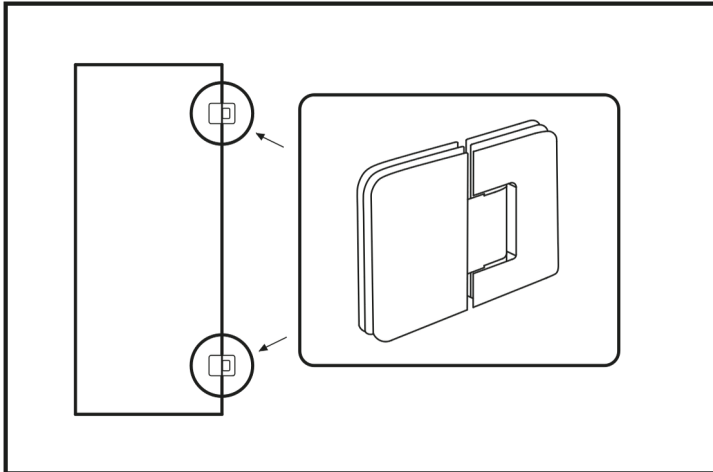

Kuva 11

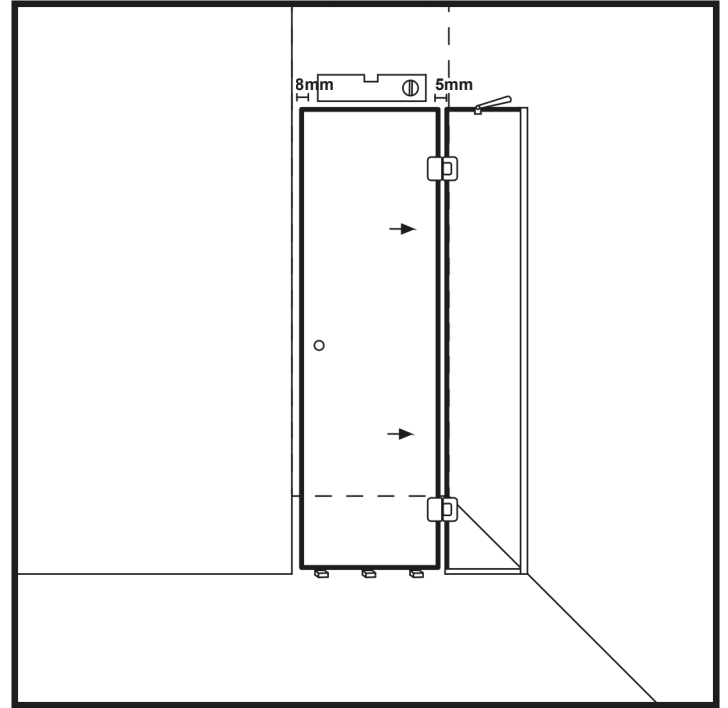

Kuva 12

27. Asenna lasiin saranat mukana olevilla ruuveilla. (Kuva 11)

28. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 10 mm), joille voit tukea paketissa olevan ovilasin. (Kuva 12)


HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu lattialaattojen kanssa kosketukseen, sillä kyseessä on karkaistua lasia, joka saattaa iskun seurauksena särkyä!

29. Varmista ennen ovilasin asentamista, että ovilasin lisäämisen jälkeen oven ja kiinteän lasiseinän väliin jää noin 5 mm rako, johon tiivisteen tulee myöhemmin mahtua.

30. Varmista, että ovilasin asennuksen jälkeen oven ja vastakkaisen seinän väliin jää noin 8 mm rako, johon magneettitiivisteen tulee myöhemmin mahtua.

31. Tue lasin alareuna palikoille. Liikuta ovilasi varoen toisessa lasiseinässä oleviin saranoihin ja kiinnitä saranat.

32. Huolehdi vesiväätävän avulla siitä, että lasit ovat suorassa.

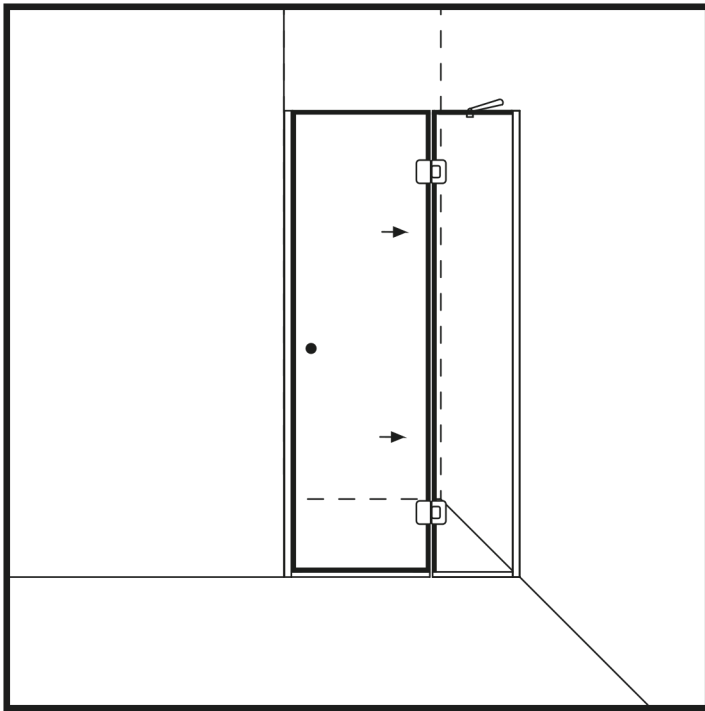

Kuva 13


33. Asenna lasin alareunaan mukana oleva harjastiiviste. Asenna pitempi magneettitiiviste ovilasin pystysuuntaiseen ulkoreunaan. Leikkaa ovilasin ja kiinteän lasin saranoiden väliselle sivulle tarkoitettu tiivisteestä sopivan pituiset pätkät ja asenna ne. (Kuva 13)

34. Kiinnitä ja kiristä teleskoopin ruuvi (1). (Kuva 9)


HUOM! Kiinnityspaikan pitää olla suunnattuna ylöspäin!

35. Kiinnitä teleskoopin kiinnike (3) ruuvilla lasiin ja U-listaan. HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut mukana olevat tiivisteet osan (3) väliin! Metalliosat eivät saa joutua kosketuksiin lasin kanssa, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

36. Sääda lasia vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskoopiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit on suunnattu ylöspäin.

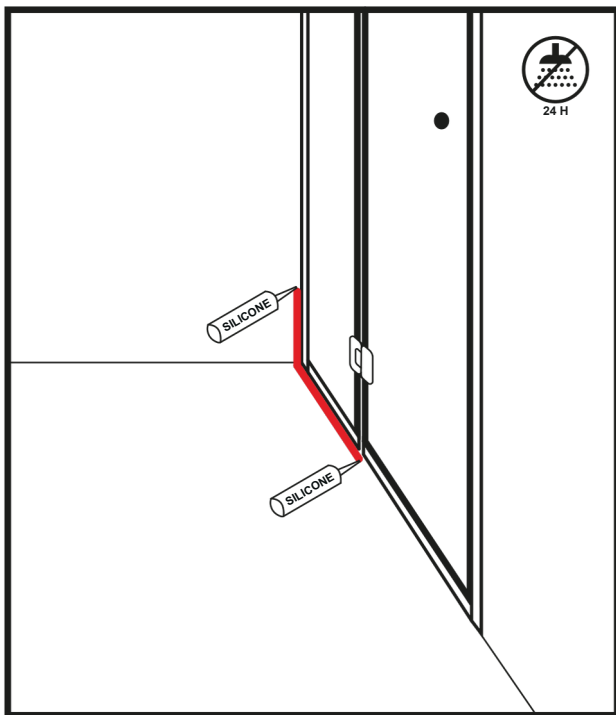

Kuva 14

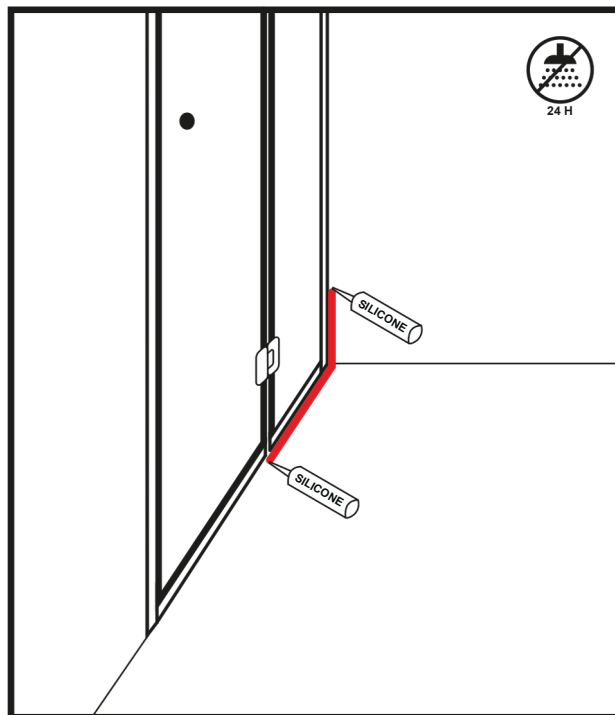

Kuva 15

37. Asenna mukana oleva kädensija.

38. Mikäli asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

39. Levitä suihkutilan sisä- (Kuva 14) ja ulkopuolen (Kuva 15) U-listan reunoihin tasainen silikoniviiva.

40. Poista liiallinen silikonit.

41. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.