

MONTAGEANLEITUNG DUSCHTÜR PRELUDE

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



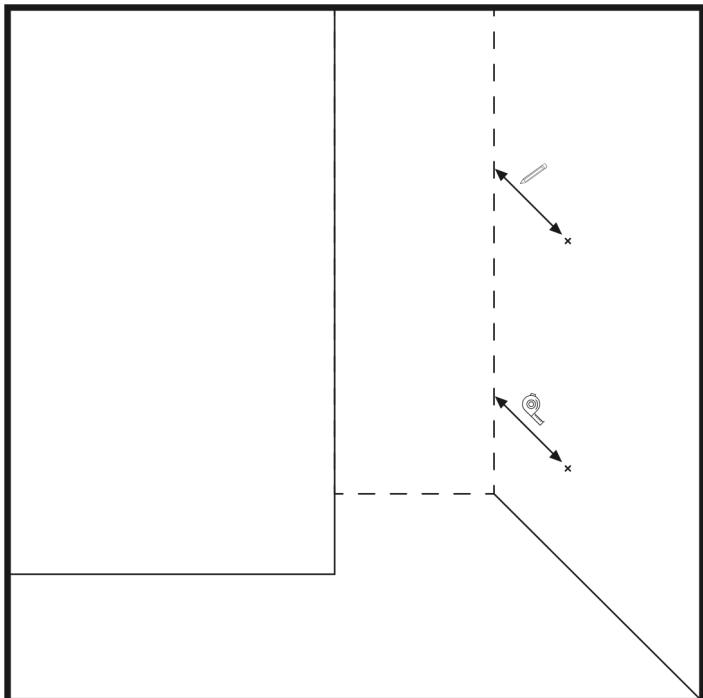


Abbildung 1

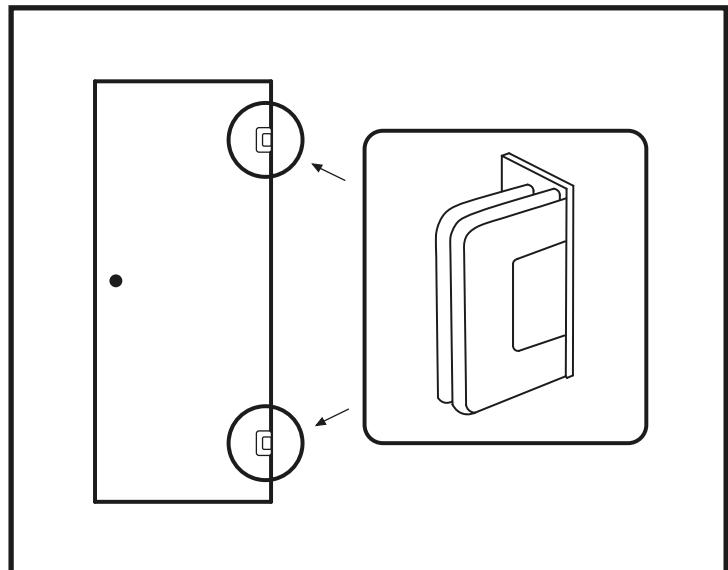


Abbildung 2

1. Wählen Sie den Abstand der zu installierenden Duschtür von der gegenüberliegenden Wand nach Ihren Wünschen, basierend auf dem für Ihre Duschtür vorgesehenen Standort. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Ecke der Wand und markieren Sie ihn. (Abbildung 1)

2. Nehmen Sie die mitgelieferten Scharniere und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben am Glas. (Abbildung 2)

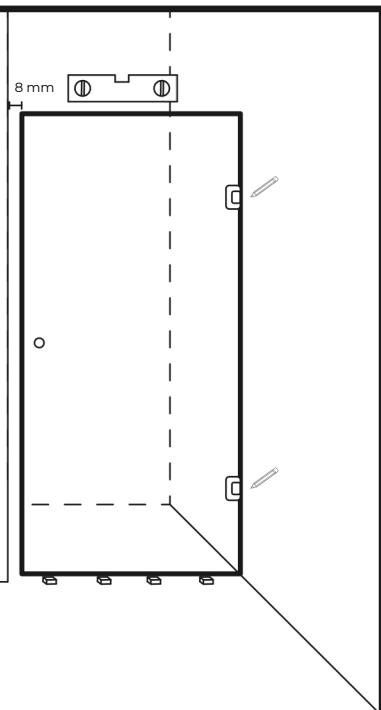


Abbildung 3

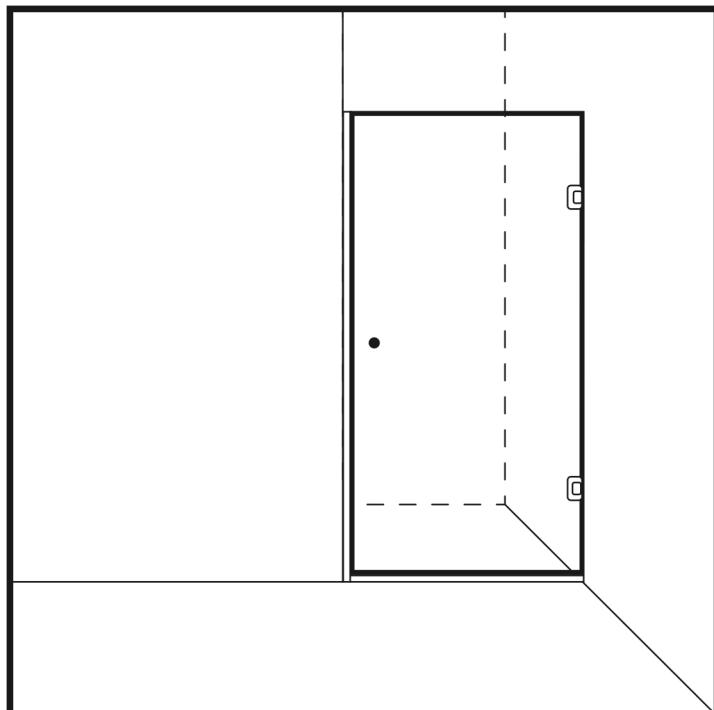


Abbildung 4

3. Legen Sie Holzblöcke auf den Boden (max. 10 mm Dicke), wo Sie das Türglas mit den Scharnieren abstützen können. (Abbildung 3)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

4. Stellen Sie vor dem Einbau des Türglases sicher, dass nach dem Hinzufügen des Türglases ein Spalt von etwa 8 mm zwischen der Tür und der gegenüberliegenden Wand vorhanden ist, in den später die magnetische Dichtung passen muss.

5. Platzieren Sie das Türglas mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Glas und dem Rand des Bodens ein Abstand von etwa 10–13 mm besteht. Markieren Sie die Löcher an den Scharnieren (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie das Glas.

6. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des DüBELS bündig mit der Wand abschließt.

7. Setzen Sie das Türglas an die Wand und ziehen Sie die Scharniere mit den Schrauben fest. Stellen Sie mit Hilfe der Wasserwaage sicher, dass die Tür senkrecht steht.

8. Montieren Sie die mitgelieferte Borstendichtung am unteren Rand des Glases. Bringen Sie die längere Magnetdichtung an der äußeren vertikalen Seite des Türglases an. Schneiden Sie von der Dichtung, die für die senkrechte Seite bei den Glasscharnieren vorgesehen ist, Stücke in der richtigen Länge ab und bringen Sie diese an. (Abbildung 4)

9. Installieren Sie den mitgelieferten Griff.

10. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.