

PRELUDE-SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass




PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN JA ASENTAMAAN LASIN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT TAI REUNAT KOSKETTAVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



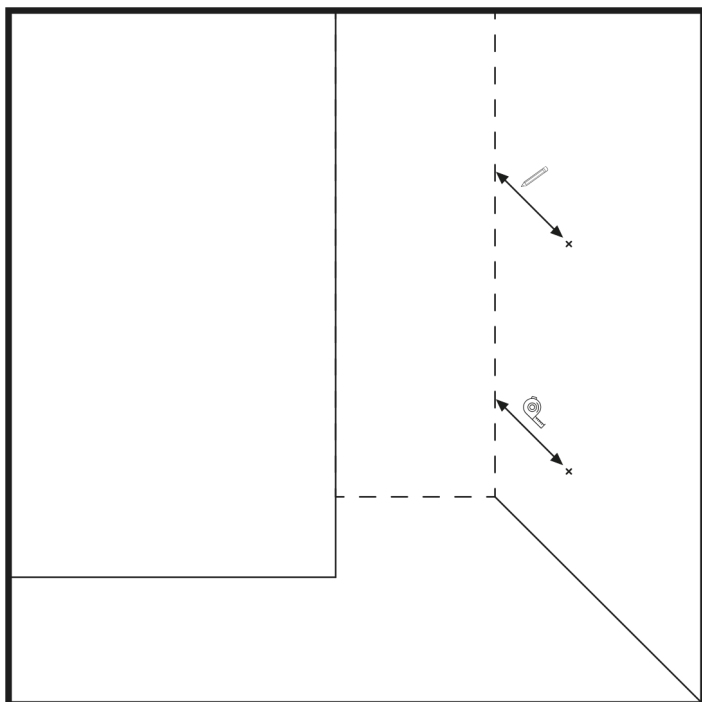


Kuva 1

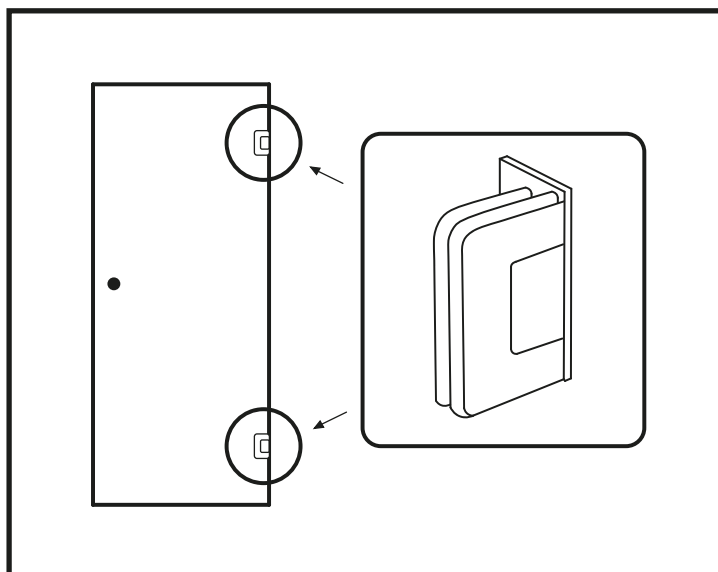


Kuva 2

1. Valitse asennettavan suihkuoven etäisyys vastakkaisesta seinästä toiveesi mukaisesti, suihkuovelle suunnittelemasi paikan mukaan. Mittaa tarvittava etäisyys seinän nurkasta ja tee merkintä. (Kuva 1)

2. Ota mukana olevat saranat ja kiinnitä ne lasiin mukana olevia ruuveja käyttäen. (Kuva 2)

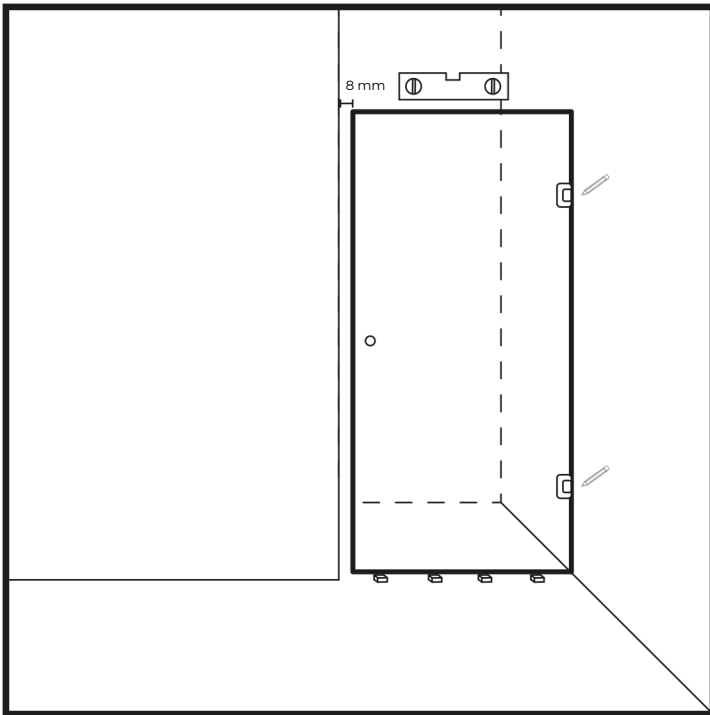

Kuva 3

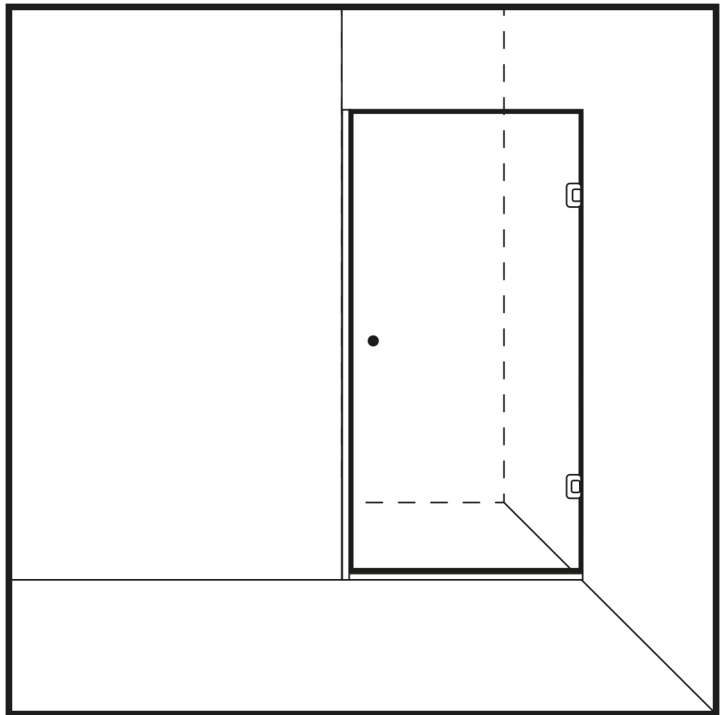

Kuva 4

3. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 10 mm), joille voit tukea saranoilla varustetun ovilasin. (Kuva 3)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu lattialaattojen kanssa kosketukseen, sillä kyseessä on karkaistua lasia, joka saattaa iskun seurauksena särkyä!

4. Varmista ennen ovilasin asennusta, että ovilasin asennuksen jälkeen oven ja vastakkaisen seinän väliin jää noin 8 mm rako, johon magneettitiivisteen tulee myöhemmin mahtua.

5. Aseta ovilasi vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle. Varmista, että lasin alle jää noin 10-13 mm rako lattian reunaan. Merkitse saranoissa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lasi pois.

6. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpileille. Käytä siihen tarkoitettua jysintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät vahingoitu. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

7. Aseta ovilasi seinälle ja väännä saranat ruuveilla kiinni. Varmista vesivaa'an avulla, että ovi on suorassa.

8. Asenna lasin alareunaan mukana oleva harjastiiviste. Asenna pitempi magneettitiiviste ovilasin pystysuuntaiseen ulkoreunaan. Leikkaa ovilasin saranoiden puoleiselle pystysuuntaiselle sivulle tarkoitettu tiivisteestä sopivan pituiset pätkät ja asenna ne. (Kuva 4)

9. Asenna mukana oleva kädensija.

10. Mikäli asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.