

REBECCA DUŠIUKSE PAIGALDUSJUHEND


EE www.andres.ee




PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.



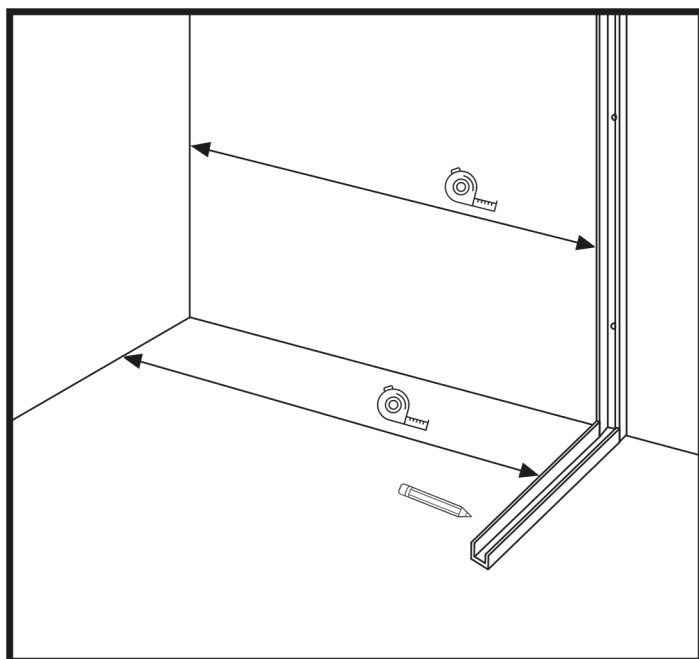

Joonis 1

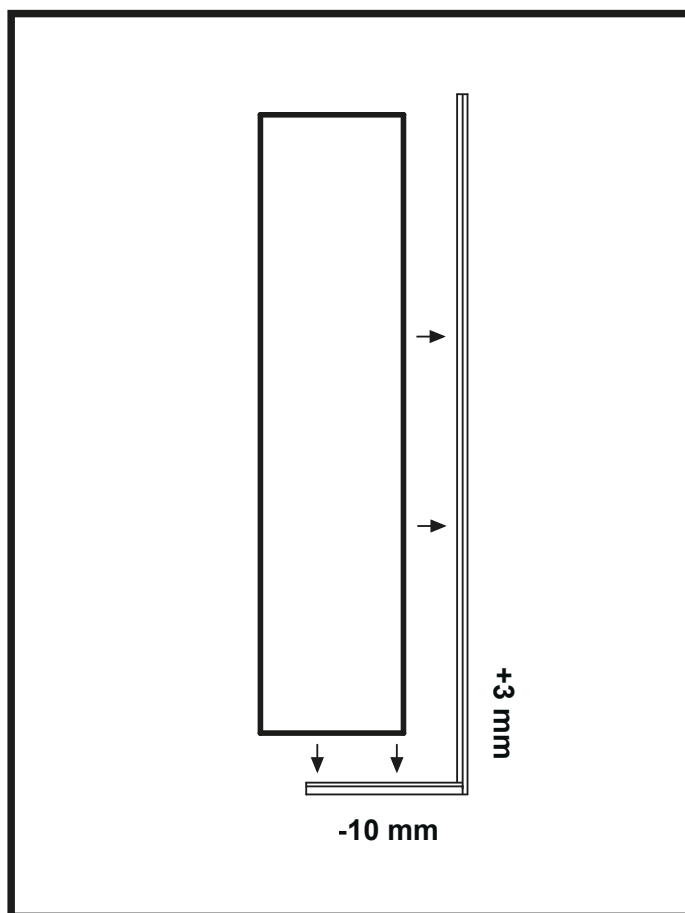


Joonis 2

1. Esmalt paigaldage dušiukse väiksem osa ehk U-liistudega statsionaarne sein koos teleskooptoruga.


2. Valige U-liistu kaugus vastasseinast vastavalt oma soovile, lähtudes enda dušiukse projekteeritud kohast. Mõõtke vajalik vahemaa seina nurgast ja tehke märke. (Joonis 1)

3. Kontrollige U-liistude ja klaasi pikkust. Alumine U-liist peab olema umbes 10 mm lühem kui klaas ja pikem vertikaalne U-liist peab olema umbes 3 mm pikem kui klaas. (Joonis 2)

4. Kuna põrandate ja seinte kalded võivad olla erinevad, saate vajadusel vastavalt sellele ise klaasi reguleerida.

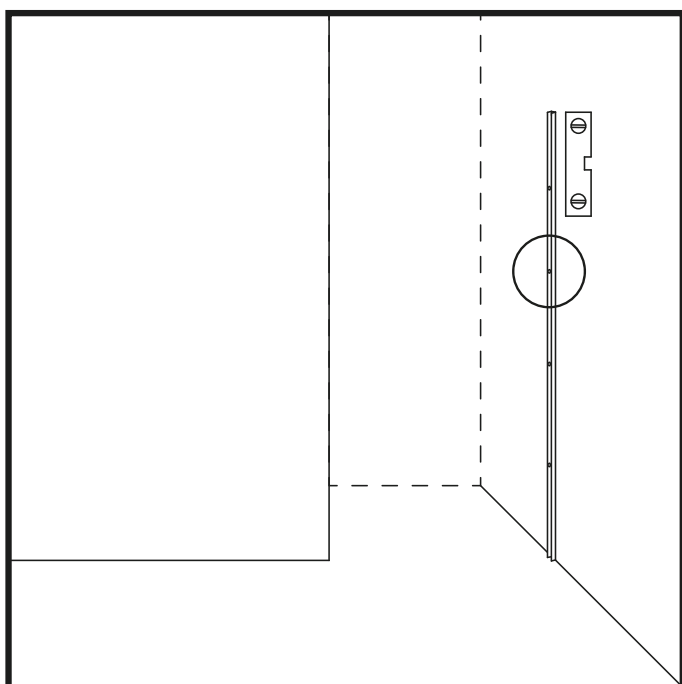

Joonis 3

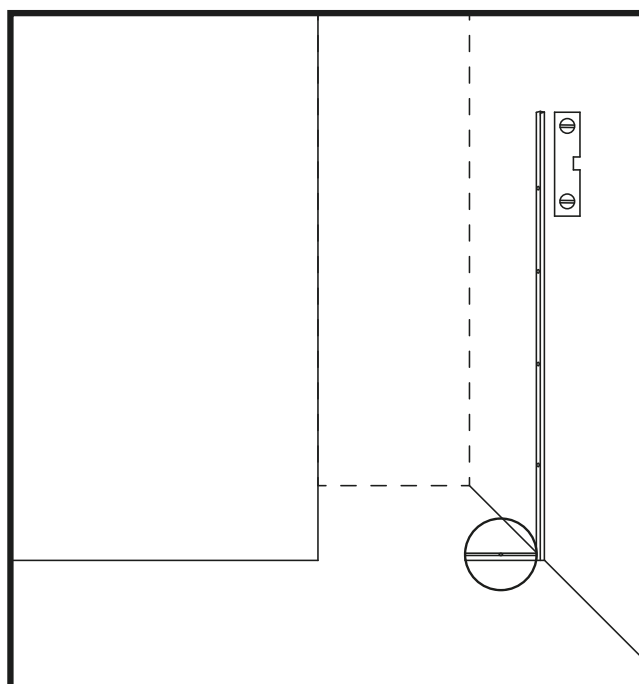

Joonis 4

5. Asetage pikem U-liist loodi abil vertikaalselt seinale, nii et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots vastu põrandat. Märkige liistus olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage liist. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha. (Joonis 3)

6. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimiga trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.


7. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

8. Asetage vertikaalne liist seinale ja keerake kruvidega kinni.


9. Asetage lühem U-liist põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ja paralleelselt vastasseinaga. (Joonis 4)

10. Kontrollige vahemaad möödulindiga ja märkige liistu asukoht põrandale.

11. Eemaldage liist.

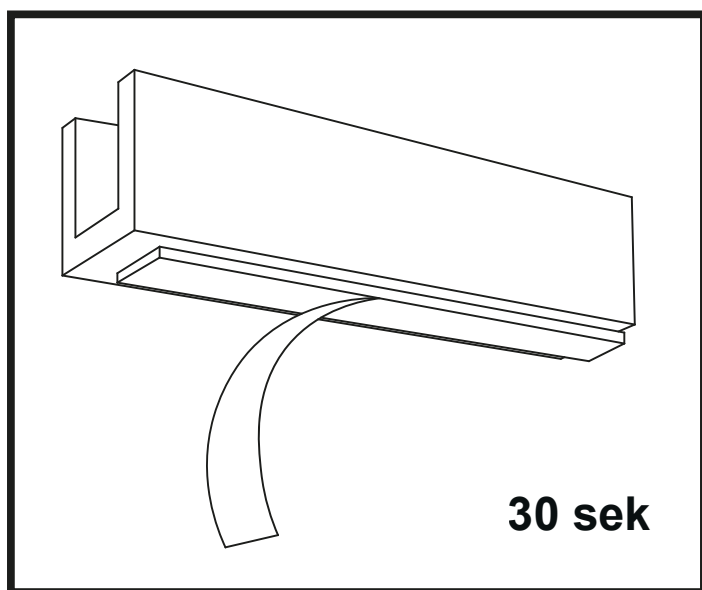

Joonis 5

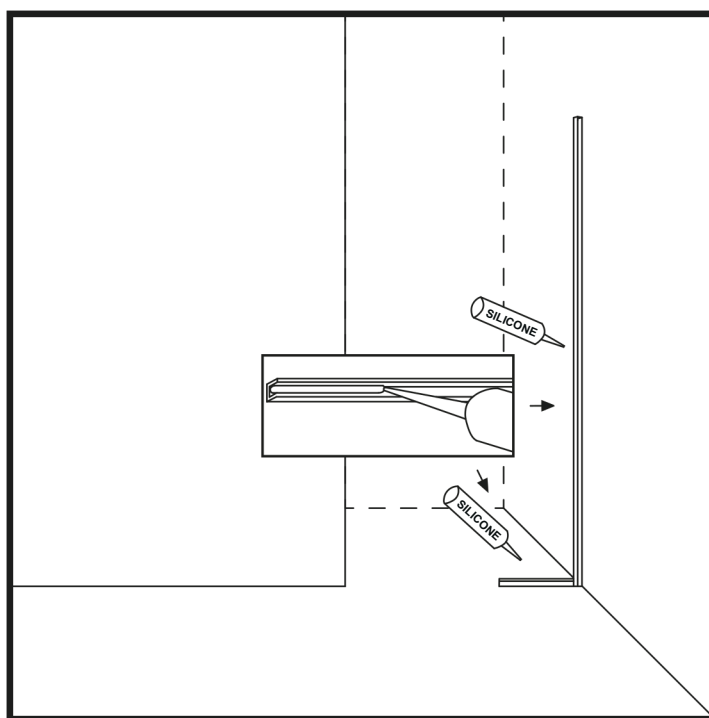


Joonis 6


12. Puhastage lühema U-liistu alune põrandapind sobiva puhastusvahendiga.

13. Eemaldage liistul olevalt kahepoolsest teibilt kattekile ja asetage liist põrandale märgitud kohta. Suruge liist tugevalt kinni, hoides survet umbes 30 sekundit. (Joonis 5)

14. Täitke seinal ja põrandal olevad U-liistud ühtlase silikoontriibuga. (Joonis 6)

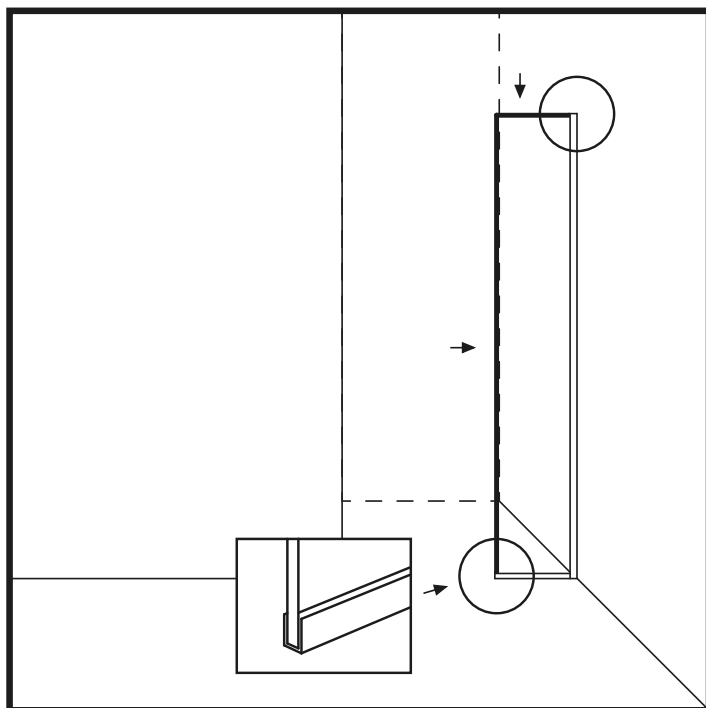

Joonis 7

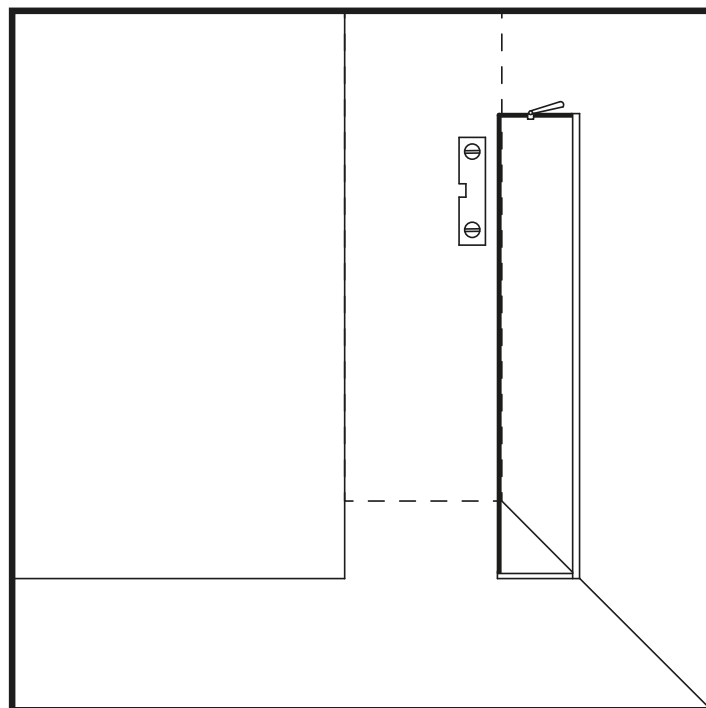

Joonis 8

15. Asetage dušiklaas U-liistude vahele ja suruge seda nii seina poole kui ka alla, et silikoon klaasiga nakkuks. (Joonis 7)

NB! Ärge lükake klaasi hooga vastu U-liistu, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!


16. Jälgige, et välimine vertikaalne klaasi serv ja alumise U-liistu äär oleksid ühel joonel.

NB! Juhul kui põrand peaks olema väikse kalde all, võite vajadusel lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavad kiilud.

17. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressitud üleliigne silikoon.

18. Paigaldage teleskooptoru seinaga 45 kraadi nurga all. Kuna teleskooptoru on reguleeritav, valige kinnituse koht vastavalt enda soovile aga soovitame paigaldada suunaga pigem klaasi välisnurga poole. (Joonis 8)


19. Kontrollige loodiga, et klaasi asend oleks vertikaalne aga teleskooptoru ärge veel fikseerige.

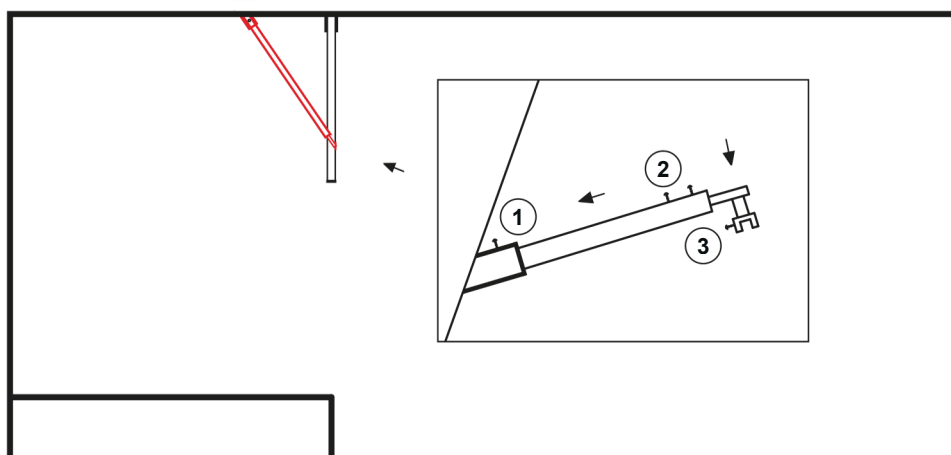

Joonis 9: Pealtvaade

20. Teleskoopтору kinnitusklambri (3) vahele (osa, mis kinnitub klaasi ja U-liistu peale) paigaldage toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks. (Joonis 9)

21. Asetage teleskoopтору ettevaatlikult klaasil oleva U-liistu peale, eelnevalt välja mõõdetud ja planeeritud asukohta. Veenduge, et teleskoopтору oleks loodis.

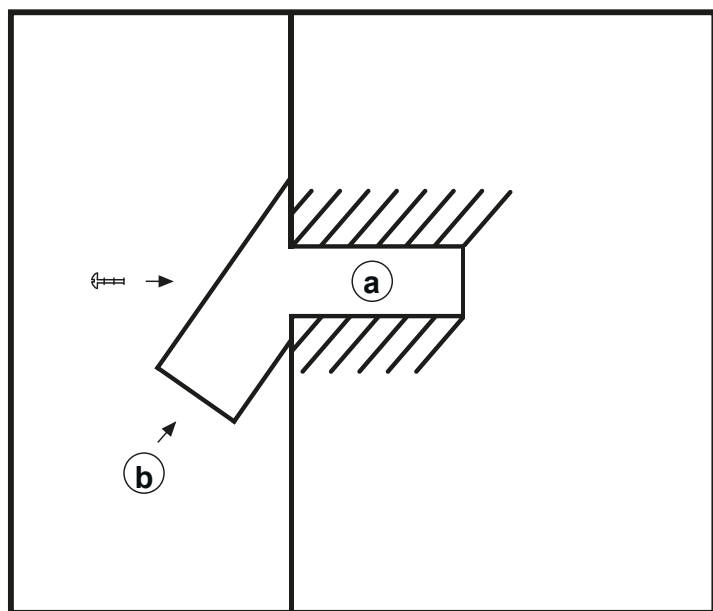

Joonis 10: Pealtvaade


22. Tehke seinale märke, kuhu tuleb puurida kinnituse auk (a) ning eemaldage teleskoopтору. (Joonis 10)

23. Puurige märgitud kohta tüübli auk (a), puhastage ava tekkinud tolmust ja sisestage tüübel.

24. Keerake teleskooptorul lahti kruvi (1) (Joonis 9) ning eemaldage seinale kinnituv detail (b) (Joonis 10).


25. Paigaldage detail (b) eelnevalt seinale puuritud avasse (a) ja kinnitage kruviga.

26. Võtke teleskoopтору ja paigaldage see ettevaatlikult seinakinnituse (b) (Joonis 10) sisse ning toetage teine ots (3) (Joonis 9) planeeritud kohta, klaasi ja U-liistu peale.

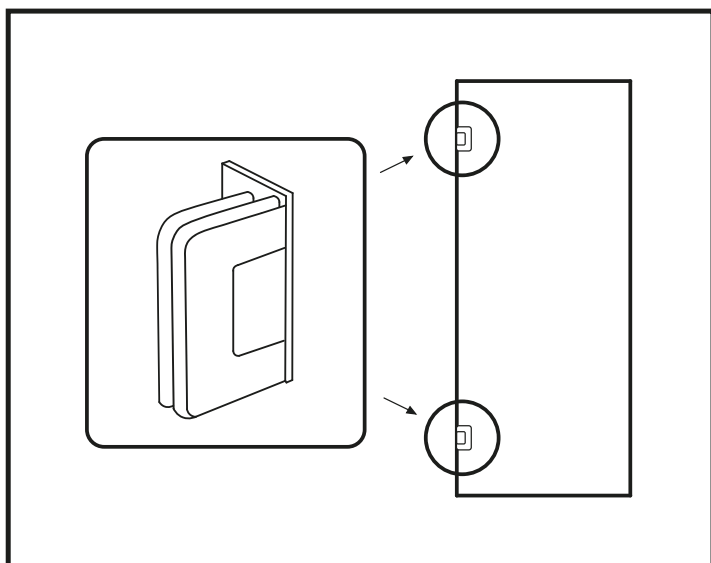


Joonis 11

27. Võtke komplektis olevad hinged ja kinnitage need ukseklaasile, kasutades kaasasolevaid kruvisid. (Joonis 11)

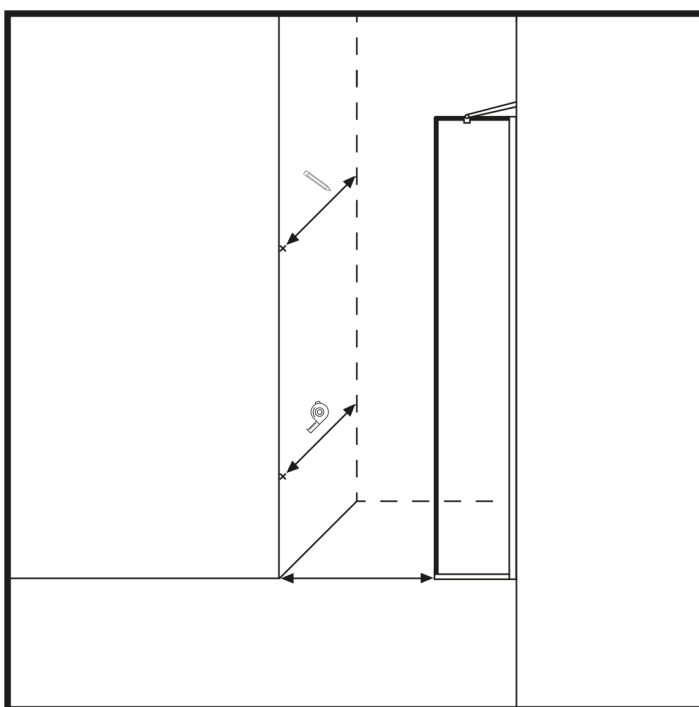

Joonis 12

28. Mõõtke vajalikud vahemaad seina nurgast ning veenduge, et ukseklaas oleksid seinaklaasiga paralleelselt. (Joonis 12)

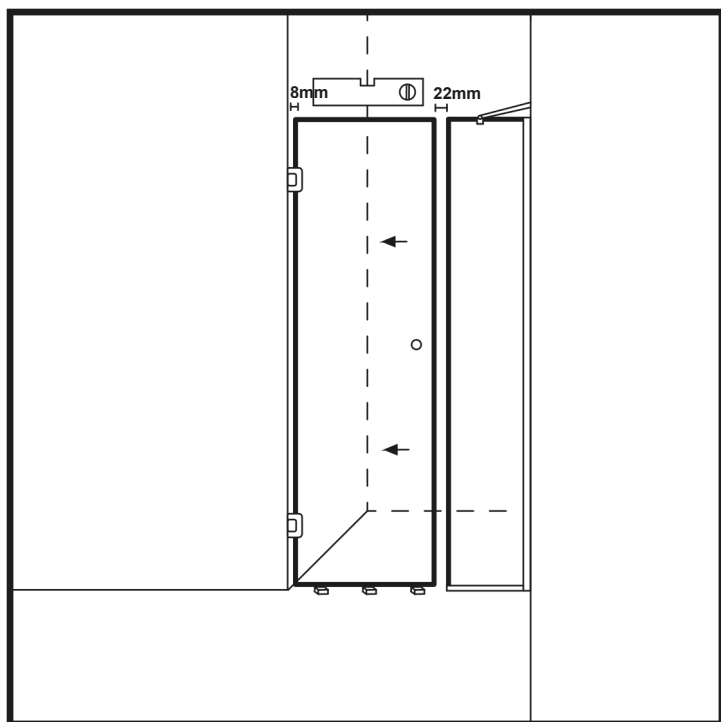

Joonis 13

29. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 10 mm), kuhu saate toetada hingedega ukseklaasi. (Joonis 13)


NB! Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

30. Enne ukseklaasi paigaldamist veenduge, et pärast ukseklaasi lisamist, jääks ukseklaasi ja statsionaarse klaasi vahele umbes 22 mm vahe, kuhu hiljem peab mahtuma magnetihend. Ukseklaasi vertikaalse külje, kuhu on paigaldatud hinged ja seina vahele peab jääma umbes 8 mm vahe tihendi paigaldamiseks.

31. Asetage ukseklaas loodi abil vertikaalselt seinale. Veenduge, et klaasi alla jääks umbes 10-13 mm vahe põranda äärega. Märkige hingedel olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage klaas. (Joonis 12 ja Joonis 13)

32. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimiga trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

33. Asetage ukseklaas seinale ja keerake hinged kruvidega kinni. Veenduge loodi abil, et uks oleks loodis.

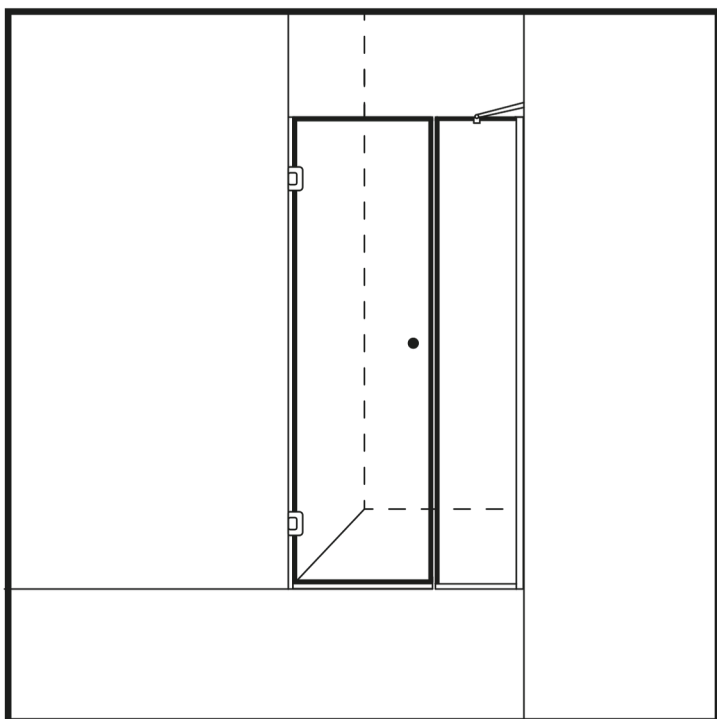

Joonis 14

34. Paigaldage klaasi alumisele äärel kompleksis kaasas olev harjastihend. Pikem magnettihend paigaldage ukseklaasi välimisele vertikaalsele küljele ja statsionaarse klaasseina kokkupuute vahele. Pauntihend, mis on mõeldud ukseklaasi hingede poolsele vertikaalsele küljele, lõigake sellest õigete pikkustega jupid ja paigaldage need. (Joonis 14)


35. Veenduge loodi abil, et klaasid oleks loodis ning fikseerige teleskooptoru.

36. Kinnitage ja fikseerige teleskoobi kruvi (1). (Joonis 9)


NB! Kinnituse koht peab olema suunaga ülespoole!

37. Fikseerige teleskoobi kinnitus (3) kruviga klaasi ja U-liistu külge. NB! Oluline, et oled eelnevalt paigaldanud osa (3) vahele, kompleksis kaasas olevad tihendid! Metallosad ei tohi kokku puutuda klaasiga, mis võib põhjustada klaasi purunemise.

38. Reguleerige klaasi loodi abil ning fikseerige teleskooptoru kruvide (2) abil, mille asukohad on suunaga ülespoole.

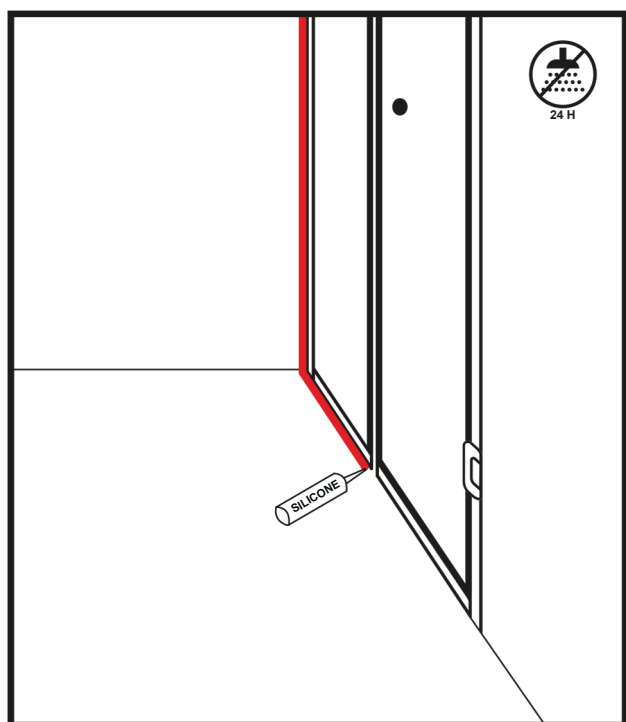

Joonis 15

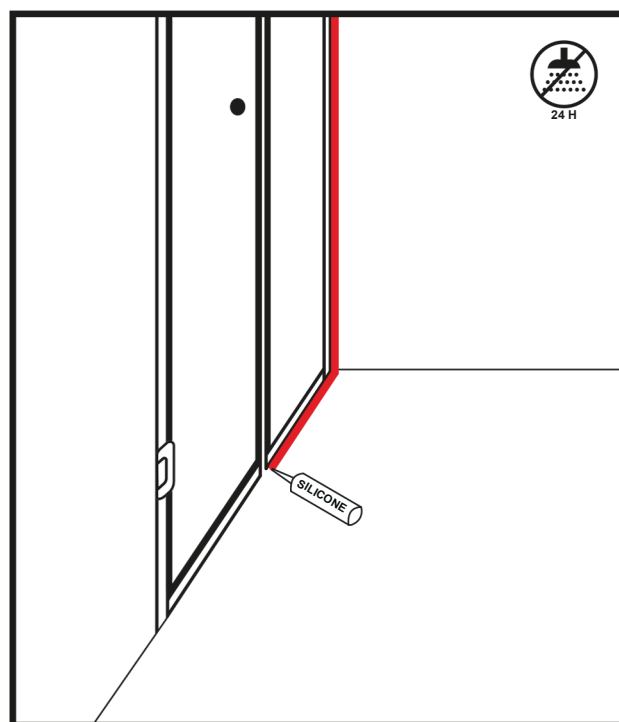

Joonis 16

39. Paigaldage komplektis kaasas olev käepide.

40. Kui paigaldatud liistudel on kaitsekiled peal, eemaldage need.

41. Kandke statsionaarse klaasi sisse- (Joonis 15) ja väljapoole (Joonis 16) U-liistu servadesse ühtlane silikoontriip.

42. Eemaldage üleliigne silikoon.

43. Järgmise 24 tunni jooksul vältige vee sattumist silikoonile, kuni see on täielikult kuivanud.