

REBECCA-SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass




PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN JA ASENTAMAAN LASIN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT TAI REUNAT KOSKETTAVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



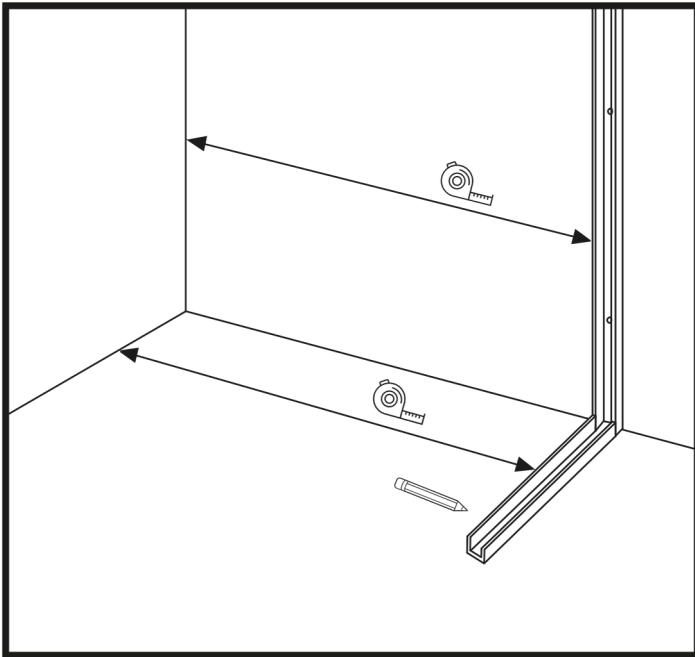

Kuva 1

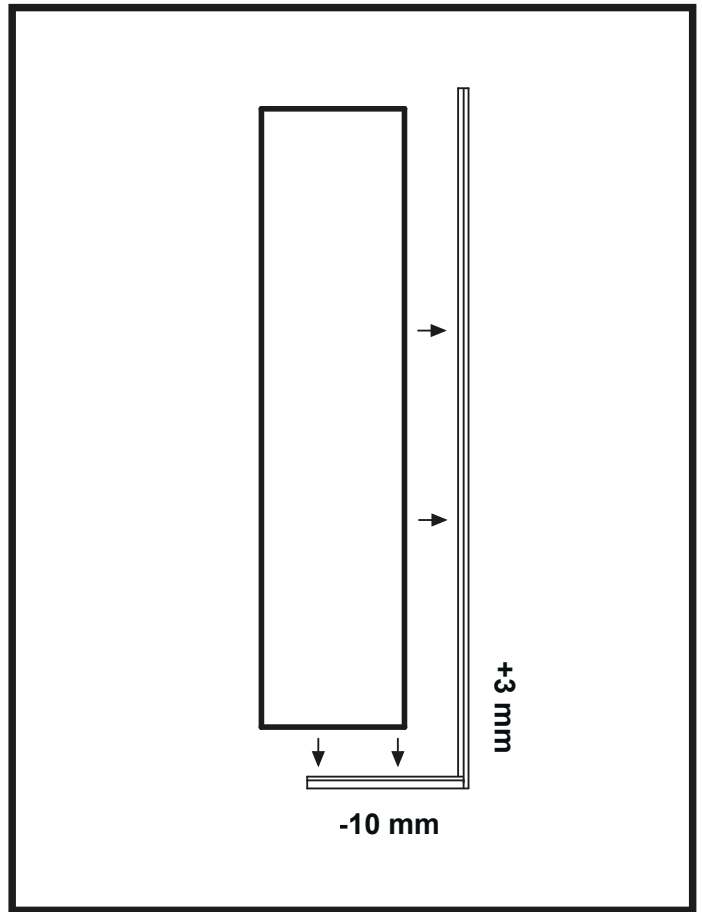


Kuva 2

1. Asenna ensin suihkuoven pienempi osa eli U-listoin varustettu kiinteä seinä teleskooppiputkineen.


2. Valitse U-listan etäisyys vastakkaisesta seinästä toiveesi mukaisesti, suihkuovelle suunnittelemasi paikan mukaan. Mittaa tarvittava etäisyys seinän nurkasta ja tee merkintä. (Kuva 1)

3. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 2)

4. Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaisia, voit tarvittaessa sen mukaisesti säätää lasin itse.

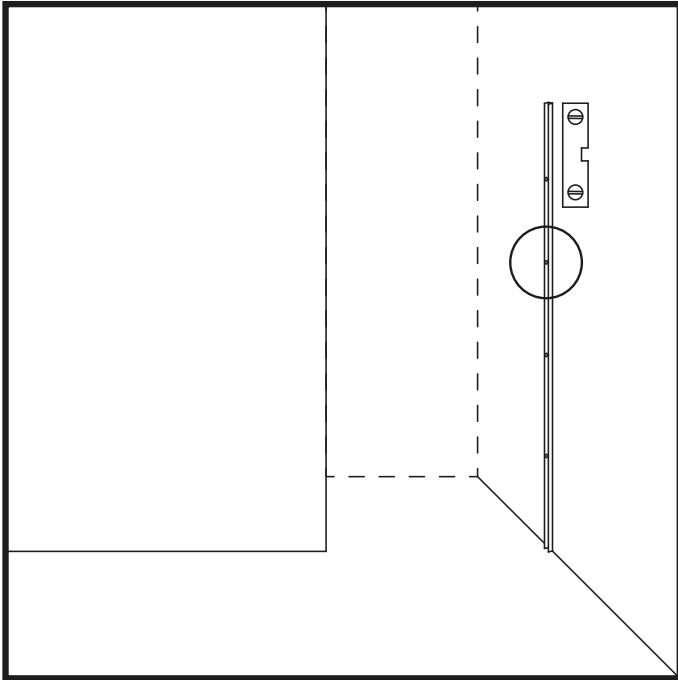

Kuva 3

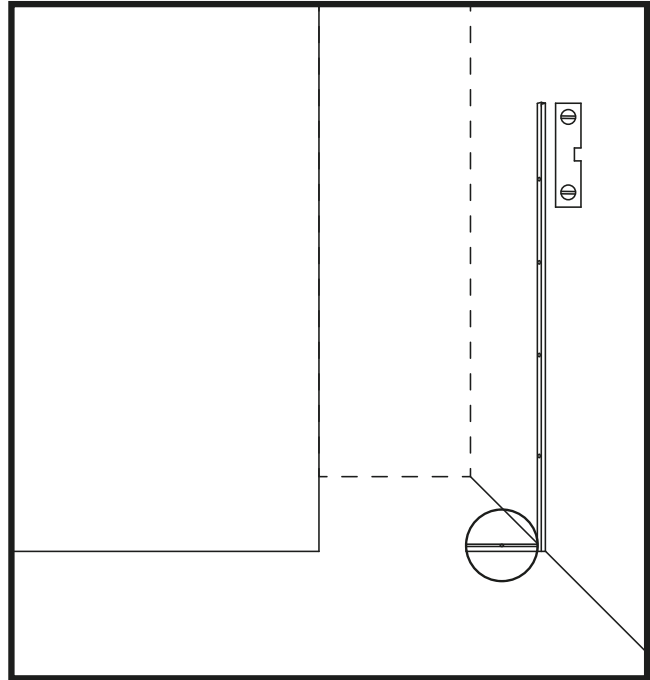

Kuva 4

5. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää vasten lattiaa. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinään ja ota lista pois. Mikäli merkinnät sattuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tee merkinnät uudelleen. (Kuva 3)

6. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jysintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät vahingoitu.


7. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

8. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä se ruuveilla kiinni.


9. Aseta lyhempi U-lista lattialle, pää seinällä olevaa U-listaa päin ja samansuuntaisesti vastakkaisen seinän kanssa. (Kuva 4)

10. Tarkasta välimatkat mitalla ja merkitse listan sijainti lattiaan.

11. Poista lista.

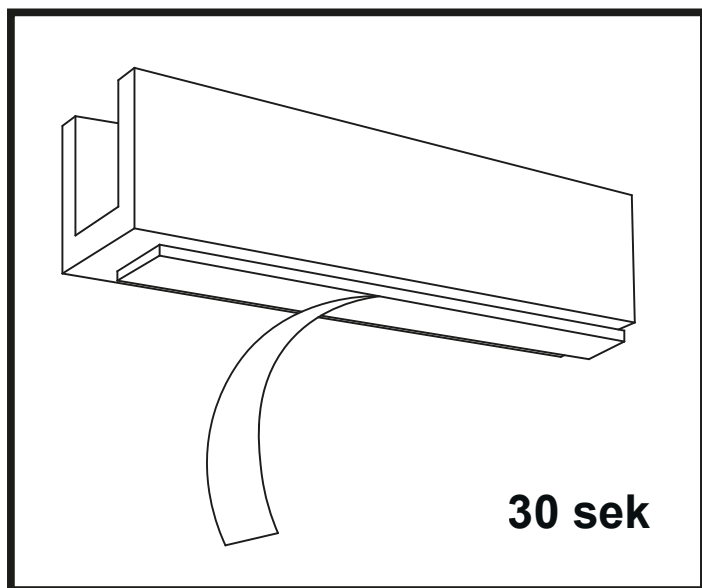

Kuva 5

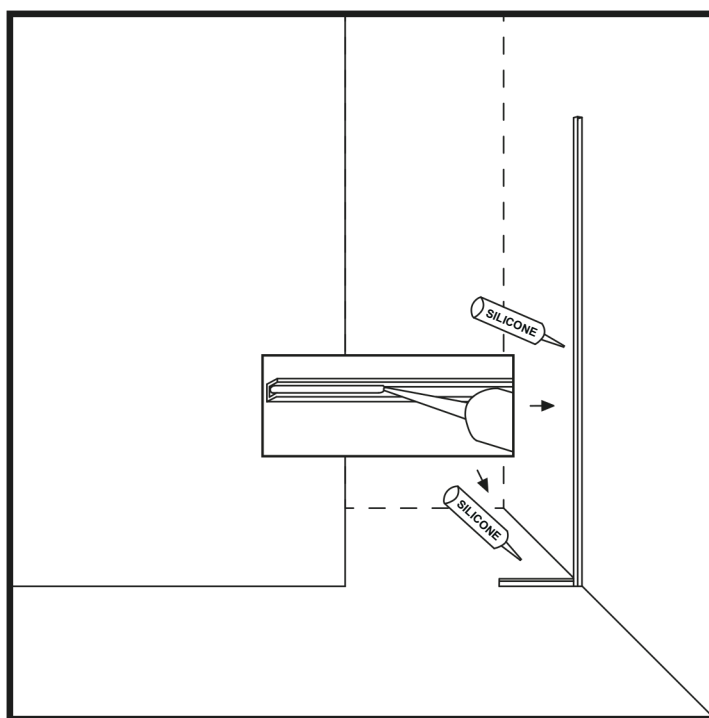


Kuva 6


12. Puhdista lyhemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

13. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni säilyttäen paine noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 5)

14. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikoniviivalla. (Kuva 6)

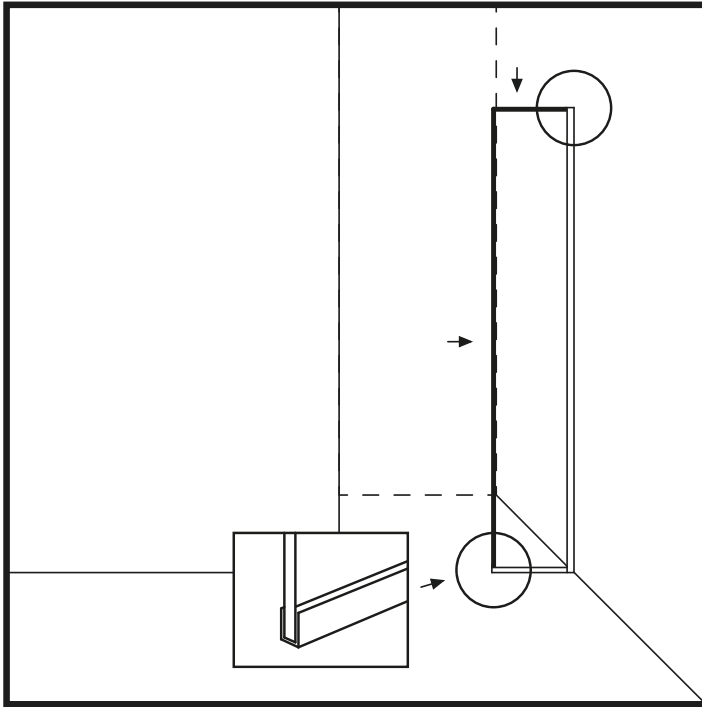

Kuva 7

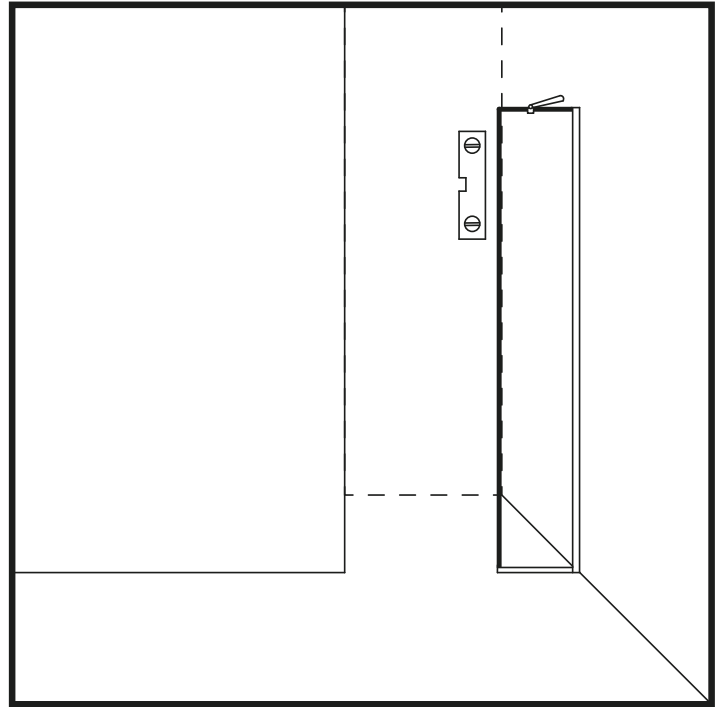

Kuva 8

15. Aseta suihkulasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuu lasiin. (Kuva 7)

HUOM! Älä työnnä lasia U-listaa vasten vauhdilla, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!


16. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samalla linjalla.

HUOM! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiiloja.

17. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

18. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen 45 asteen kulmaan. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityksen paikka oman toiveesi mukaan, mutta suosittelemme asentamaan mieluummin suunnassa lasin ulkokulman suuntaan. (Kuva 8)


19. Tarkasta vesivaa'alla, että lasin asento on pystysuora, mutta älä vielä kiinnitä teleskooppiputkea.

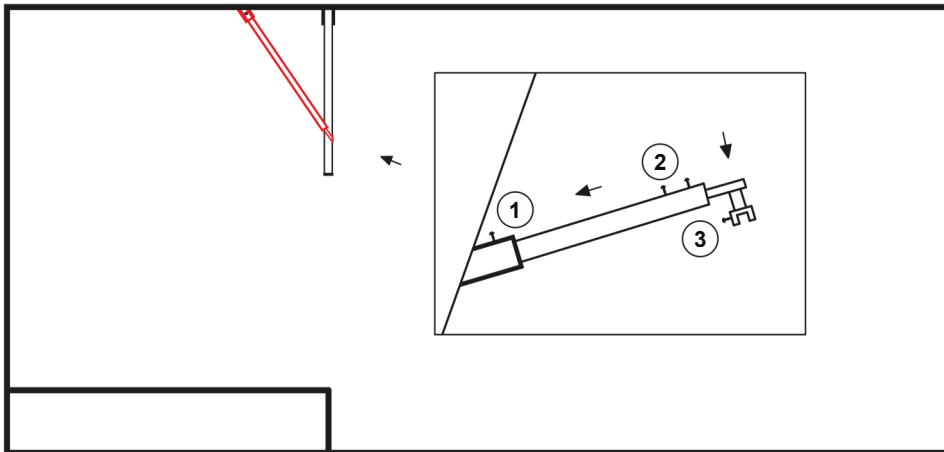

Kuva 9: Näkymä ylhäältä

20. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osan, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) väliin putken mukana olevat tiivistet, jotta lasi ei joudu kosketukseen metallin kanssa. (Kuva 9)

21. Aseta teleskooppiputki varoen lasissa olevan U-listan päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa.

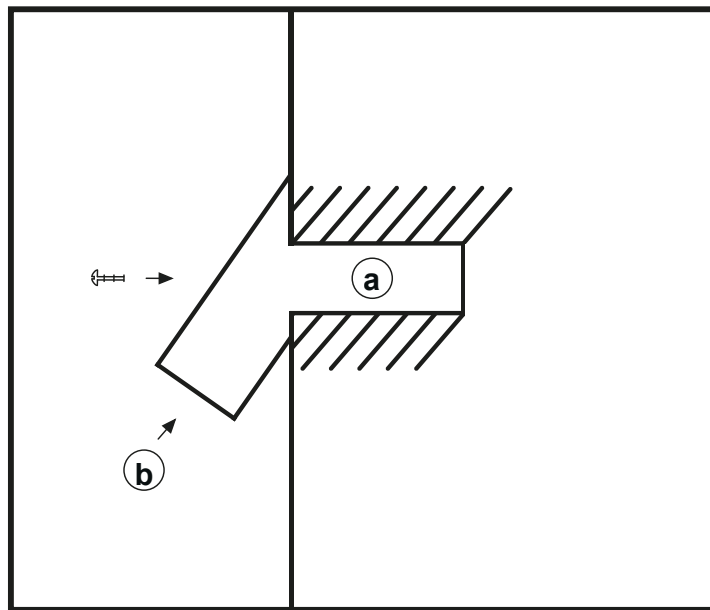

Kuva 10: Näkymä ylhäältä


22. Tee seinään merkintä paikkaan, johon kiinnitysreikä tulee porata (a) ja ota teleskooppiputki pois. (Kuva 10)

23. Pora merkittyyn paikkaan ruuvitulpan reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään.

24. Väännä teleskooppiputken ruuvi (1) auki (Kuva 9) ja ota seinään kiinnittyvä osa pois (b) (Kuva 10).


25. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla.

26. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnikkeen (b) (Kuva 10) sisään ja tue toinen pää (3) (Kuva 9) suunniteltuun paikkaan lasin ja U-listan päälle.

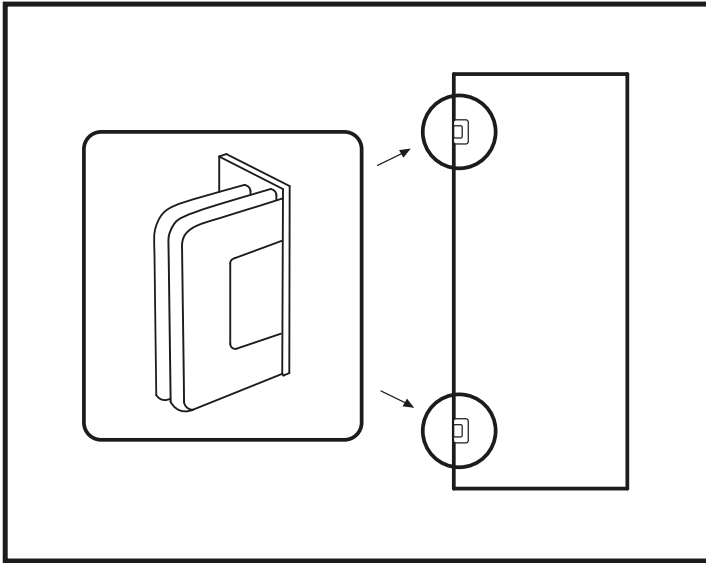


Kuva 11

27. Ota mukana olevat saranat ja kiinnitä ne ovilasiin mukana olevia ruuveja käyttäen (Kuva 11)

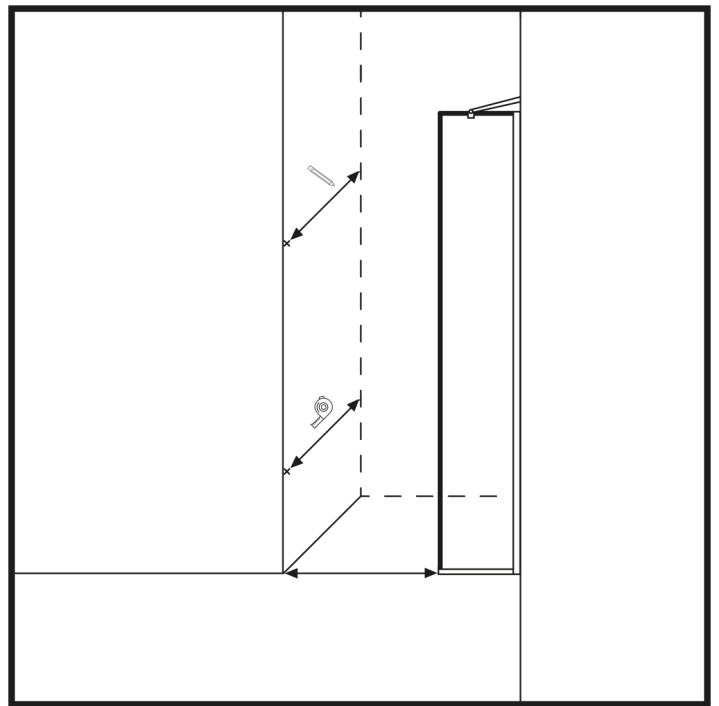

Kuva 12

28. Mittaa tarvittavat etäisyydet seinän nurkasta ja varmista, että ovilasi on seinälasin kanssa samansuuntaisesti. (Kuva 12)

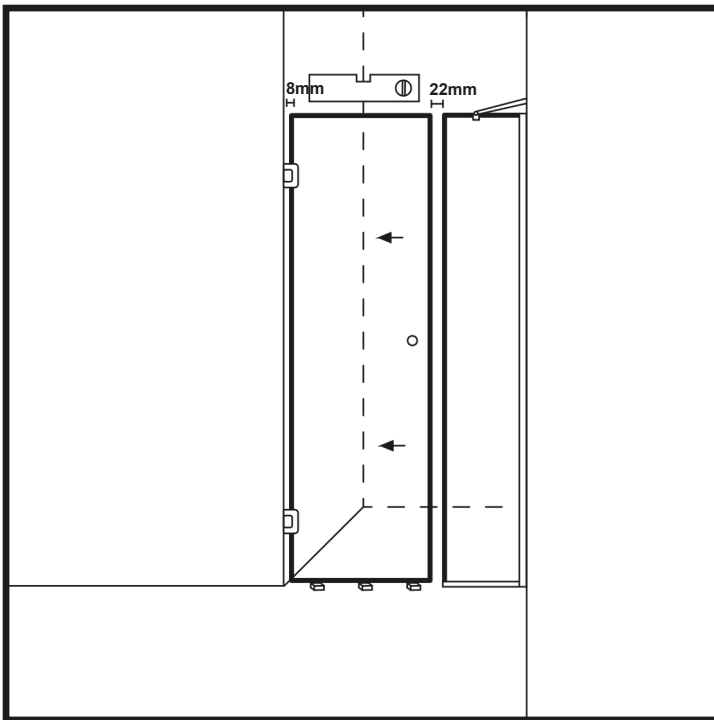

Kuva 13

29. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 10 mm), joille voit tukea saranoin varustetun ovilasin. (Kuva 13)


HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu lattialaattojen kanssa kosketukseen, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka saattaa iskun seurauksena särkyä!

30. Varmista ennen ovilasin asentamista, että ovilasin lisäämisen jälkeen ovilasin ja kiinteän lasin väliin jää noin 22 mm rako, johon magneettitiivisteen tulee myöhemmin mahtua. Ovilasin pystysuuntaisen sivun, johon on asennettu saranat, ja seinän väliin pitää jäädä noin 8 mm rako tiivisteen asentamista varten.

31. Aseta ovilasi vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle. Varmista, että lasin alle jää noin 10-13 mm rako lattian reunaan. Merkitse saranoissa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinälle ja ota lasi pois (Kuva 12 ja Kuva 13).

32. Pora merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät vahingoitu. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

33. Aseta ovilasi seinälle ja väännä saranat ruuveilla kiinni. Varmista vesivaa'alla, että ovi on suorassa.

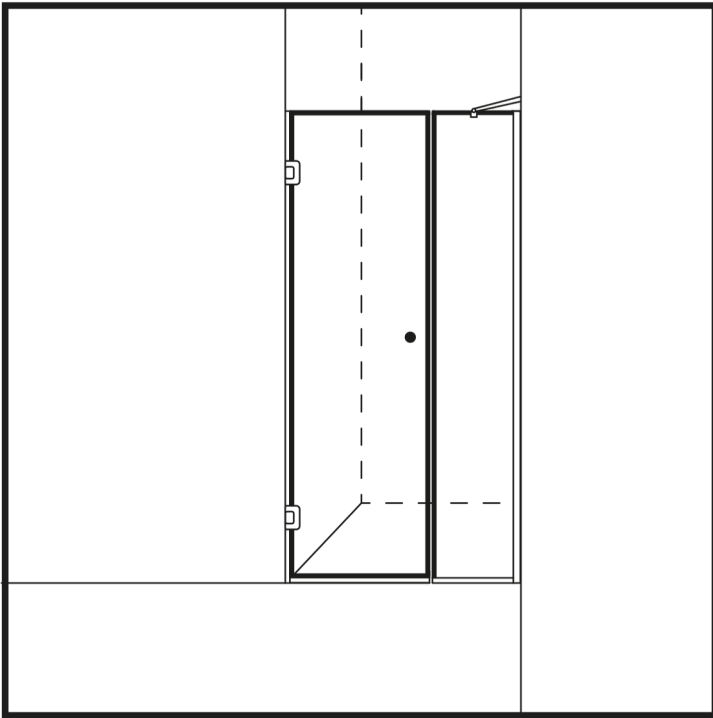

Kuva 14

34. Asenna lasin alareunaan mukana oleva harjastiiviste. Asenna pitempi magneettitiiviste ovilasin pystysuuntaiseen ulkoreunaan ja kiinteään lasiseinän kosketuksen väliin. Leikkaa ovilasin saranoiden puoleiselle pystysuuntaiselle sivulle tarkoitettu tiivisteestä sopivan pituiset pätkät ja asenna ne. (Kuva 14)


35. Varmista vesivaa'an avulla, että lasit ovat suorassa, ja kiinnitä teleskooppiputki.

36. Kiinnitä teleskoopin ruuvi (1). (Kuva 9)


Huom! Kiinnityspaikan pitää olla suunnassa ylöspäin!

37. Kiinnitä teleskoopin kiinnitys (3) ruuvilla lasiin ja U-listaan. Huom! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivisteet! Metalliosat eivät saa joutua kosketukseen lasin kanssa, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

38. Säädä lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat suunnassa ylöspäin.

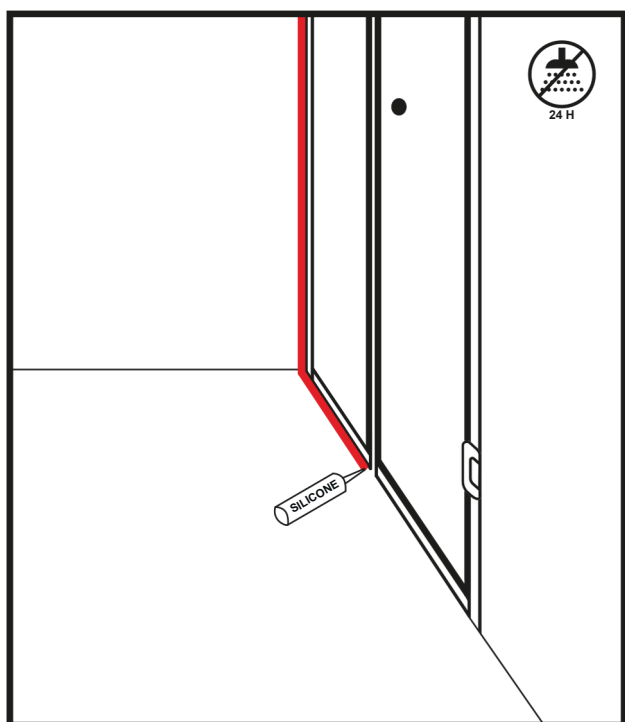

Kuva 15

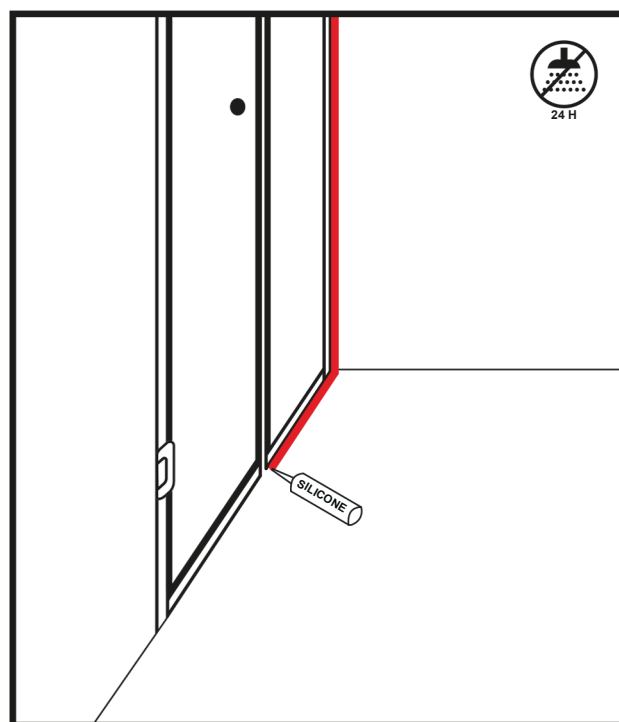

Kuva 16

39. Asenna mukana oleva kädensija.
40. Mikäli asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.
41. Levitä kiinteään lasin sisä- (Kuva 15) ja ulkopuolen (Kuva 16) U-listan reunoihin tasainen silikoniviiva.
42. Poista liiallinen silikonit.
43. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.