

MONTAGEANLEITUNG DUSCHKABINE ALEXA

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



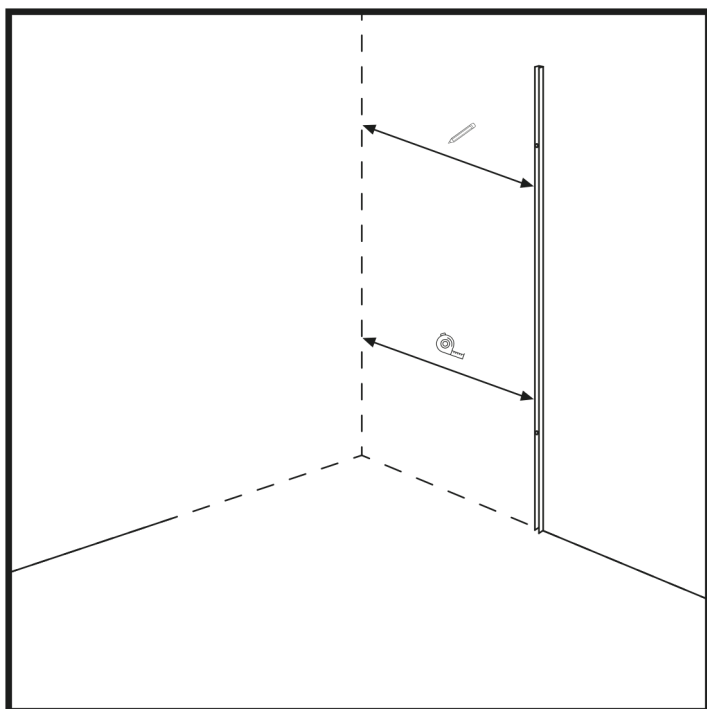


Abbildung 1

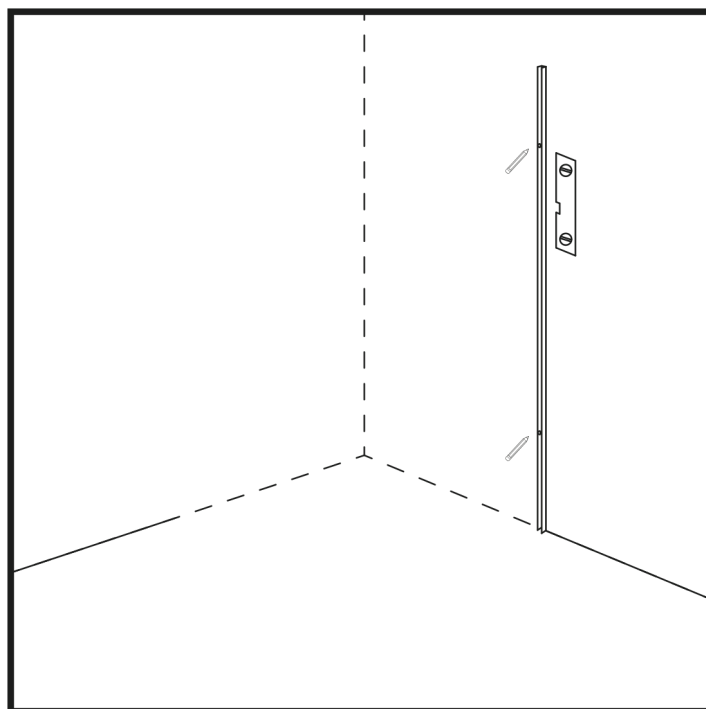


Abbildung 2

1. Überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Maße. Da die Duschkabine aus vier verschiedenen Glasscheiben besteht, messen Sie alle Teile nach und machen Sie sehr genaue Markierungen an der von Ihnen geplanten Position.

2. Messen Sie den Abstand des Scharnierleistenprofils von der parallelen Wand nach Ihrem Wunsch, basierend auf dem Design Ihrer Duschkabine und machen Sie Markierungen. (Abbildung 1)

3. Legen Sie das Scharnierleistenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Bodenrand abschließt. (Abbildung 2)

4. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.

5. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

6. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

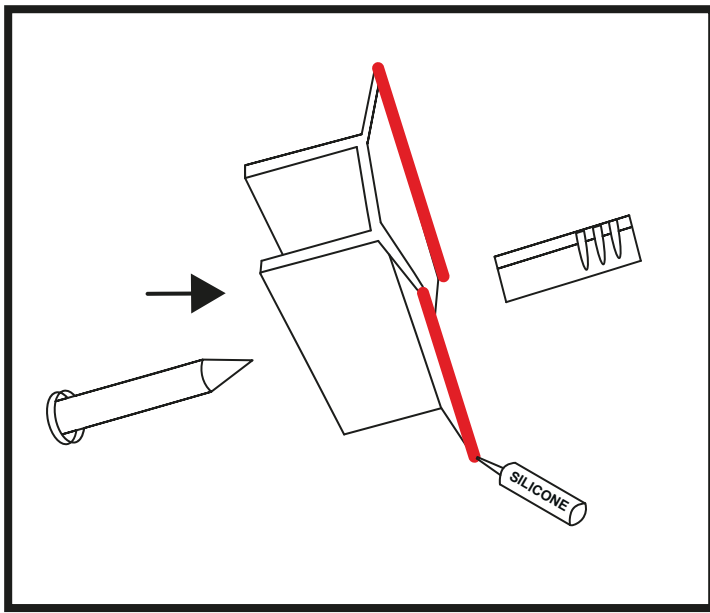


Abbildung 3

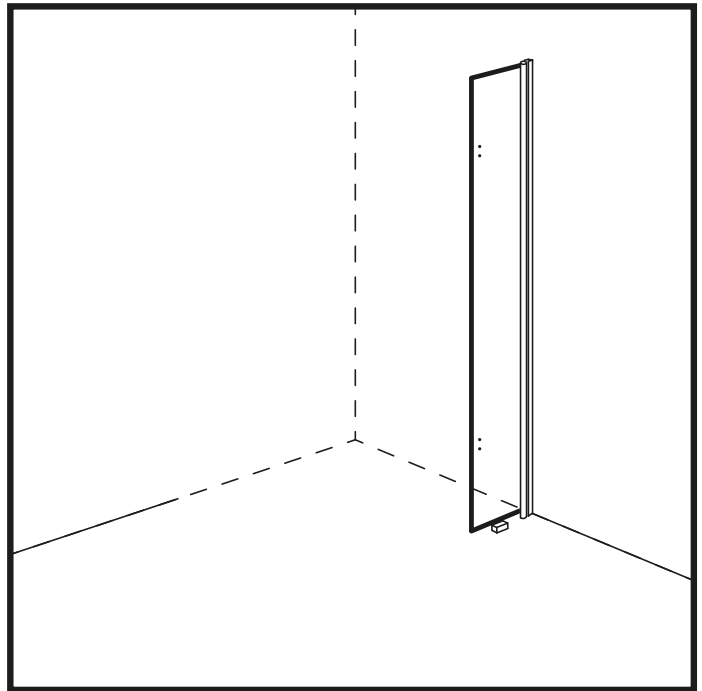


Abbildung 4

7. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand.
(Abbildung 3)

8. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

9. Legen Sie Holzblöcke (max. Dicke 1 cm) auf den Boden, wo Sie das Türglas, in dem bereits ein Monoscharnier vom Hersteller installiert ist, aus der Verpackung abstützen können.
(Abbildung 4)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

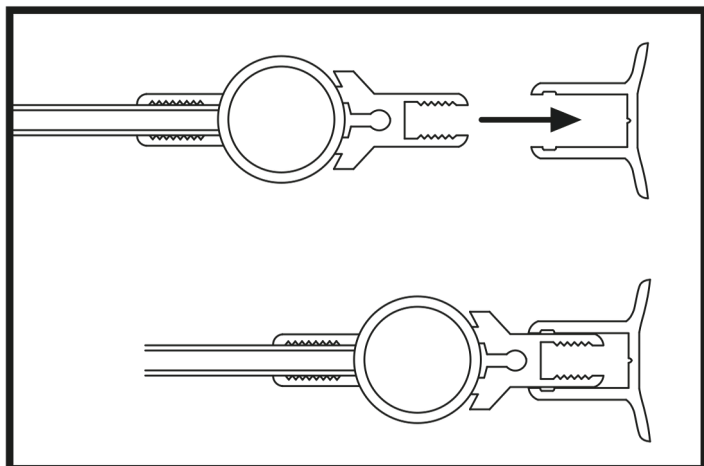


Abbildung 5

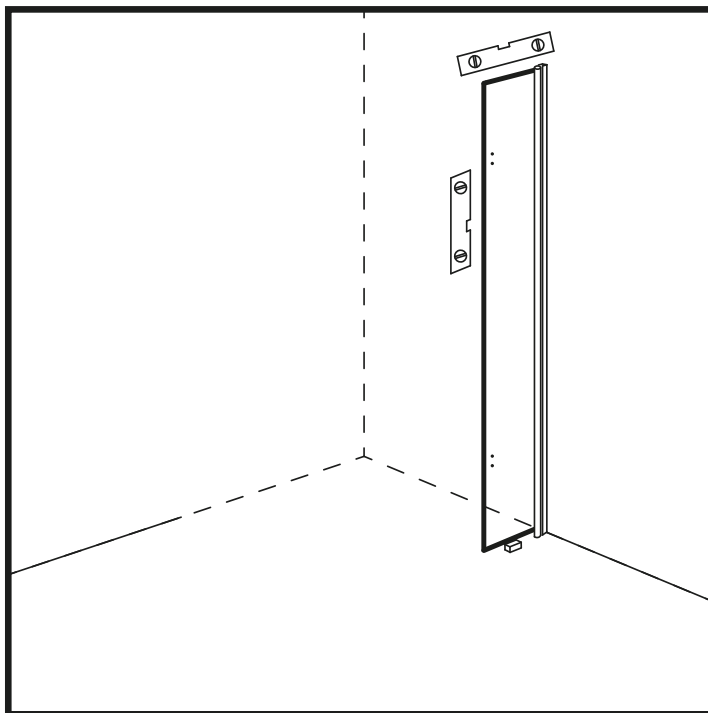


Abbildung 6

10. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Monoscharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierleiste mit Ausrichtung zur Wand. (Abbildung 5)

11. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 6)

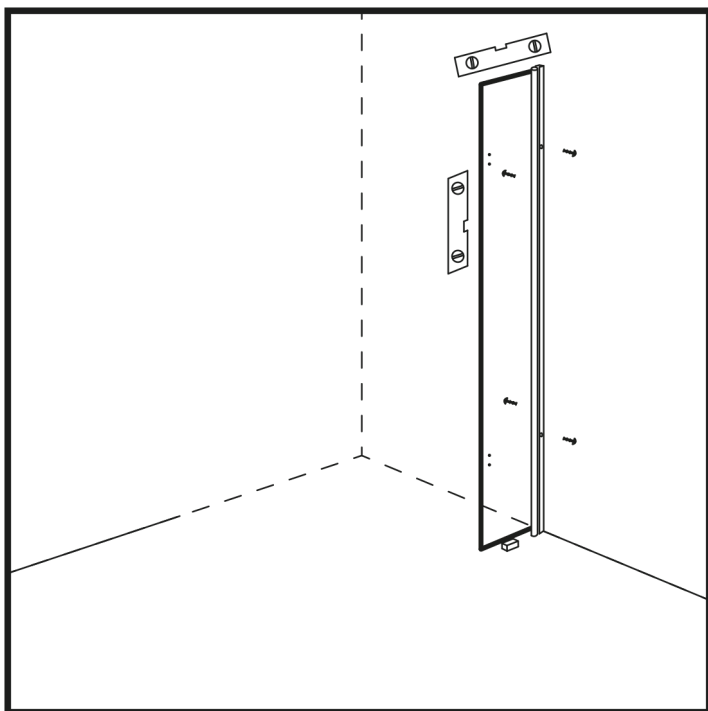


Abbildung 7

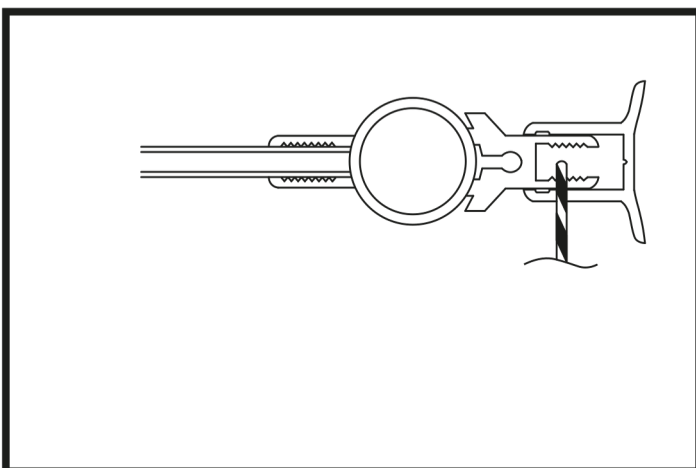


Abbildung 8

12. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm. (Abbildung 7)

ACHTUNG! Damit das Duschglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden.

13. Bohren Sie zunächst das obere Loch durch das Scharnierleistenprofil und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig so, dass der Bohrer nur eine Seite der Profile durchdringt, nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 8)

14. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierleiste am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

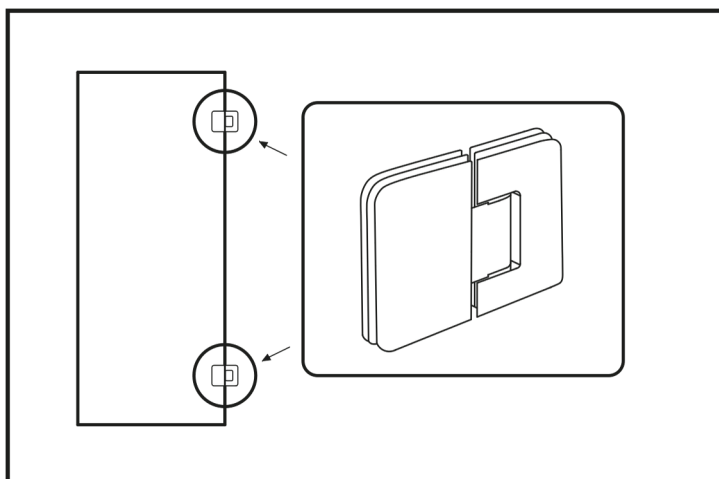


Abbildung 9

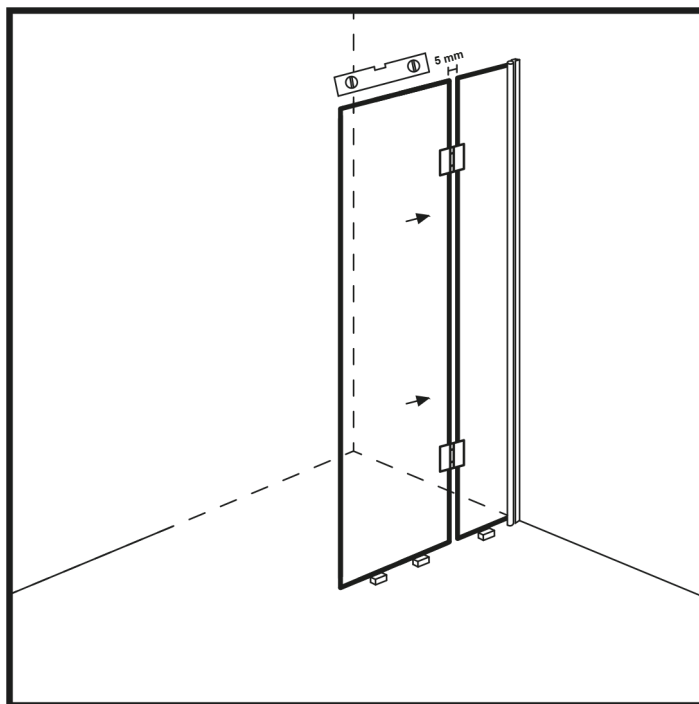


Abbildung 10

15. Montieren Sie die Scharniere mit den mitgelieferten Schrauben am Glas. (Abbildung 9)

16. Legen Sie Holzklötze (maximal 10 mm dick) auf den Boden, auf denen Sie das Türglas aus dem Paket abstützen können. (Abbildung 10)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

17. Stellen Sie vor dem Einbau des Türglases sicher, dass nach dem Hinzufügen des Türglases ein Spalt von ca. 5 mm zwischen der Tür und der feststehenden Glaswand vorhanden ist, in den später die magnetische Dichtung passen muss.

18. Stützen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Türglas vorsichtig an die Scharniere an der anderen Glaswand und befestigen Sie die Scharniere.

19. Achten Sie darauf, dass das Glas senkrecht steht.

DE 

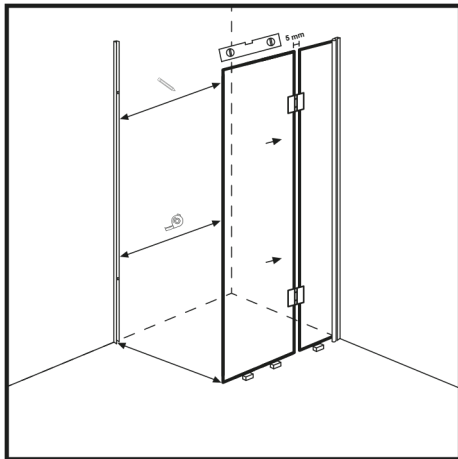


Abbildung 11

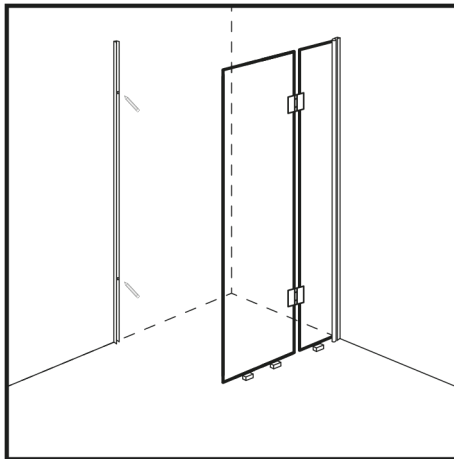


Abbildung 12

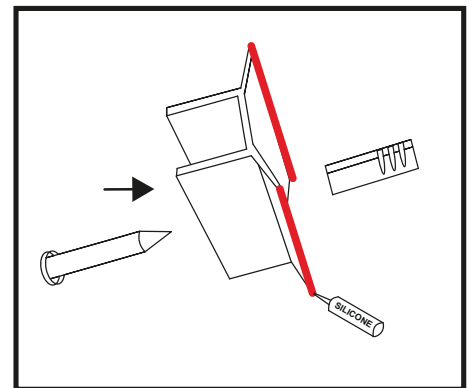


Abbildung 13

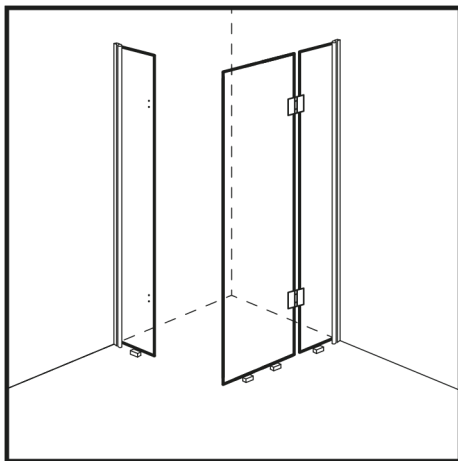


Abbildung 14

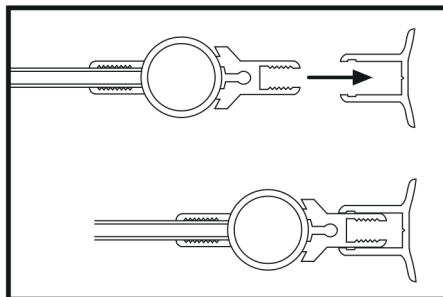


Abbildung 15

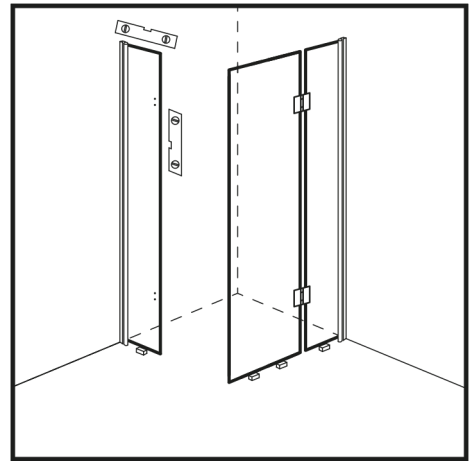


Abbildung 16

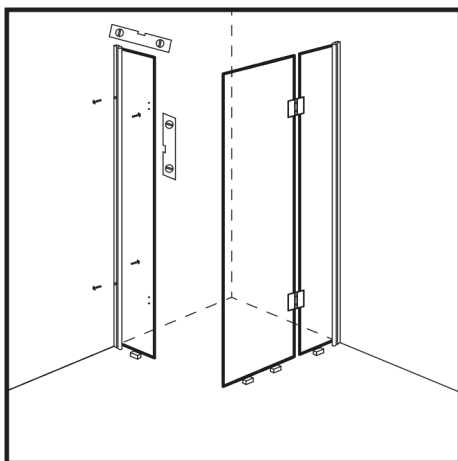


Abbildung 17

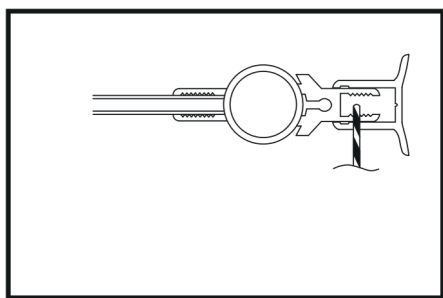


Abbildung 18

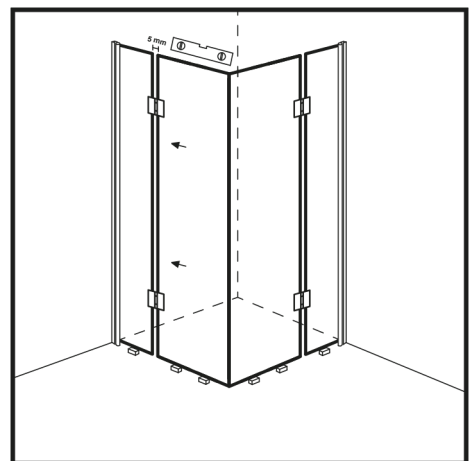


Abbildung 19

20. Bevor Sie mit der Montage der zweiten Duschtür beginnen, überprüfen Sie noch einmal die Maße. Nach der Montage der zweiten Tür müssen die äußeren vertikalen Seiten der Türen zusammen mit den Magnetdichtungen übereinstimmen.

21. Wiederholen Sie die Schritte 2–19 mit dem zweiten Türglas. (Abbildungen 11–19)

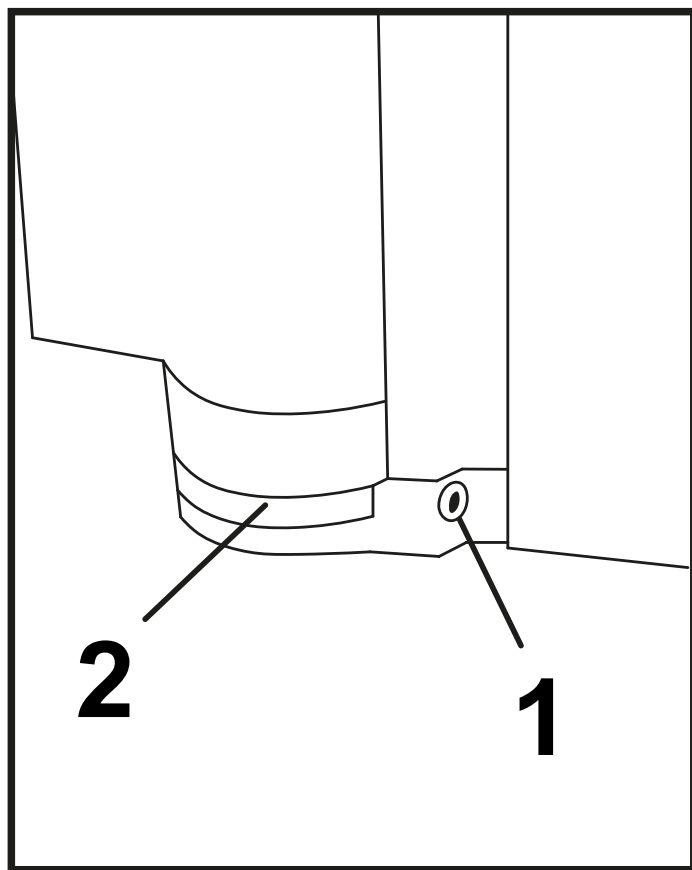


Abbildung 20

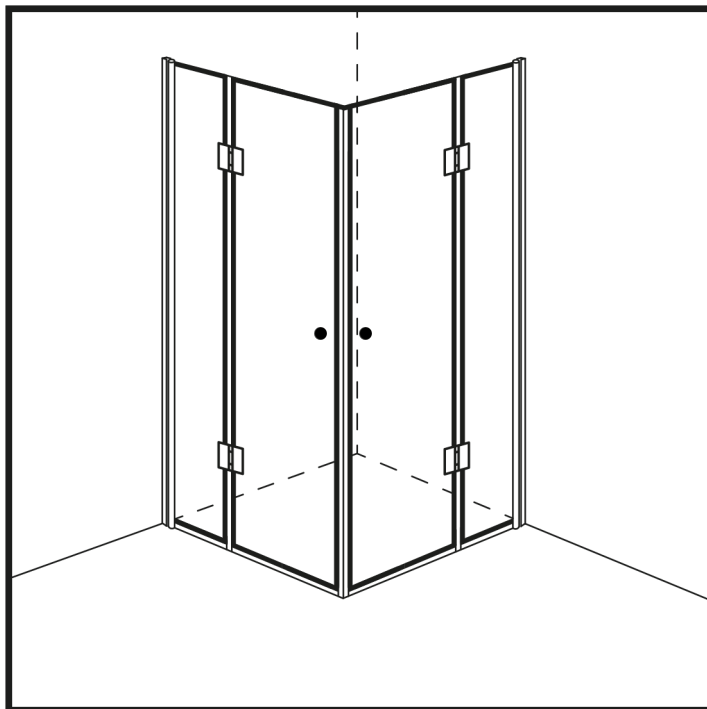


Abbildung 21

22. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 20)

23. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

24. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

25. Entfernen Sie die Blöcke unter dem Glas. (Abbildung 21)

26. Installieren Sie die mitgelieferten Dichtungen am unteren Rand des Glases und die längeren Dichtungen an den vertikalen Seiten der Tür.

27. Installieren Sie die mitgelieferten Griffe.

28. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.