

ALEXA-SUIHKUNURKKA ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass




KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!

Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



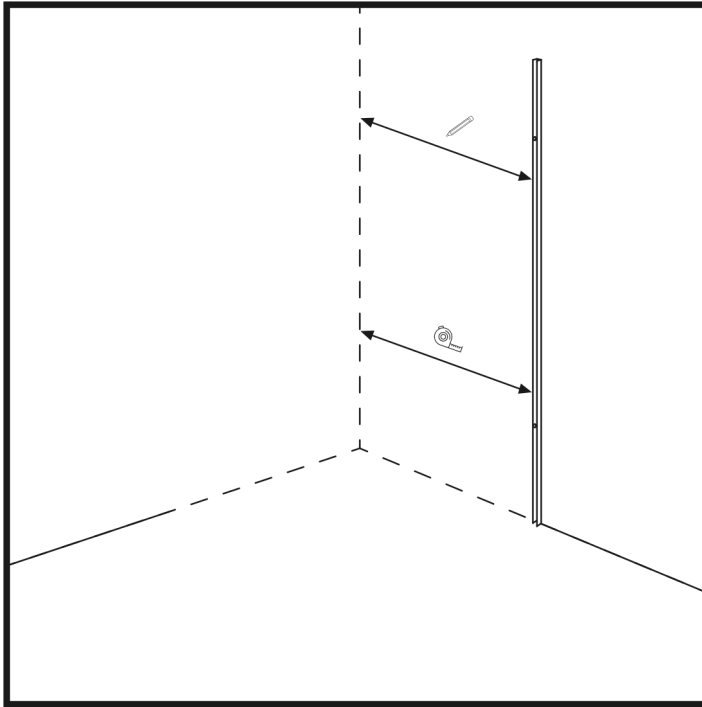

Kuva 1

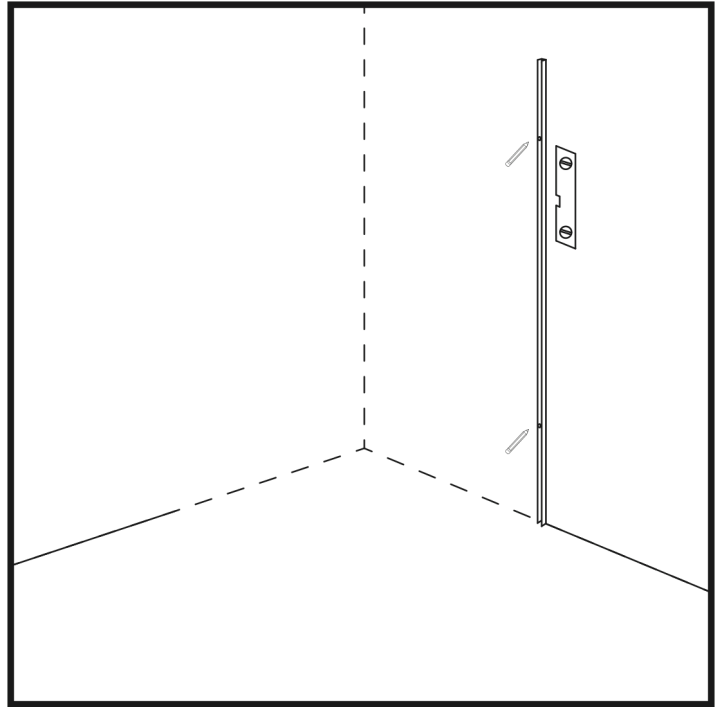

Kuva 2

1. Varmistu mitoista ennen asennuksen aloittamista. Koska suihkunurkka koostuu neljästä eri lasista, mittaa kaikki osat ja tee merkinnät suunnittelemaasi asennuspaikkaan erittäin tarkasti.


2. Mittaa saranalistaprofiilin etäisyys samansuuntaisesta seinästä sen mukaan, miten suihkunurkka on suunniteltu ja tee merkintä. (Kuva 1)

3. Vesivaakaa käyttäen aseta saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että reuna on lattian reunan tasolla. (Kuva 2)


4. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista seinältä. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.

5. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.

6. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

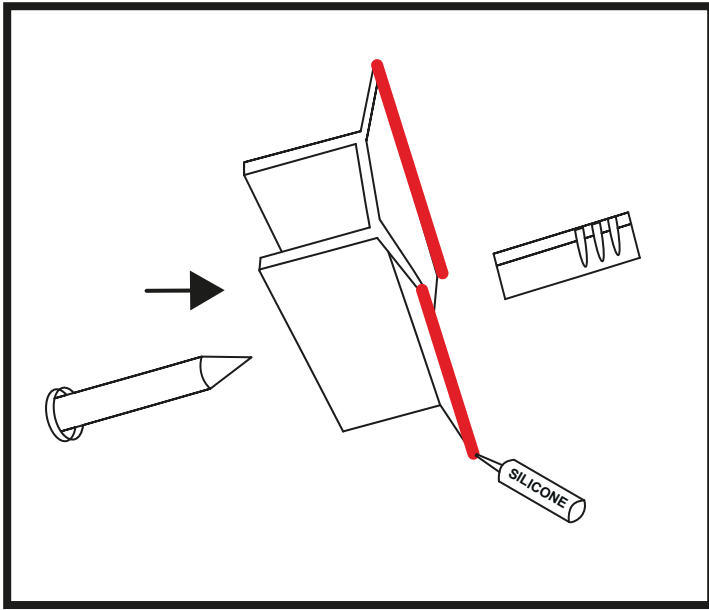

Kuva 3

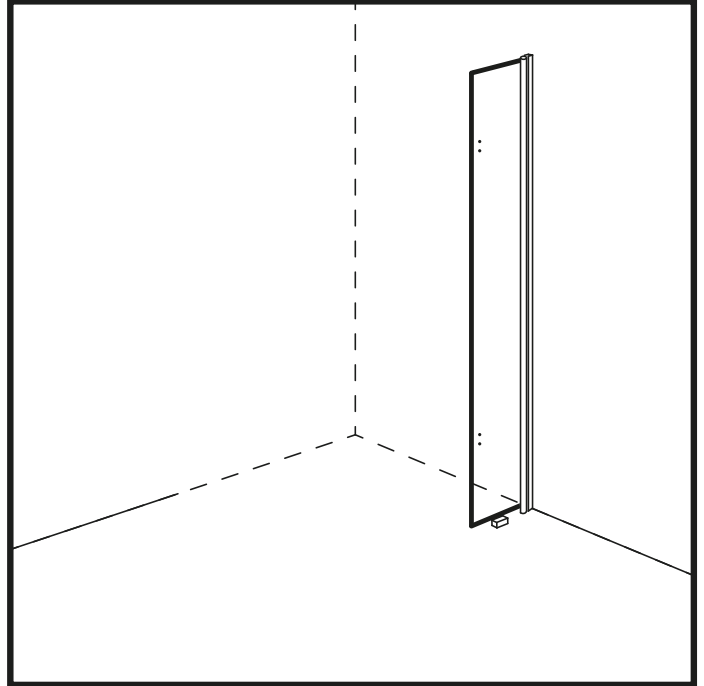


Kuva 4

7. Profiilin kiinnittämiseksi levitä sen reunoille silikonin ja aseta se seinälle ennalta merkittyjen paikkojen mukaisesti. (Kuva 3)


8. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonin.

9. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea pakkauksessa olevan ovilasin, jossa on jo valmistajan asentama monosarana. (Kuva 4)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei koske lattiaaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

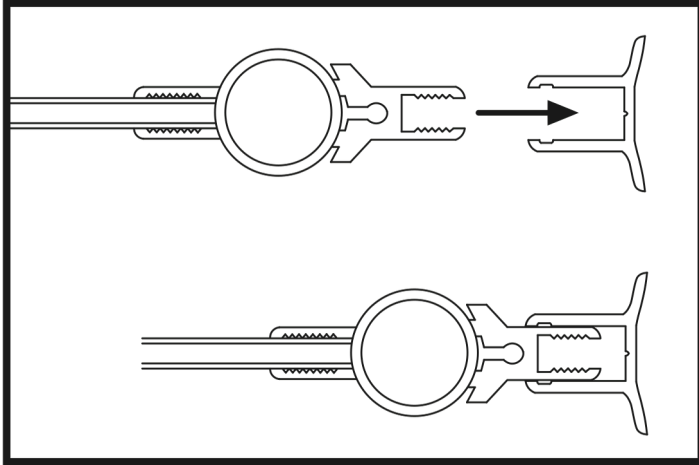


Kuva 5

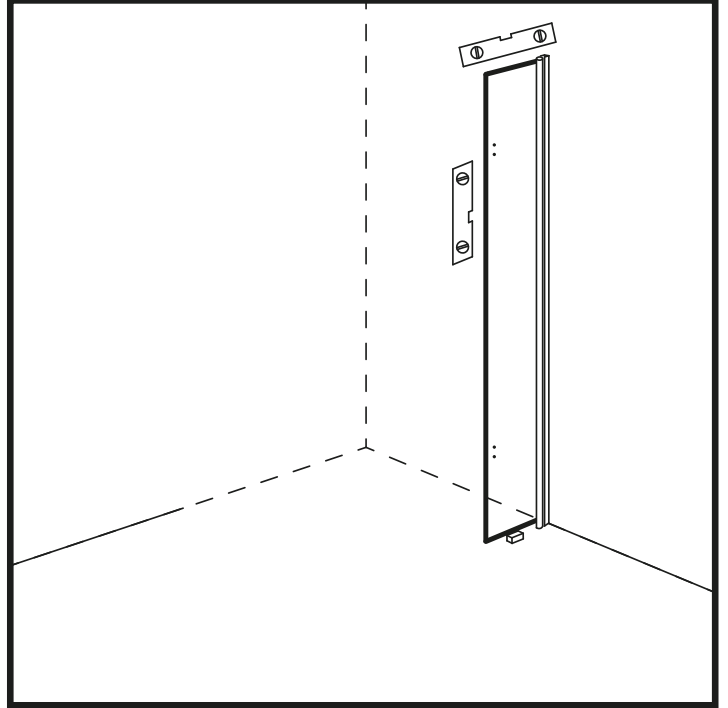


Kuva 6

10. Tue lasi alareunastaan palikoille. Liikuta monosaranallinen lasi varoen seinäkiinnitysprofiilin sisään, suunnassa seinään päin. (Kuva 5)

11. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistaprofiilin sisällä oikeassa asennossa kiinni ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 6)

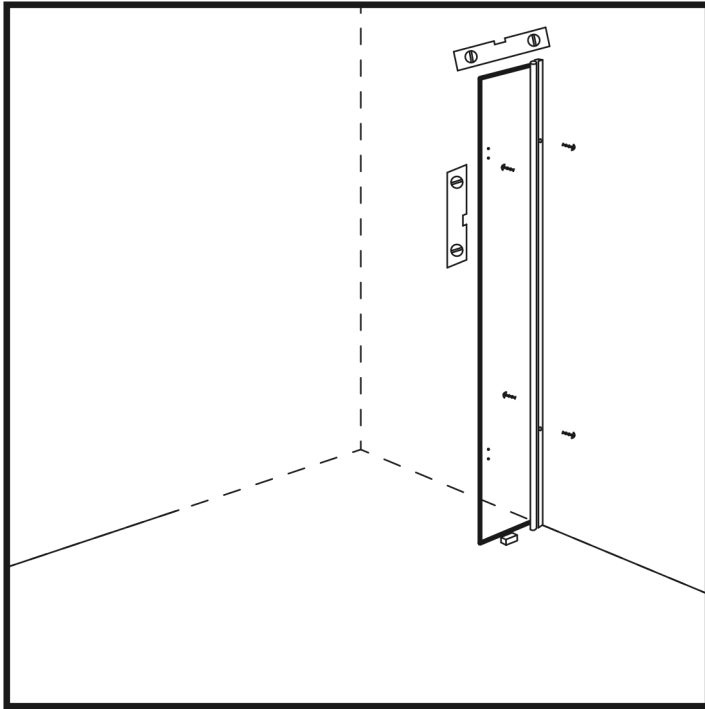

Kuva 7

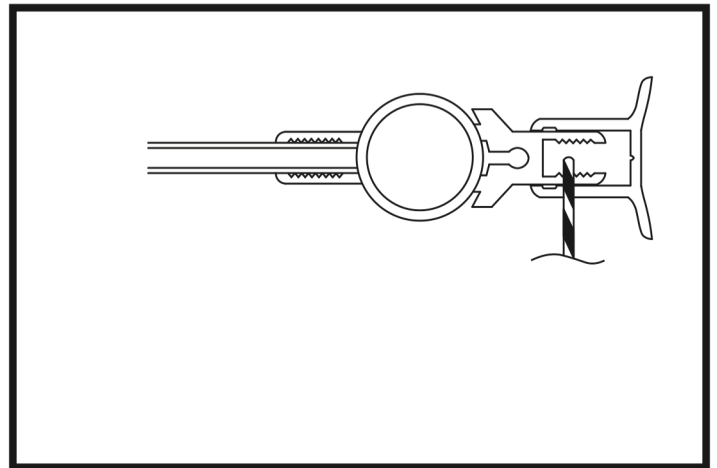

Kuva 8


12. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityskohdat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. (Kuva 7)

HUOM! Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikoillaan, on tärkeää, että ruuveja ei ole kiinnitetty kohdakkain.


13. Aloita ylemmän reiän poraamisella saranalistaprofiilin ja saranan läpi. Poraat reiät varovasti, jotta pora läpäisee vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuva 8)

14. Kiinnitä sarana saranalistaprofiiliin vääntäen porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

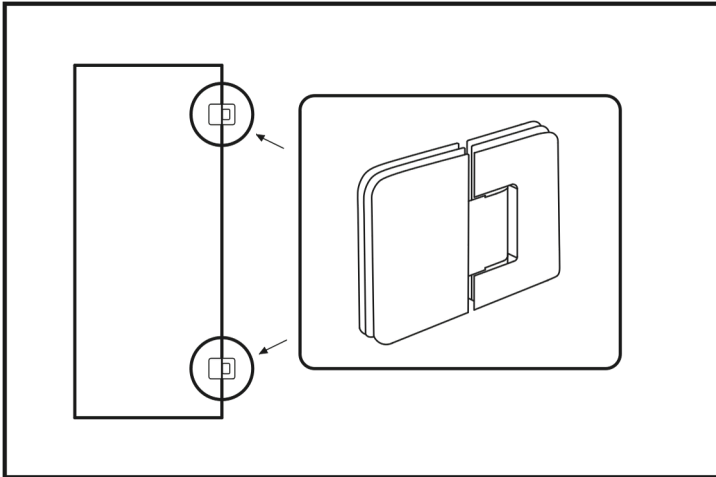

Kuva 9

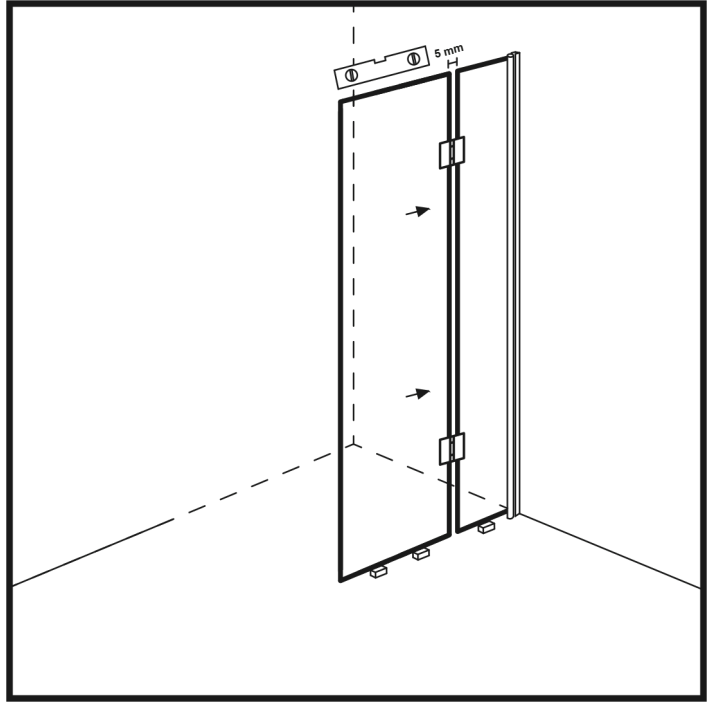

Kuva 10

15. Asenna lasiin saranat mukana olevilla ruuveilla. (Kuva 9)


16. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voi tukea pakkauksessa olevan ovilasin. (Kuva 10)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu kosketukseen lattialaattojen kanssa, sillä kyseessä on karkaistu lasi ja se voi iskun seurauksena särkyä!


17. Varmista ennen ovilasin asentamista siitä, että ovilasin lisäämisen jälkeen oven ja jo asennetun lasiseinän väliin jää noin 5 mm rako, johon myöhemmin pitää tiivisteen mahtua.

18. Tue lasin alareuna palikoille. Liikuta ovilasi varovasti toiselle lasiseinälle ja kiinnitä saranat.


19. Tarkasta vesivaa'an avulla, että lasit ovat suorassa.

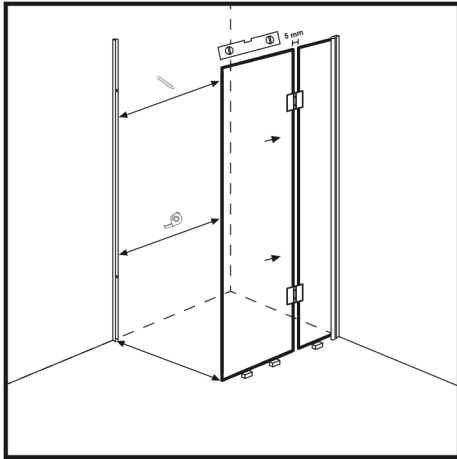


Kuva 11

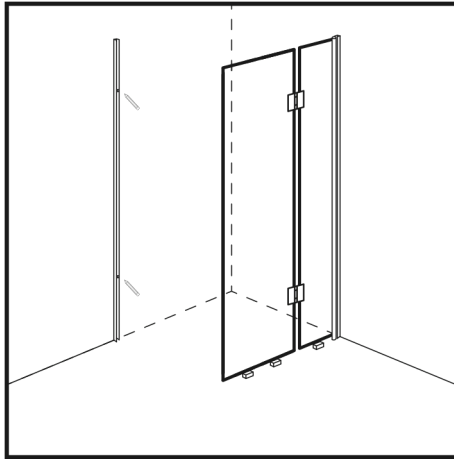


Kuva 12

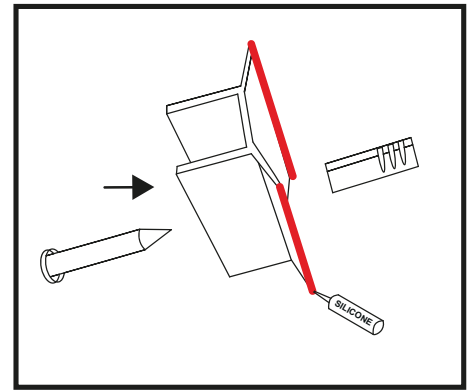


Kuva 13

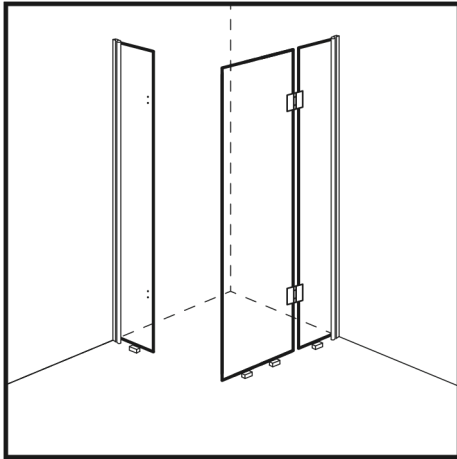


Kuva 14

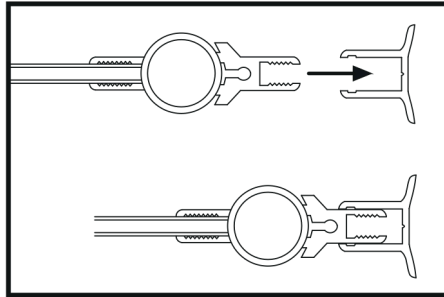


Kuva 15

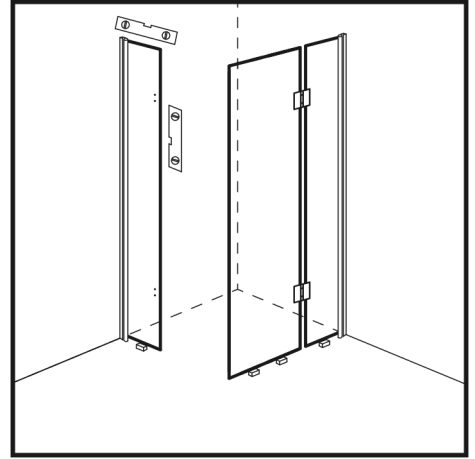


Kuva 16

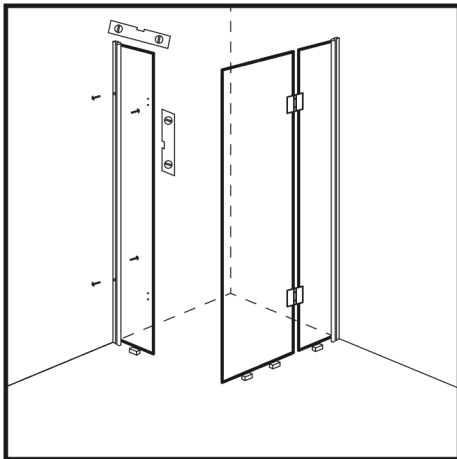

Kuva 17

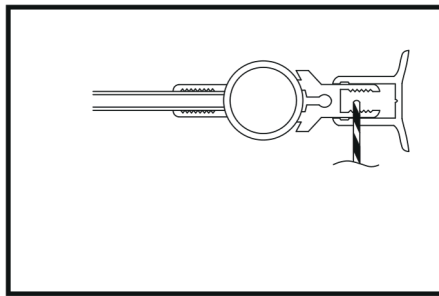


Kuva 18

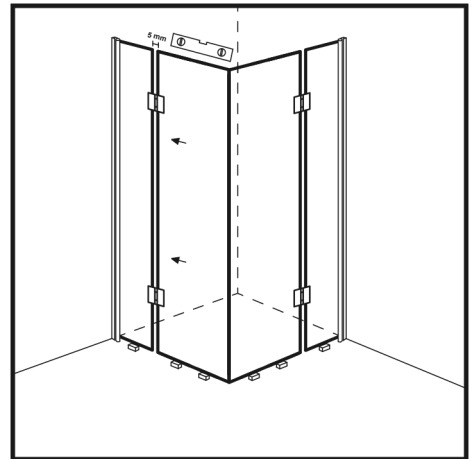


Kuva 19

20. Ennen kuin alat asentaa toista suihkuovea, varmistu vielä kerran mitoista. Toisen oven asennuksen jälkeen tulee ovien ulompien pystysuuntaisten sivujen sopia magneettitiivisteiden kanssa yhteen.

21. Toista toisen ovilasins osalta kohdat 2-19. (Kuvat 11-19)

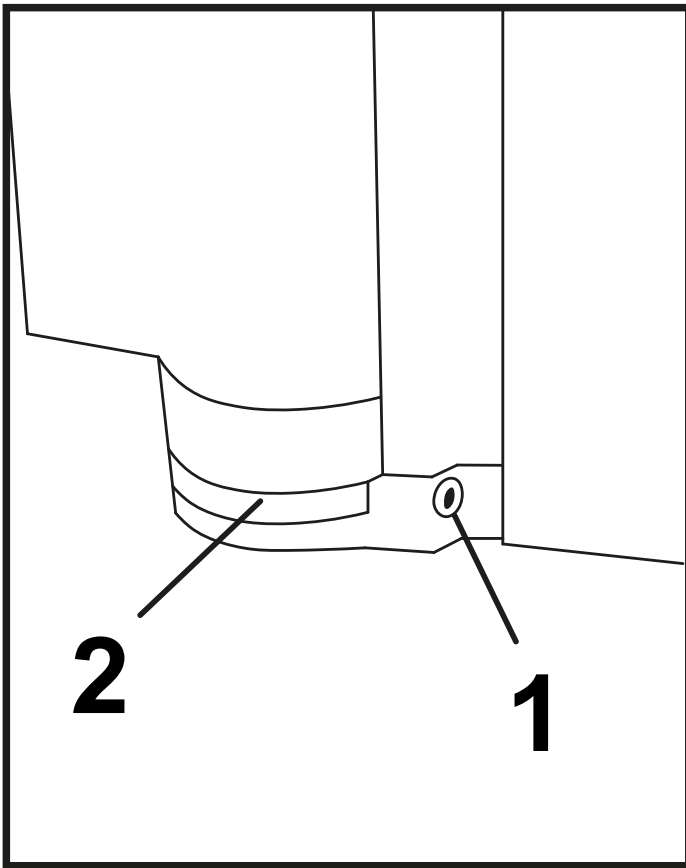

Kuva 20

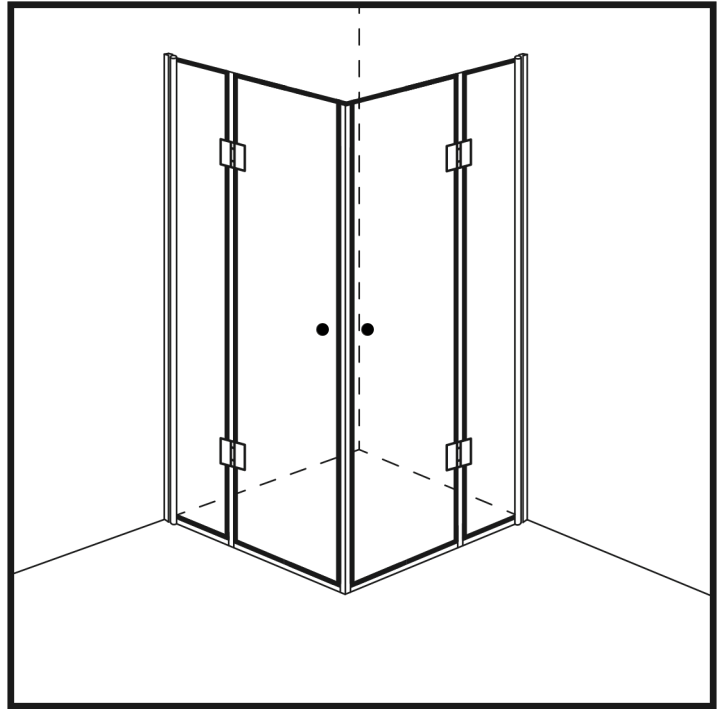

Kuva 21

22. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuva 20)

23. Liikuta lasi (2) siihen asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

24. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslevyn kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

25. Poista palikat lasin alta. (Kuva 21)

26. Asenna lasin alareunaan mukana olevat tiivisteet ja pitemmät tiivisteet oven pystysuuntaisiin sivuihin.

27. Asenna mukana oleva kädensija.

28. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.