

MONTAGEANLEITUNG DUSCHKABINE AMELIA

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



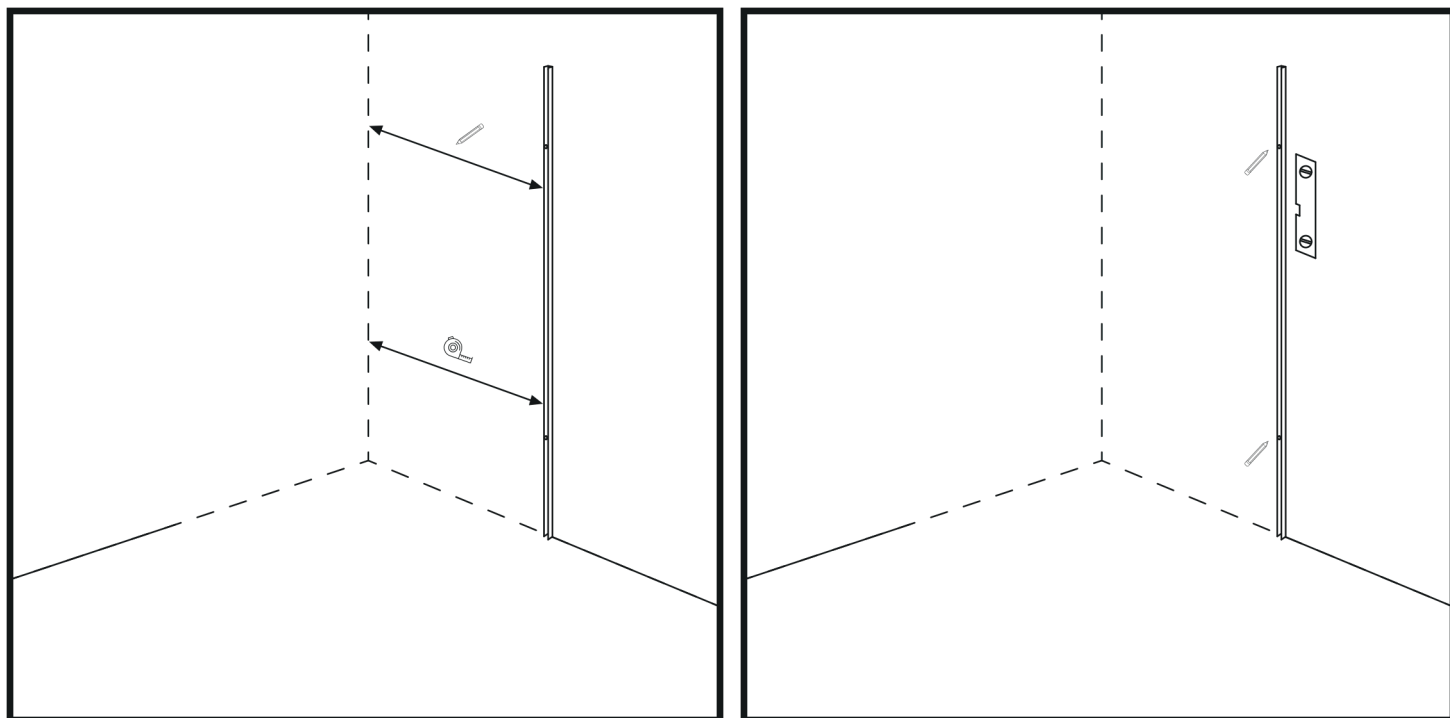


Abbildung 1

1. Messen Sie den Abstand des Scharnierleistenprofils von der parallelen Wand nach Ihrem Wunsch, basierend auf dem Design Ihrer Duschkabine und machen Sie Markierungen. (Abbildung 1)
2. Legen Sie das Scharnierleistenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Bodenrand abschließt.
3. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.
4. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

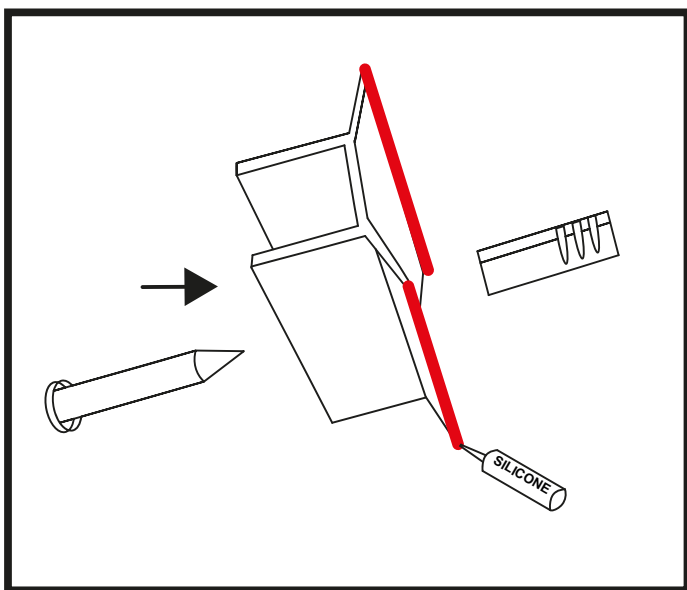


Abbildung 2

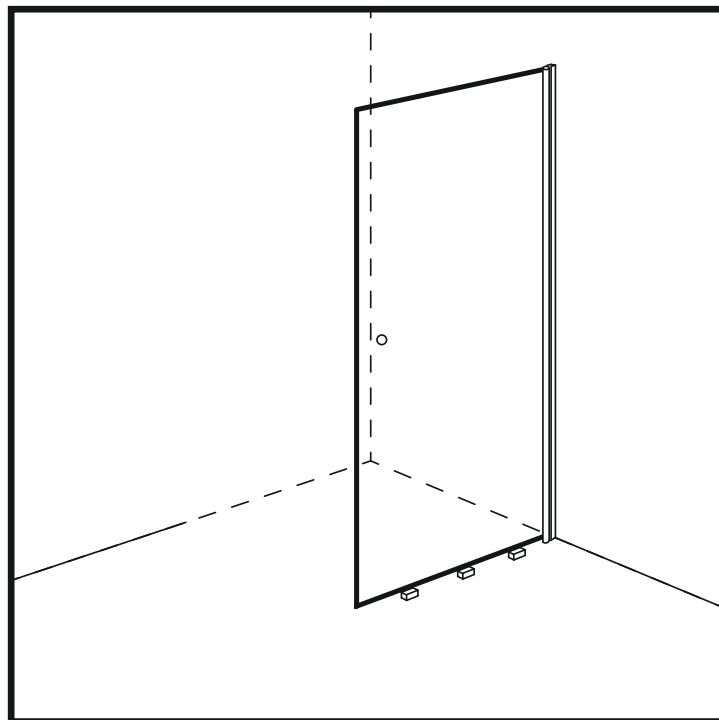


Abbildung 3

6. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand.
(Abbildung 2)

7. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

8. Legen Sie Holzblöcke (max. Dicke 1 cm) auf den Boden, wo Sie das Türglas, in dem bereits ein Monoscharnier vom Hersteller installiert ist, aus der Verpackung abstützen können.
(Abbildung 3)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

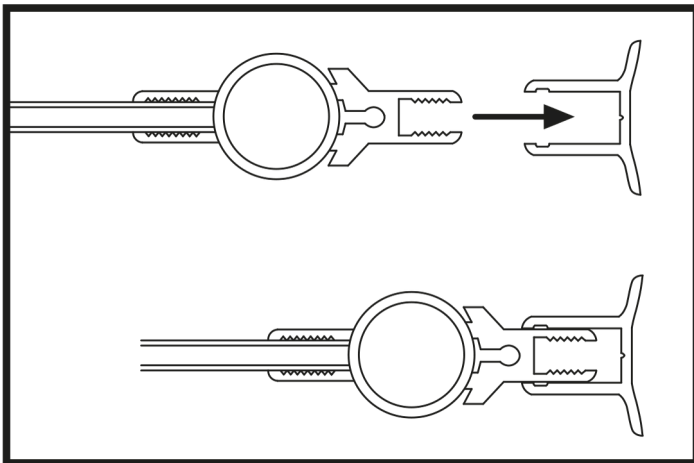


Abbildung 4


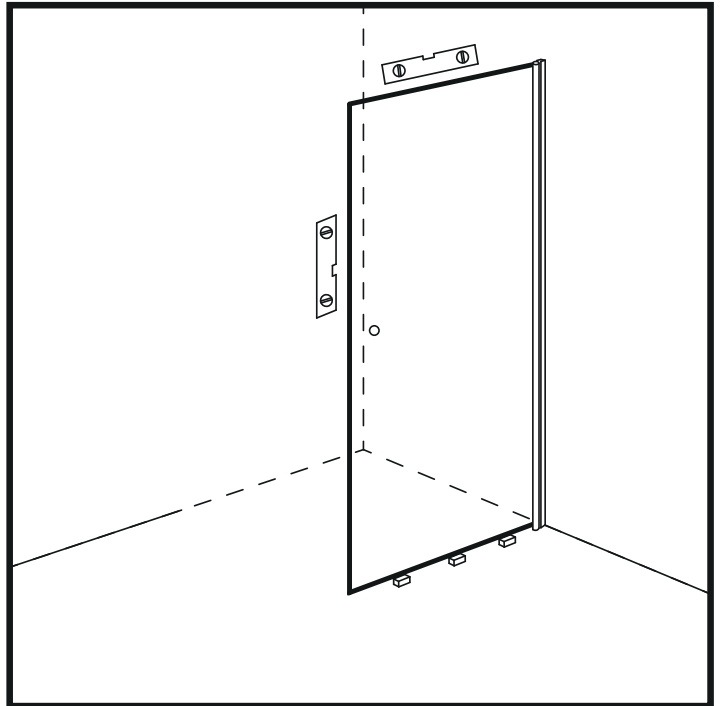


Abbildung 5

9. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Monoscharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierleiste mit Ausrichtung zur Wand. (Abbildung 4)

10. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 5)

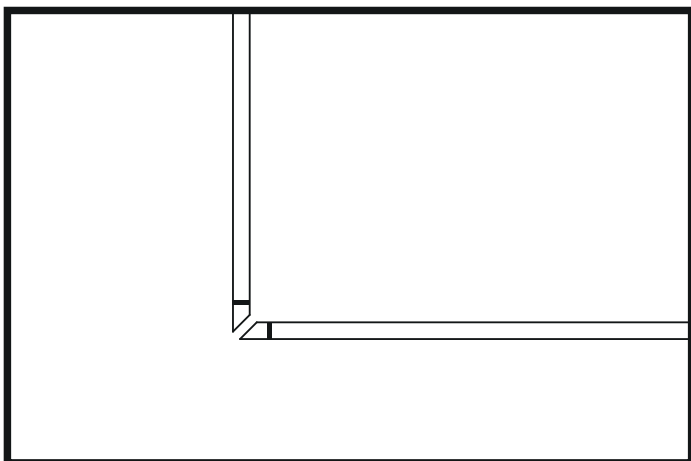

Draufsicht: Abbildung 6

11. Überprüfen Sie vor dem Befestigen der Tür und dem Einbau der zweiten Tür noch einmal die Maße, dass die Glastüren zusammen mit den Magnetdichtungen übereinstimmen. (Abbildung 6)

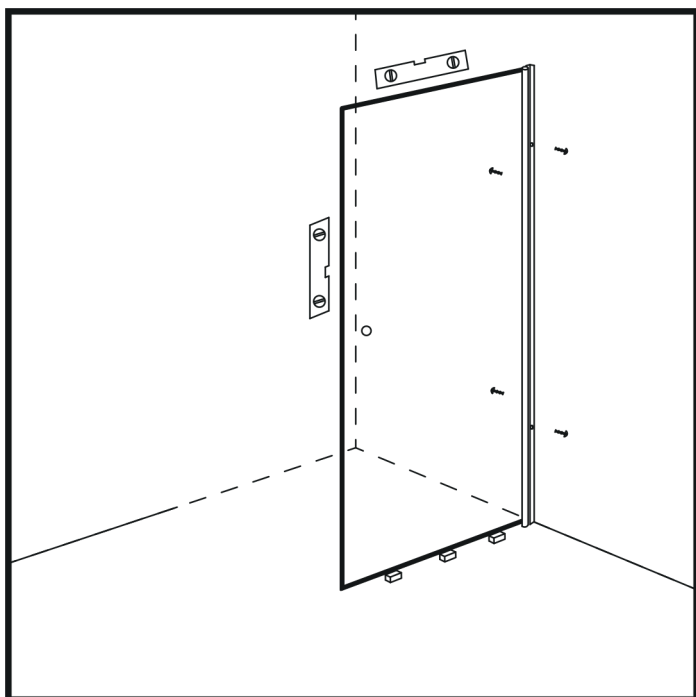


Abbildung 7

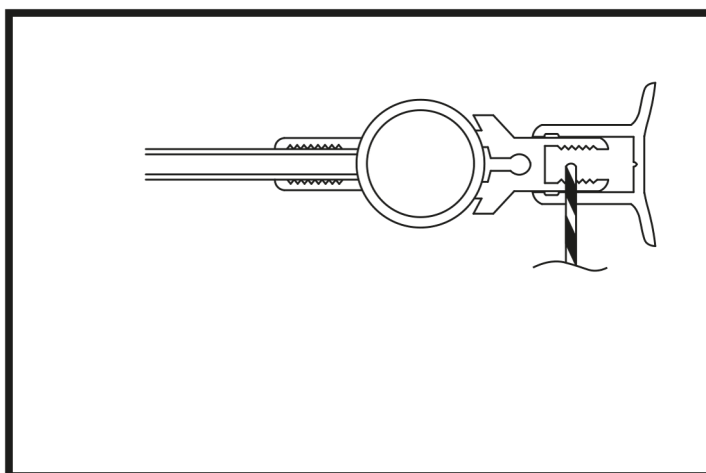


Abbildung 8

12. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm. (Abbildung 7)

ACHTUNG! Damit das Duschglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden.

13. Beginnen Sie mit dem Bohren der oberen Öffnung durch das Profil der Scharnierleiste und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig, damit der Bohrer nur eine Seite des Profils durchdringt und nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 8)

14. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierleiste am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

DE 

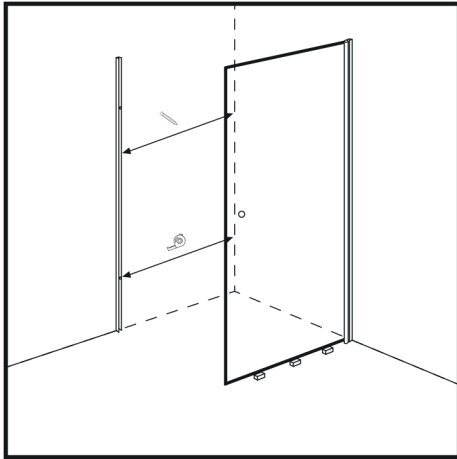


Abbildung 9

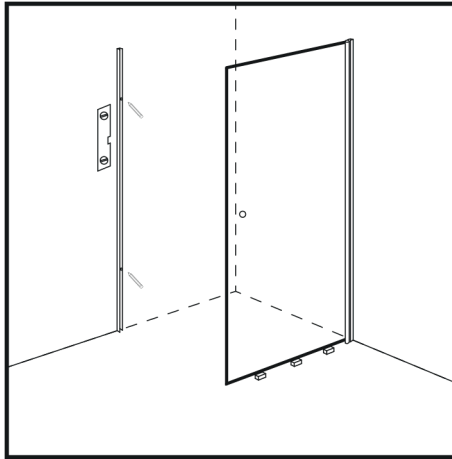


Abbildung 10

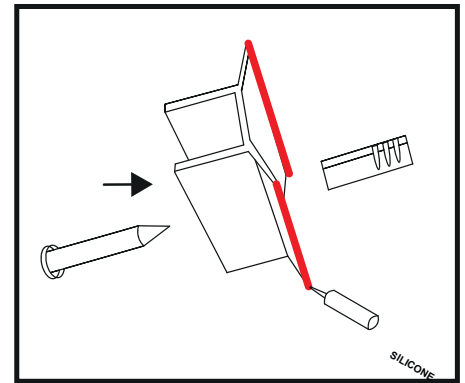


Abbildung 11

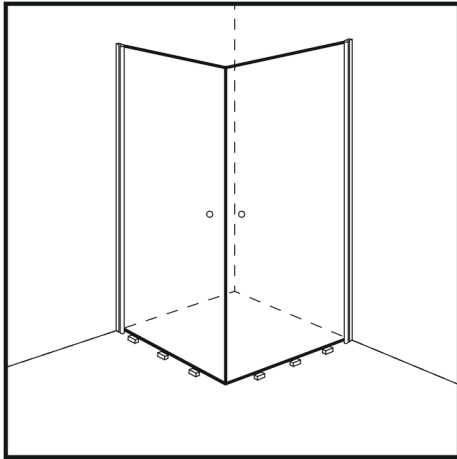


Abbildung 12

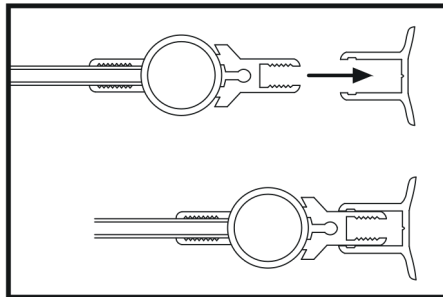


Abbildung 13

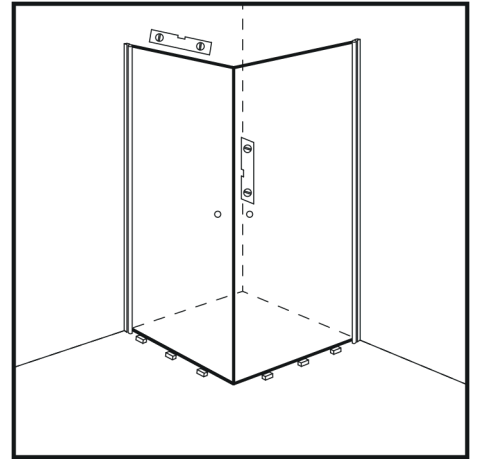


Abbildung 14

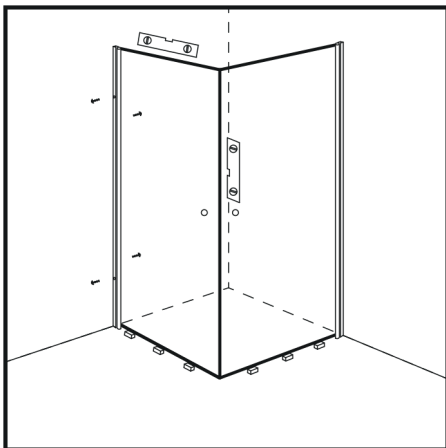


Abbildung 15

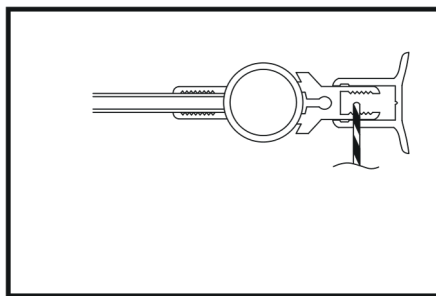


Abbildung 16

15. Wiederholen Sie die Schritte 1–14 mit dem zweiten Türglas. Überprüfen Sie noch einmal die Maße! (Abbildungen 9–16)

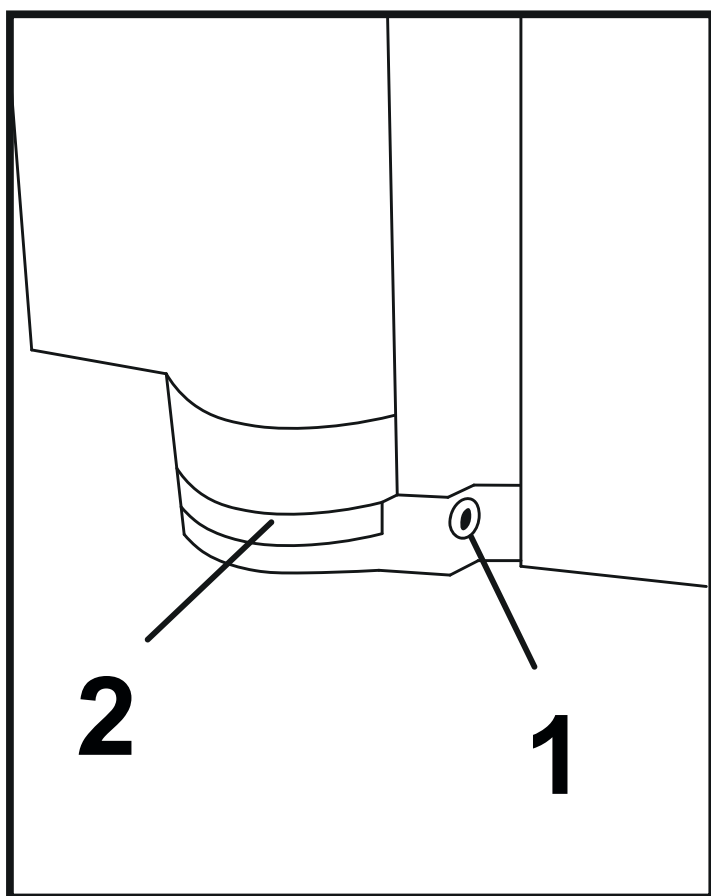


Abbildung 17

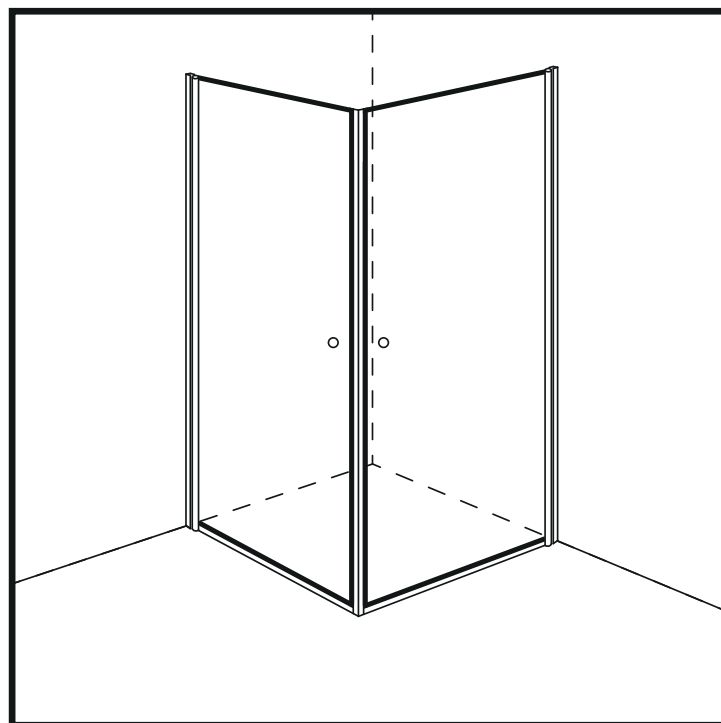


Abbildung 18

16. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 17)

17. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

18. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

19. Entfernen Sie die Blöcke unter dem Glas. (Abbildung 18)

20. Installieren Sie die mitgelieferten Borstendichtungen am unteren Rand der Glasscheiben und die Magnetdichtungen vertikal an der Stelle, wo sich die beiden Türen treffen.

ACHTUNG! Schneiden Sie die Dichtungen bei Bedarf auf die richtige Länge.

21. Installieren Sie die mitgelieferten Griffe.

22. Falls die eingebauten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.