

AMELIA-SUIHKUNURKKA ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass



KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!


Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



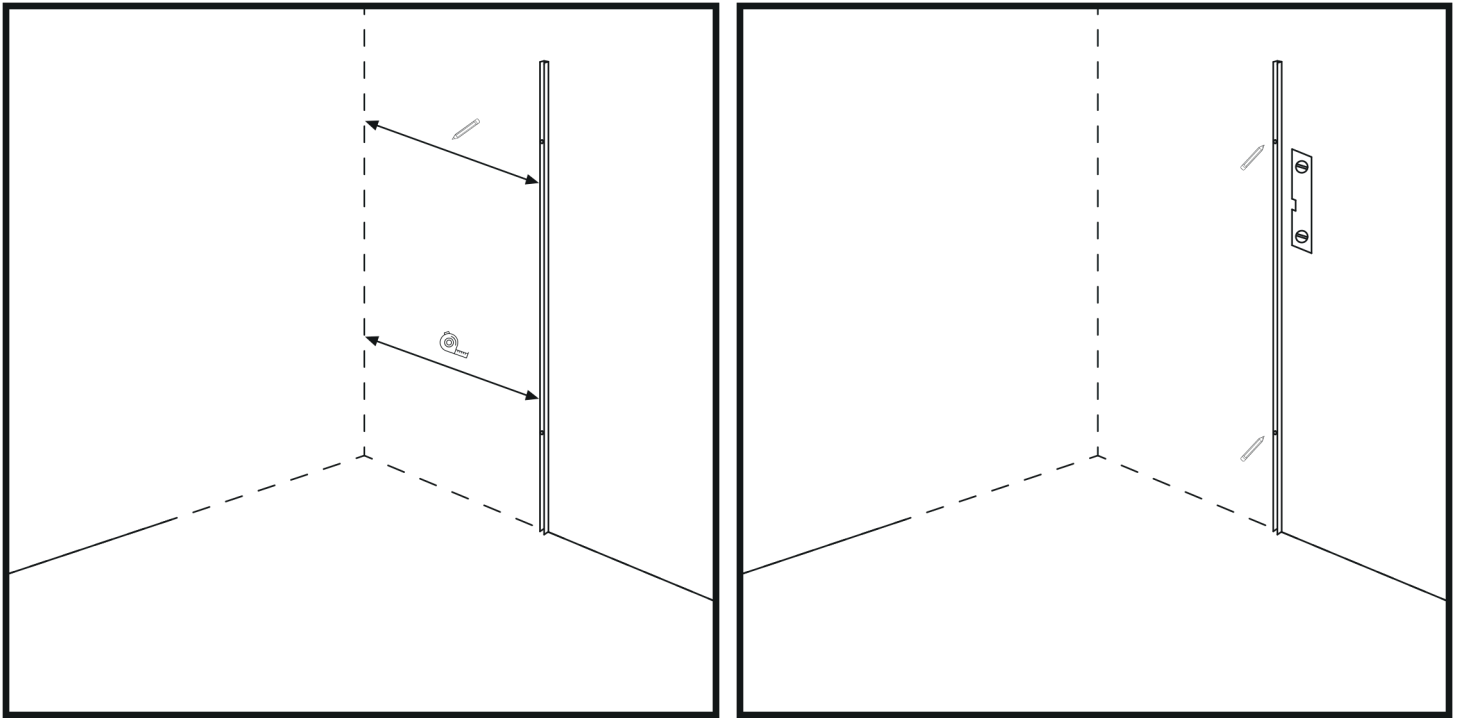


Kuva 1

1. Mittaa saranalistaprofiilin etäisyys samansuuntaisesta seinästä sen mukaan, miten suihkunurkka on suunniteltu ja tee merkintä (Kuva 1)
2. Vesivaakaa käyttäen aseta saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että reuna on lattian reunan tasolla.
3. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista seinältä. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.
4. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.
5. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

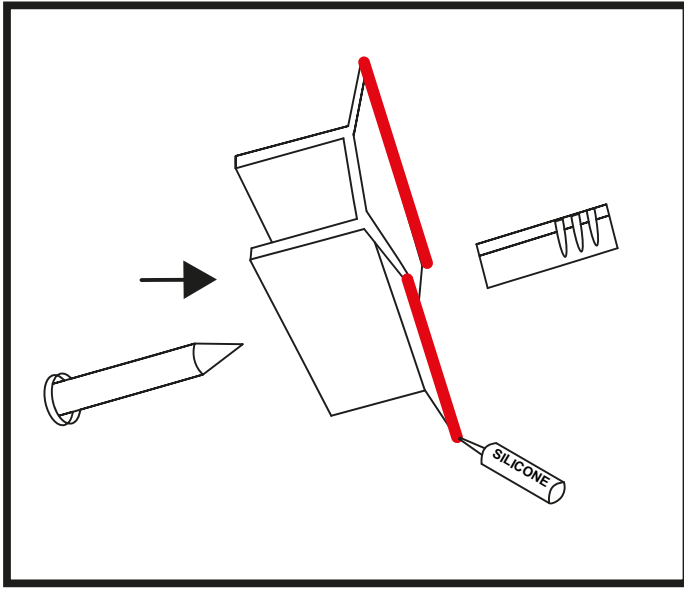

Kuva 2

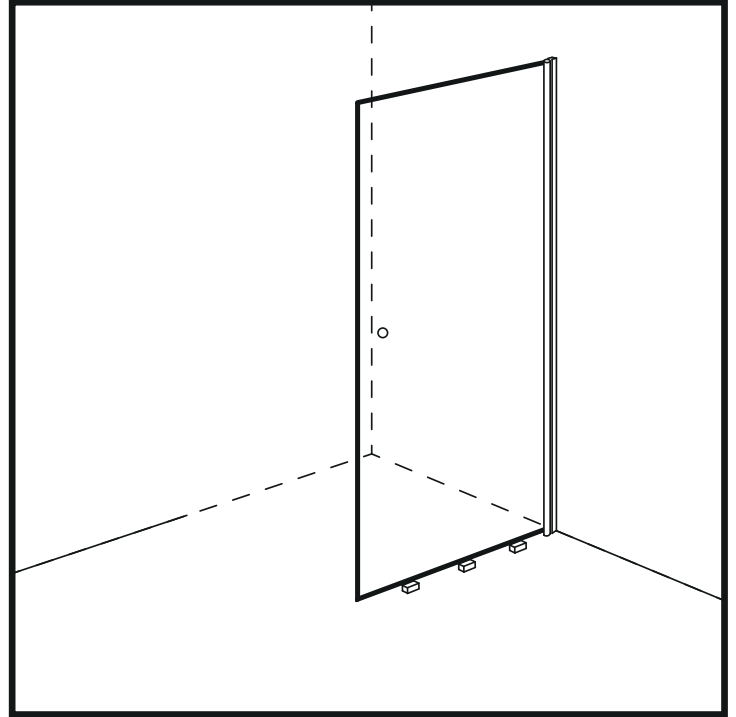

Kuva 3


6. Profiilin kiinnittämiseksi levitä sen reunoille silikonia ja aseta se seinälle ennalta merkittyjen paikkojen mukaisesti. (Kuva 2)

7. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.


8. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea pakkauksessa olevan ovilasin, jossa on jo valmistajan asentama monosarana. (Kuva 3)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei koske lattialaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

FI 

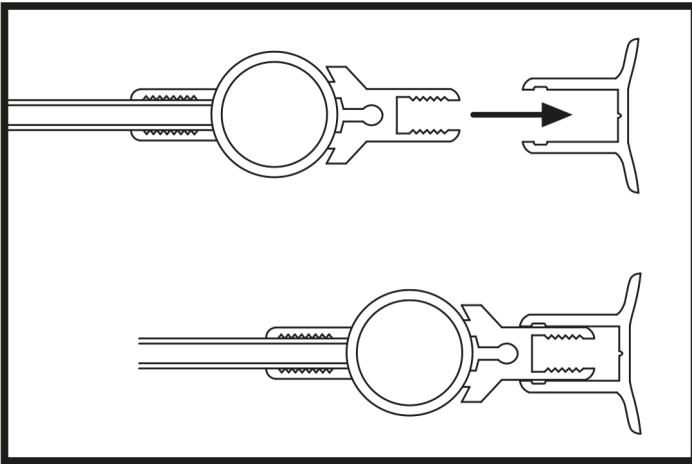


Kuva 4

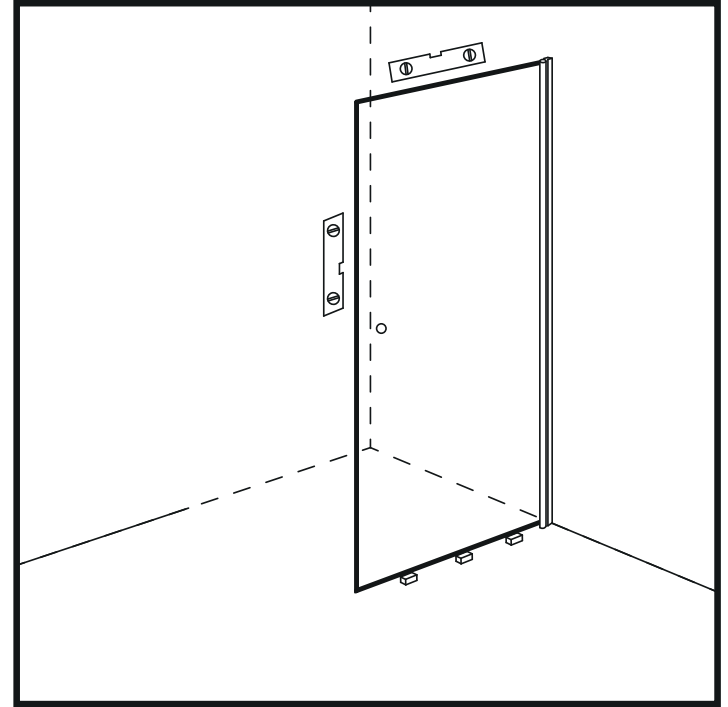

Kuva 5


9. Tue lasi varoen alareunastaan palikoille. Liikuta monosaranallinen lasi seinälle kiinnitetyn saranalistaprofiilin sisään, suunnassa seinään päin. (Kuva 4)

10. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistaprofiilin sisällä oikeassa asennossa kiinni ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 5)

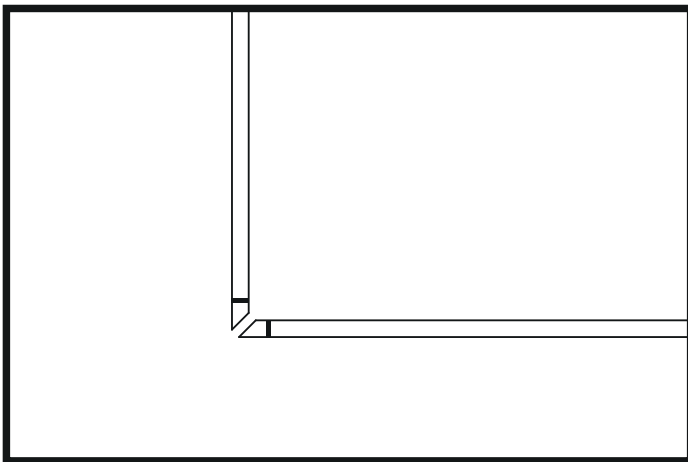


Yläkuva: Kuva 6

11. Ennen oven kiinnittämistä ja toisen oven asennusta varmistu vielä kerran mitoista, jotta ovi lasit magneettitiivisteineen sopivat yhteen. (Kuva 6)

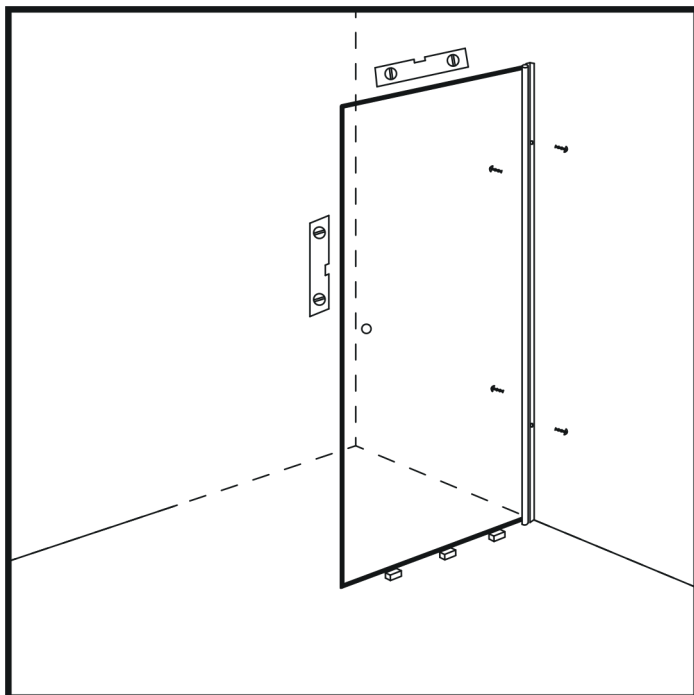

Kuva 7

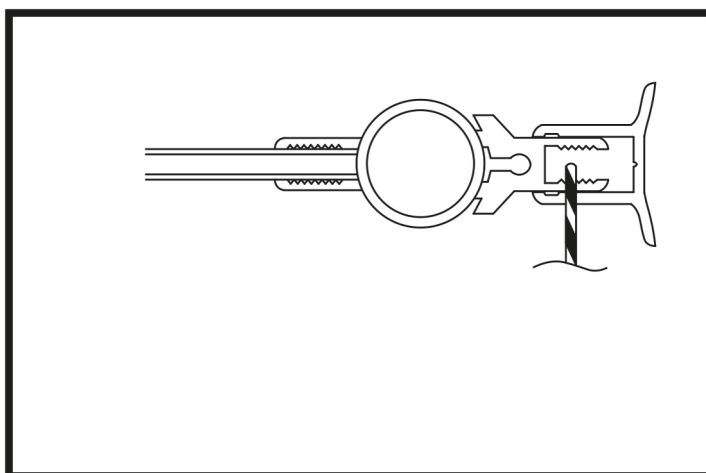

Kuva 8


12. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityskohdat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. (Kuva 7)

HUOM! Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikoillaan, on tärkeää, että ruuveja ei ole kiinnitetty kohdakkain.


13. Aloita ylemmän reiän poraamisella saranalistaprofiiliin ja saranan läpi. Poraat reiät varovasti, jotta pora läpäisee vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuva 8)

14. Kiinnitä sarana saranalistaprofiiliin vääntäen porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.


HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

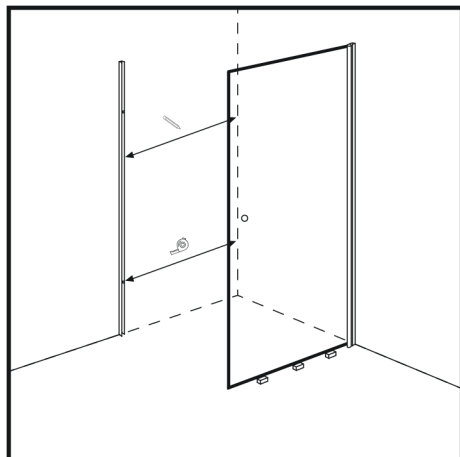


Kuva 9

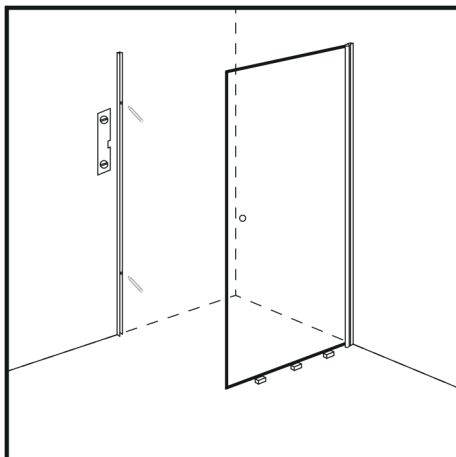


Kuva 10

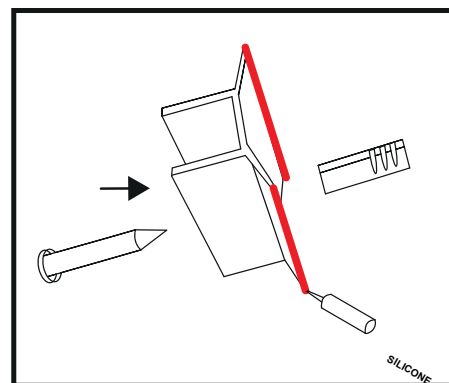


Kuva 11

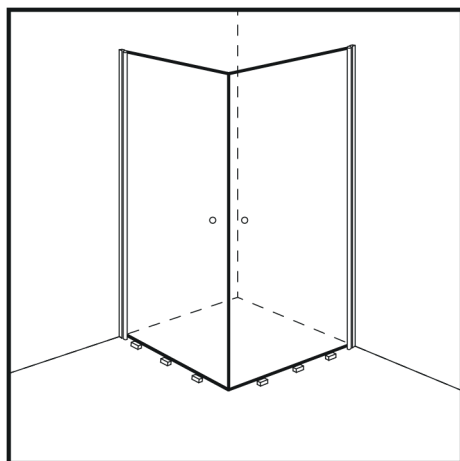


Kuva 12

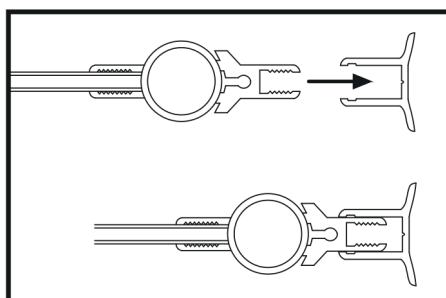


Kuva 13

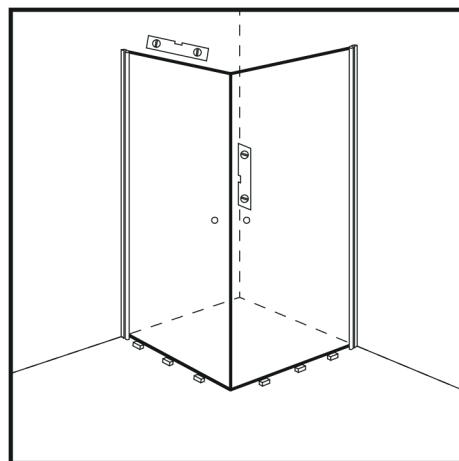

Kuva 14

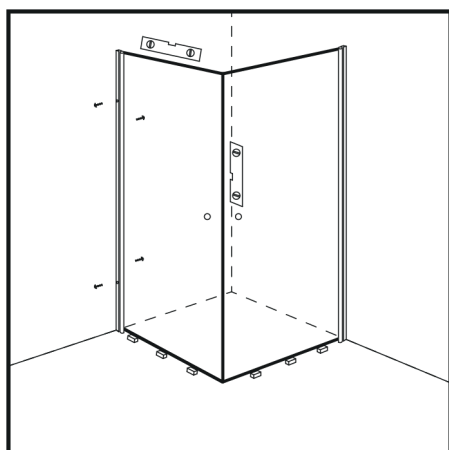


Kuva 15

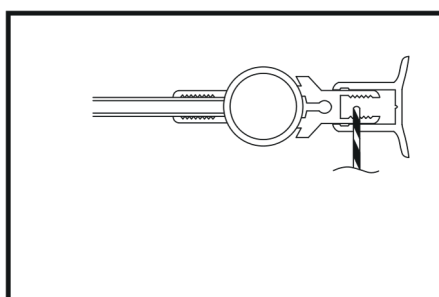


Kuva 16

15. Toista toisen ovilasin osalta kohdat 1-14. Varmistu vielä kerran mitoista! (Kuvat 9-16)

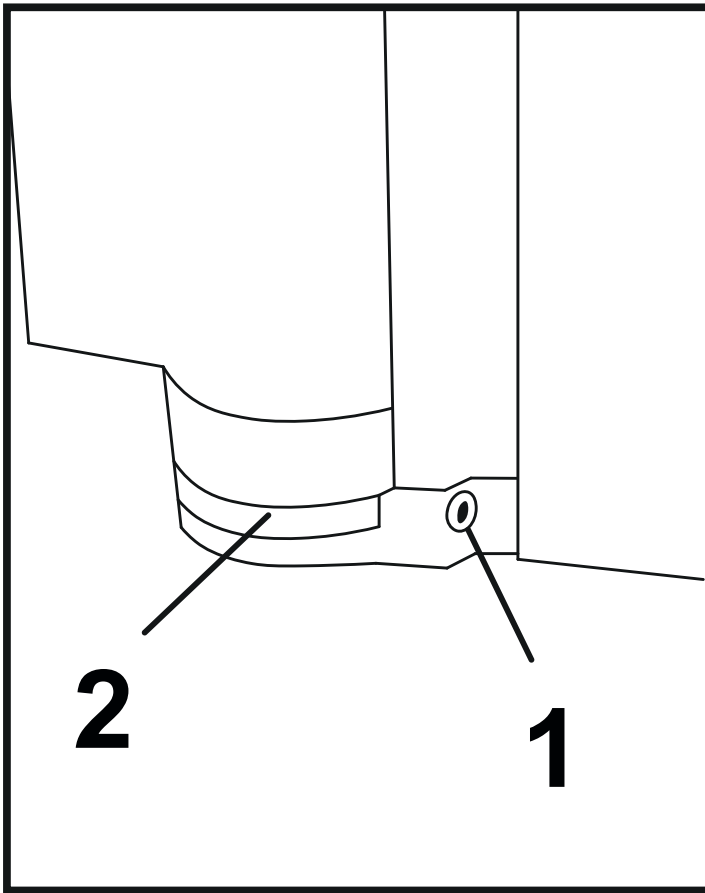

Kuva 17

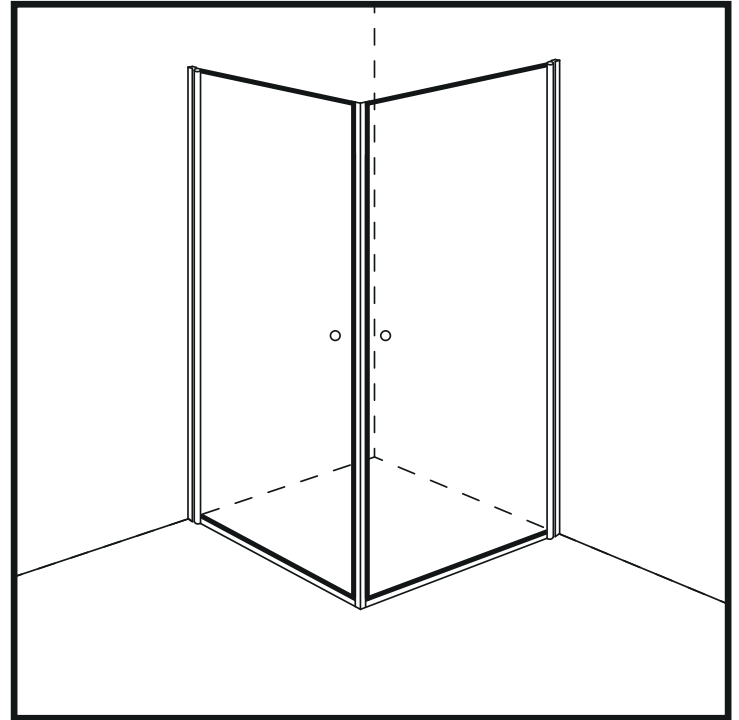

Kuva 18

16. Monosaranan säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuva 17)

17. Liikuta lasi (2) siihen asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

18. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslevyn kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

19. Poista lasin alta palikat. (Kuva 18)

20. Asenna ovilasien alareunoihin mukana olevat harjastiivisteet ja pystysuuntaisesti kahden oven risteyskohtaan magneettitiiviste.

HUOM! Leikkaa tarvittaessa tiivisteet oikeaan pituuteen.

21. Asenna mukana olevat kädensijat.

22. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.