

MONTAGEANLEITUNG DUSCHKABINE FASCINO

DE www.andres.glass



BITTE BEHANDELN UND MONTIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.



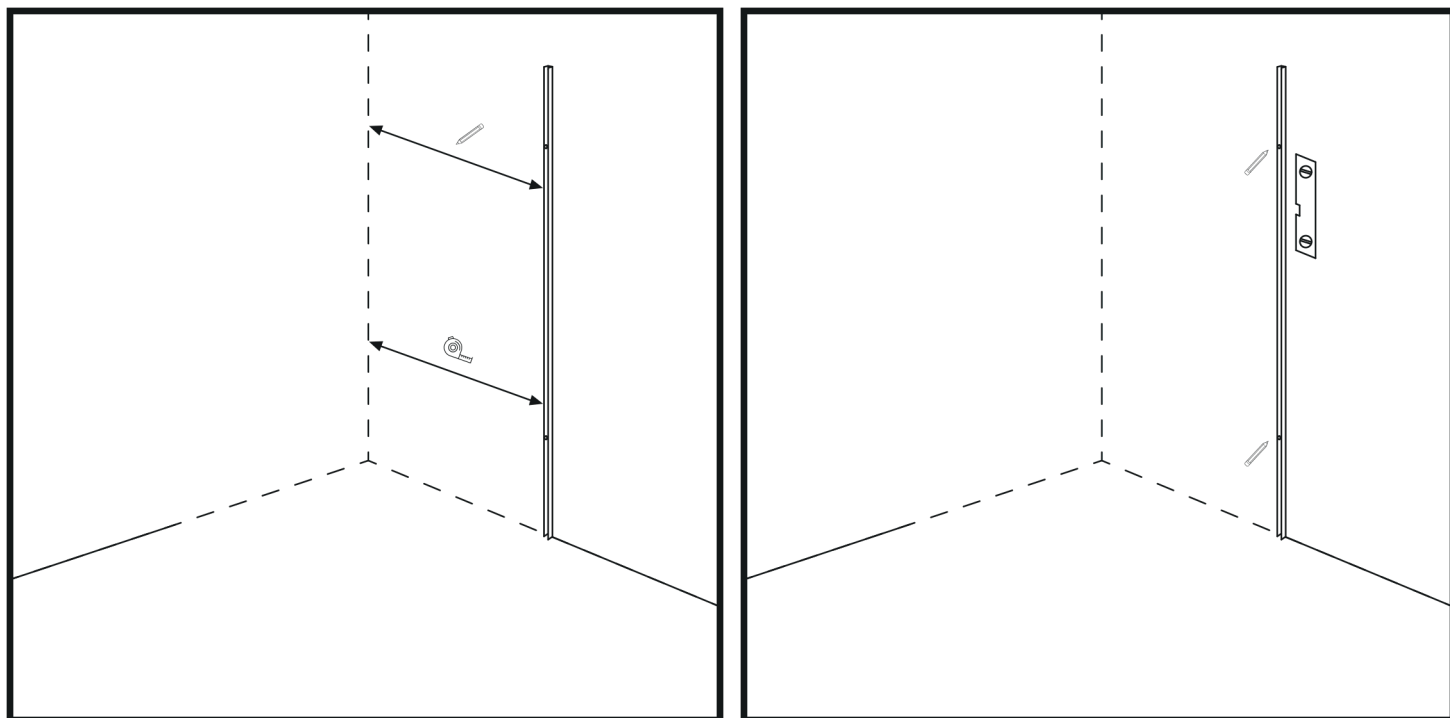


Abbildung 1

1. Beginnen Sie die Montage zunächst mit der Glastür mit Monoscharnier.
2. Messen Sie den Abstand des Scharnierleistenprofils von der parallelen Wand nach Ihrem Wunsch, basierend auf dem Design Ihrer Duschkabine und machen Sie Markierungen. (Abbildung 1)
3. Legen Sie das Scharnierleistenprofil mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an die Wand, sodass die Kante bündig mit dem Bodenrand abschließt.
4. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, die Leiste in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen.
5. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

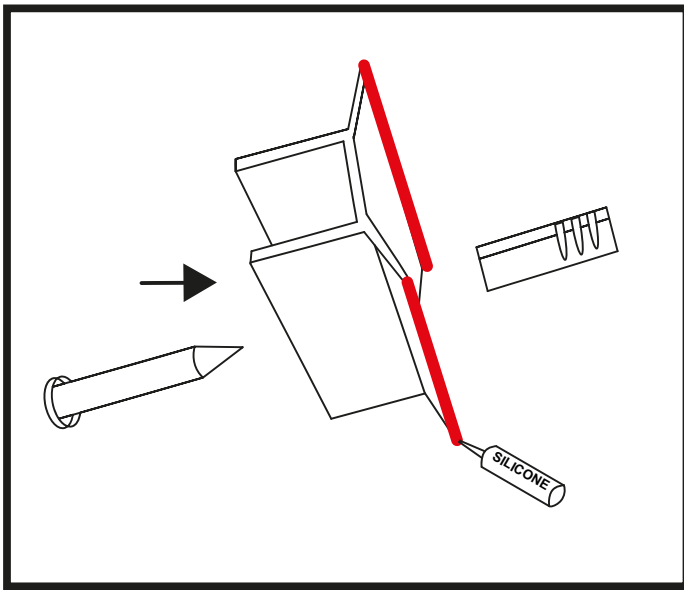


Abbildung 2

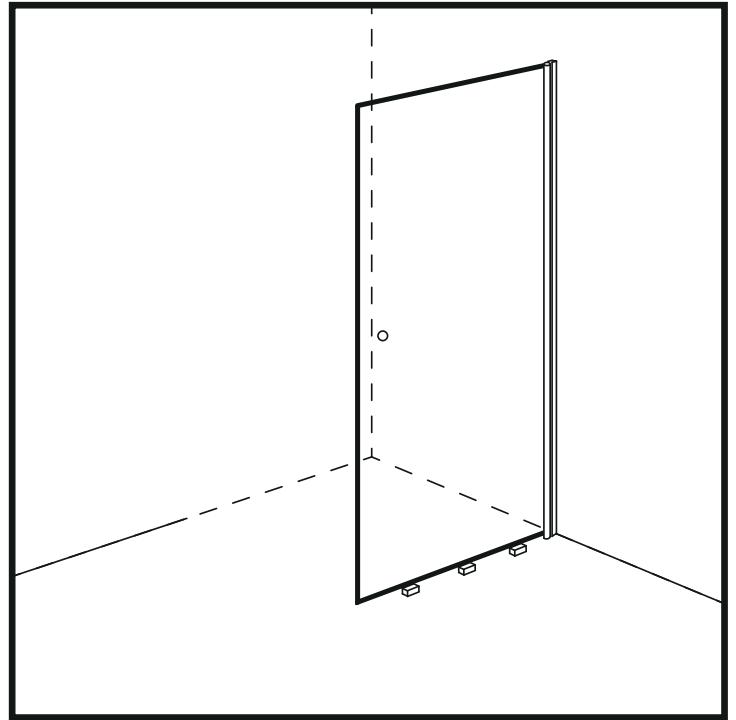


Abbildung 3

7. Um das Profil zu befestigen, tragen Sie Silikon auf die Kanten des Profils auf und platzieren Sie es entsprechend den zuvor markierten Stellen an der Wand.
(Abbildung 2)

8. Ziehen Sie das Profil mit den Schrauben fest. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

9. Legen Sie Holzblöcke (max. Dicke 1 cm) auf den Boden, wo Sie das Türglas, in dem bereits ein Monoscharnier vom Hersteller installiert ist, aus der Verpackung abstützen können.
(Abbildung 3)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glas nicht mit den Bodenfliesen in Berührung kommt, da es sich um gehärtetes Glas handelt und dies durch Stöße brechen kann!

DE 

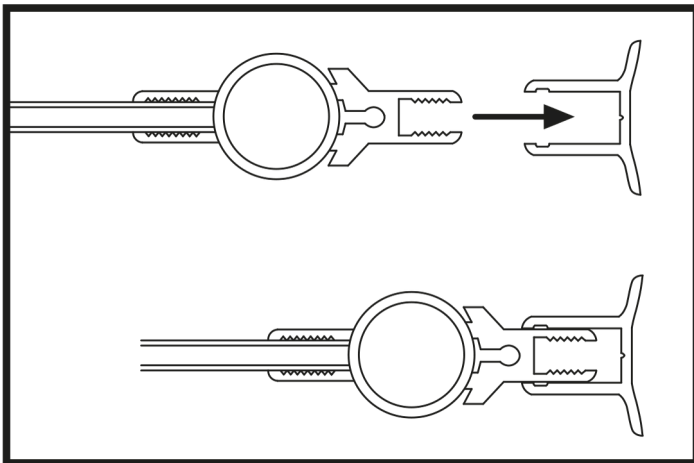


Abbildung 4

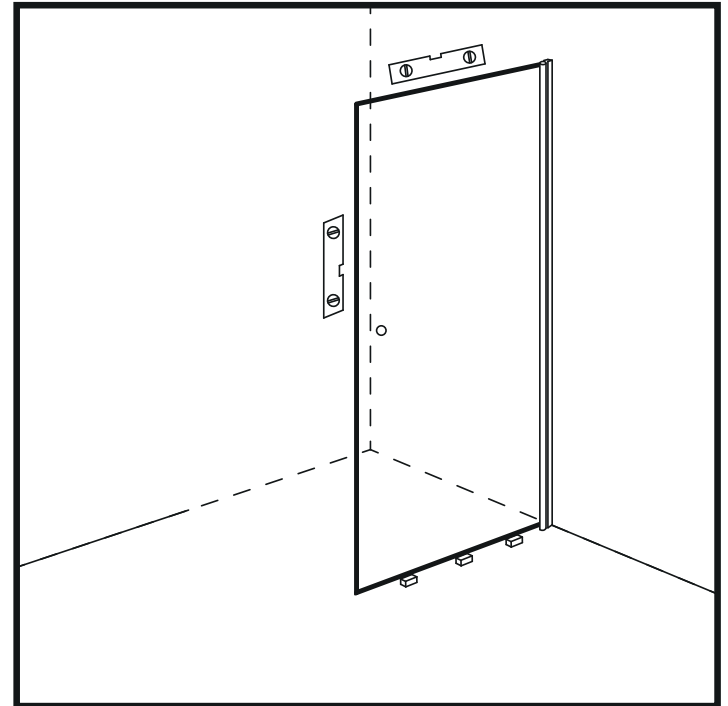


Abbildung 5

10. Legen Sie das Glas vorsichtig mit der unteren Kante auf die Blöcke. Schieben Sie das Monoscharnierglas in das Profil der an der Wand befestigten Scharnierleiste mit Ausrichtung zur Wand. (Abbildung 4)

11. Stellen Sie sicher, dass das Glas in der richtigen Position innerhalb des Scharnierleistenprofils fixiert ist und dass der Rand des Glases gerade ist. (Abbildung 5)

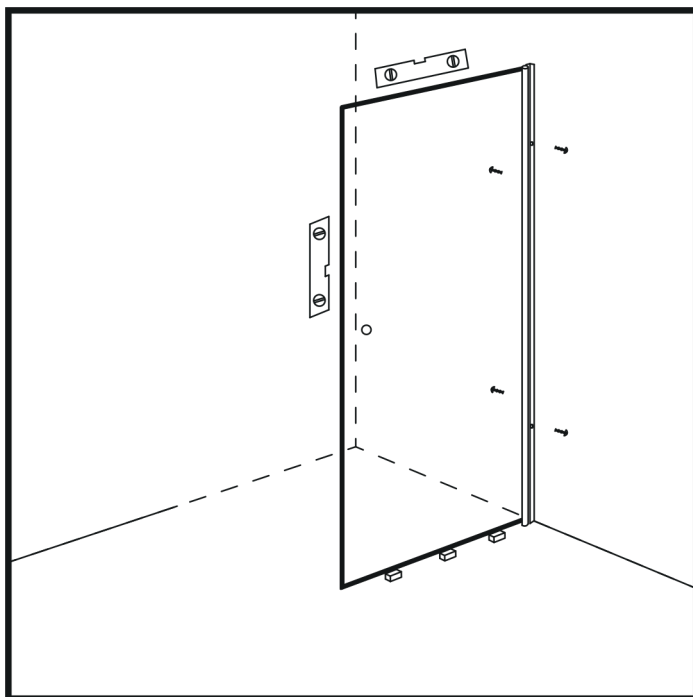


Abbildung 6

12. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben am Profil, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche. Messen und markieren Sie auf der einen Seite des Profils unten und oben etwa 10 cm und auf der anderen Seite etwa 20 cm. Damit das Duschglas fest sitzt, ist es wichtig, dass die Schrauben nicht übereinanderliegend eingeschraubt werden. (Abbildung 6)

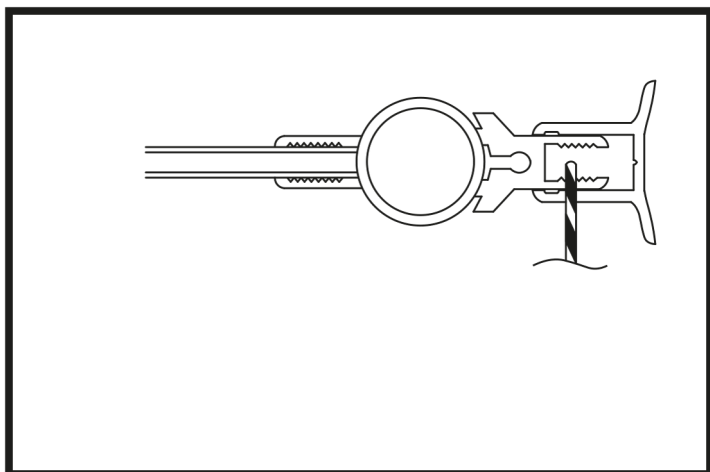


Abbildung 7

13. Beginnen Sie mit dem Bohren der oberen Öffnung durch das Profil der Scharnierleiste und das Scharnier. Bohren Sie die Löcher vorsichtig, damit der Bohrer nur eine Seite des Profils durchdringt und nicht das gesamte Produkt. (Abbildung 7)

14. Befestigen Sie das Scharnier, die Scharnierleiste am Profil, indem Sie die mitgelieferten Edelstahlschrauben (4 Stück) in die gebohrten Löcher schrauben und die Verdeckungen hinzufügen.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.


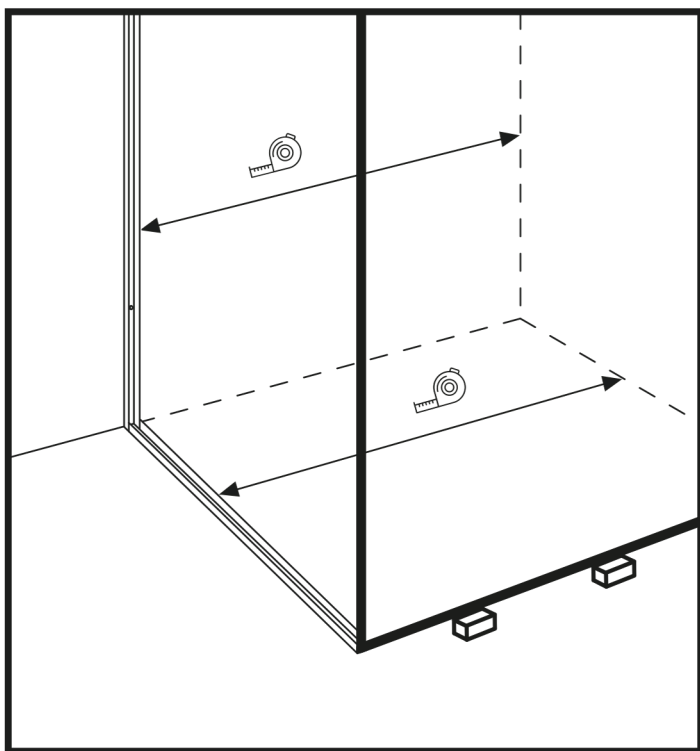


Abbildung 8

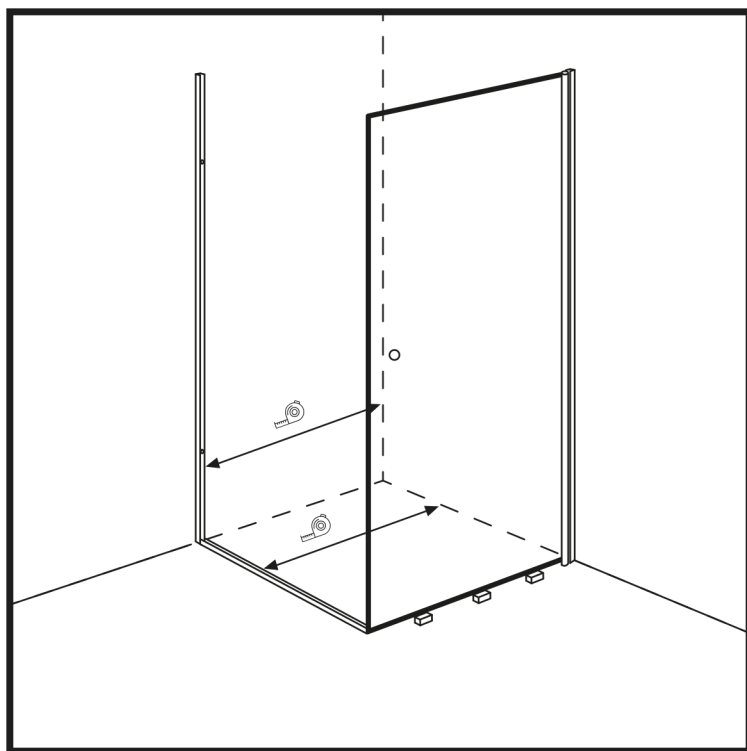

15. Montieren Sie als Nächstes die feststehende Glaswand mit dem Teleskoprohr.

16. Wählen Sie den Abstand der U-Leiste von der Wand entsprechend der bereits montierten Glastür. (Abbildung 8)

17. Messen Sie den erforderlichen Abstand von der Ecke der Wand und markieren Sie ihn. Der Abstand muss sowohl am Boden als auch an der Wand gemessen werden.

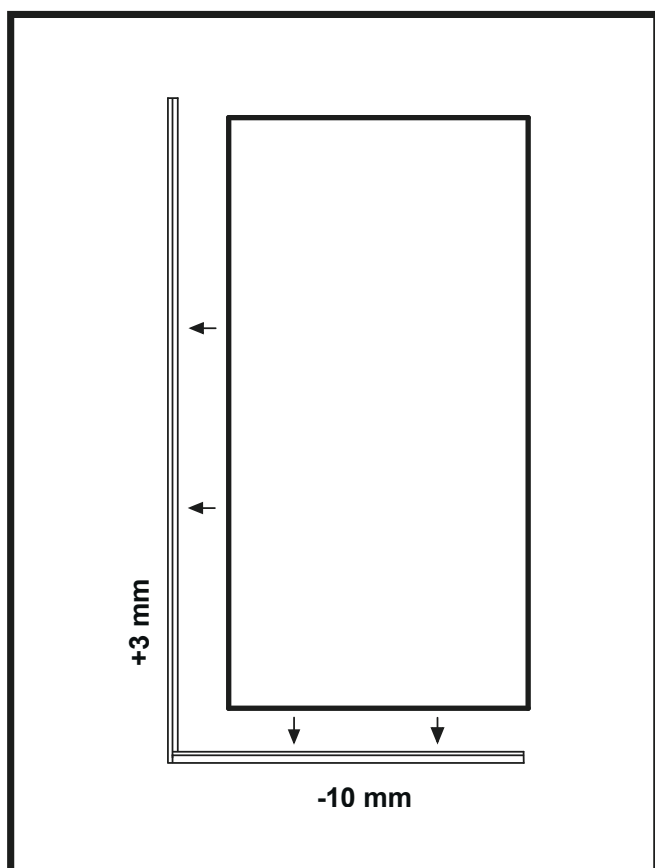


Abbildung 9

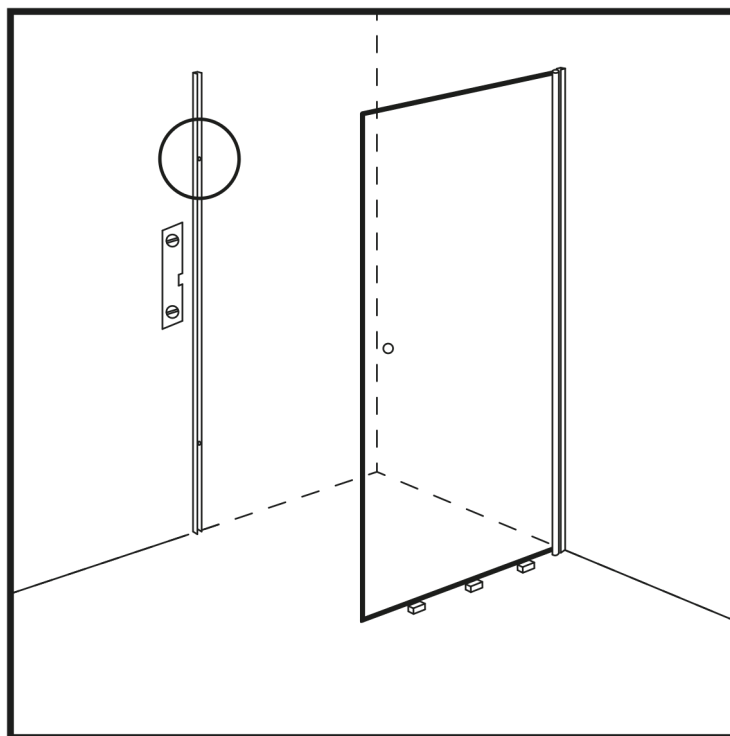


Abbildung 10

18. Überprüfen Sie die Länge der U-Leisten und des Glases. Die untere U-Leiste sollte etwa 10 mm kürzer als das Glas sein und die längere vertikale U-Leiste sollte etwa 3 mm länger als das Glas sein. (Abbildung 9)

ACHTUNG! Da die Neigungen von Rand und Wänden des Bades unterschiedlich sein können, können Sie das Glas bei Bedarf selbst anpassen.

19. Die längere U-Leiste mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an der Wand anbringen, so dass die Kante der U-Leiste mit dem markierten Punkt übereinstimmt und das Ende der Leiste am Bodenrand anliegt. Markieren Sie die Löcher in der Leiste (die Stellen der Dübellöcher) an der Wand und entfernen Sie die Leiste. Wenn die Markierungen an den Kanten der Keramikfliesen zu liegen kommen, versuchen Sie, den Streifen in die andere Richtung zu drehen und die Markierungen zu wiederholen. (Abbildung 10)

20. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für die mitgelieferten Dübel. Verwenden Sie dazu eine spezielle Fräse oder einen Bohrer ohne Schlagmodus, um eine Beschädigung der Keramikfliesen zu vermeiden.

21. Reinigen Sie die Löcher und die Wand von Staub und drücken Sie die Dübel so in die Bohrungen, dass das äußere Ende des Dübels bündig mit der Wand abschließt.

22. Legen Sie die vertikale Leiste an die Wand und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

DE 

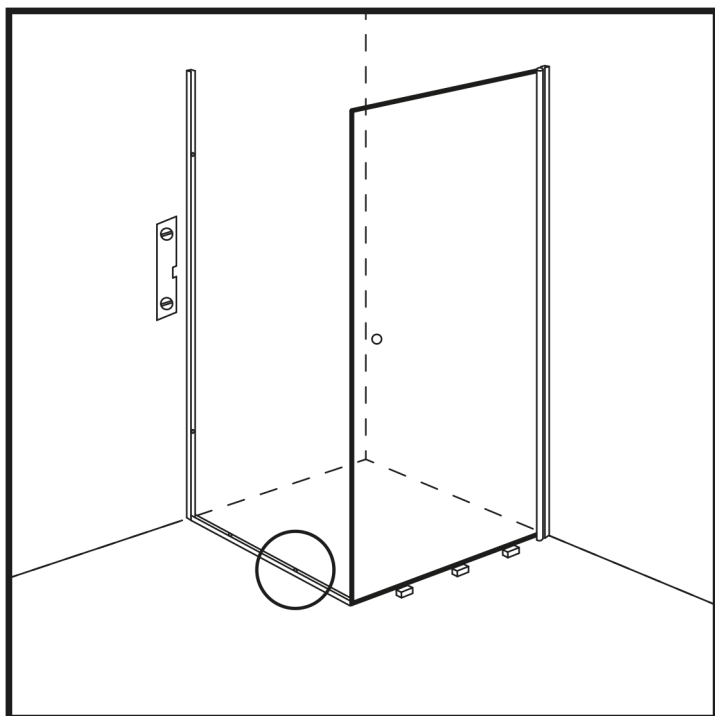


Abbildung 11

23. Legen Sie die kürzere U-Leiste auf den Boden, mit dem Ende gegen die U-Leiste an der Wand und parallel zur gegenüberliegenden Wand. (Abbildung 11)

24. Überprüfen Sie den Abstand mit dem Maßband und markieren Sie die Position der Leiste auf dem Boden.

25. Entfernen Sie die Leiste.

26. Reinigen Sie die Bodenfläche unter der kürzeren U-Leiste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

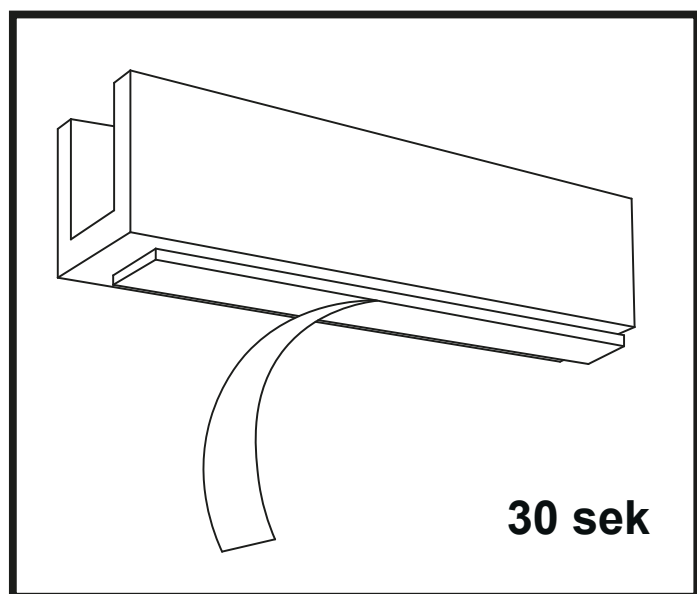


Abbildung 12

30 sek

27. Entfernen Sie die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf der Leiste und legen Sie die Leiste an der markierten Stelle auf den Boden. Drücken Sie die Leiste fest an und halten Sie den Druck etwa 30 Sekunden lang aufrecht. (Abbildung 12)

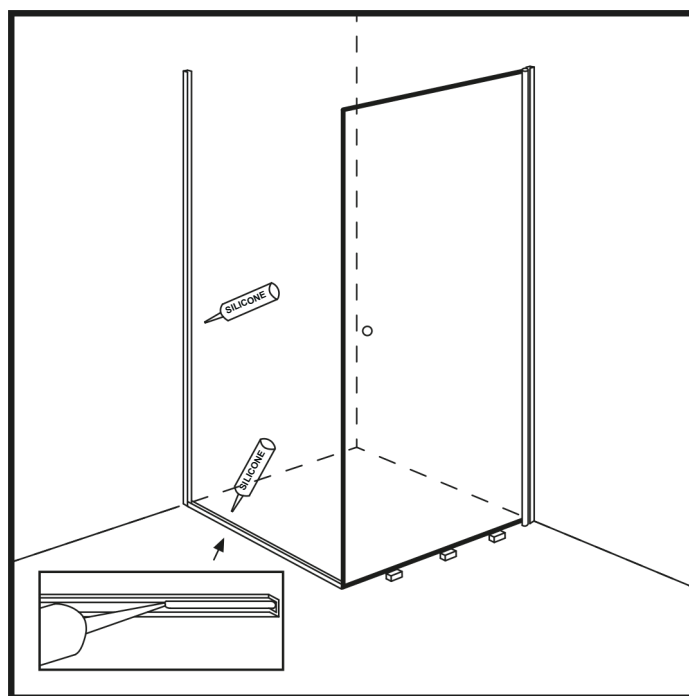


Abbildung 13

28. Füllen Sie die U-Leisten an Wand und Boden mit einem gleichmäßigen Silikonstreifen. (Abbildung 13)

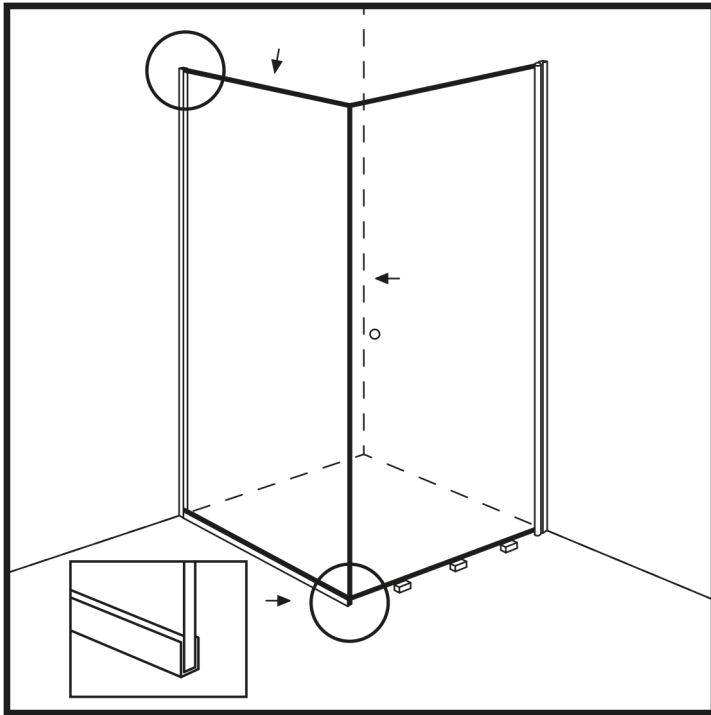


Abbildung 14

29. Setzen Sie das Duschglas zwischen die U-Leisten und drücken Sie es zur Wand hin und nach unten, damit das Silikon am Glas haften bleibt. (Abbildung 14)

ACHTUNG! Drücken Sie das Glas nicht mit Schwung gegen die U-Leiste, da dies zum Bruch des Glases führen kann!

30. Stellen Sie sicher, dass die äußere vertikale Kante des Glases und die Kante der unteren U-Leiste ausgerichtet sind.

ACHTUNG! Falls der Fußboden leicht geneigt sein sollte, können Sie bei Bedarf Stützkeile zwischen Glas und U-Leiste anbringen.

31. Entfernen Sie überschüssiges Silikon, das zwischen Glas und Leiste herausgedrückt wurde.

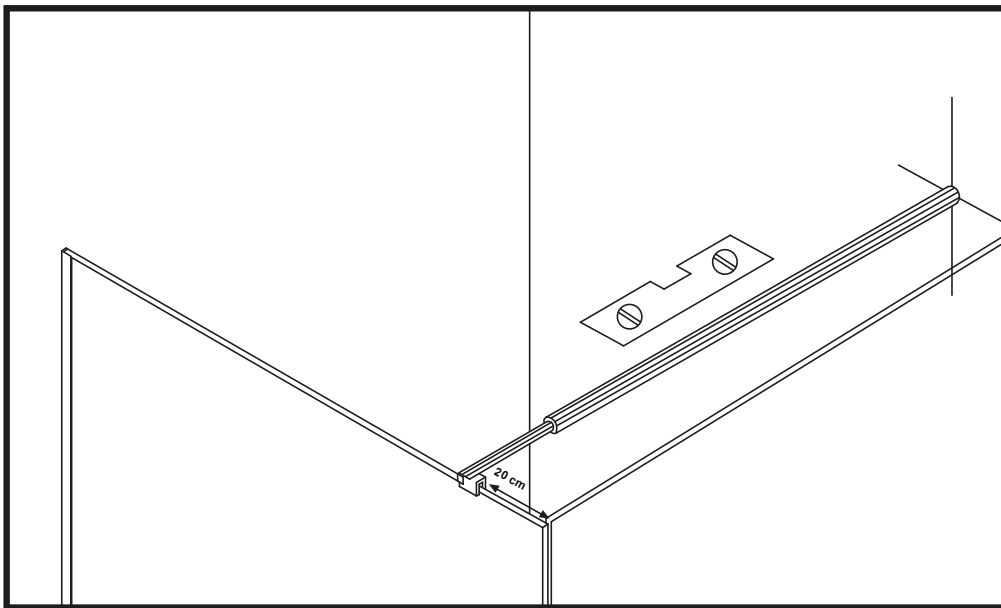


Abbildung 15

32. Montieren Sie das Teleskoprohr mit der Wand im rechten Winkel. Die Halterung für das Glas muss sich in einem Abstand von maximal 20 cm von der Ecke des Glases befinden. (Abbildung 15)

33. Montieren Sie zwischen der Teleskoprohrhalterung (3) (dem Teil, das am Glas und der U-Leiste befestigt ist) die mit dem Rohr gelieferten Dichtungen, damit das Glas nicht mit dem Metall in Berührung kommt. (Abbildung 17)

34. Setzen Sie das Teleskoprohr vorsichtig auf das Glas, an der zuvor ausgemessenen und geplanten Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Teleskoprohr im Lot ist. (Abbildung 15)

35. Markieren Sie an der Wand (Abb. 15) die Stelle, an der das Befestigungsloch (a) (Abb. 16) gebohrt werden muss, und entfernen Sie das Teleskoprohr.

DE 

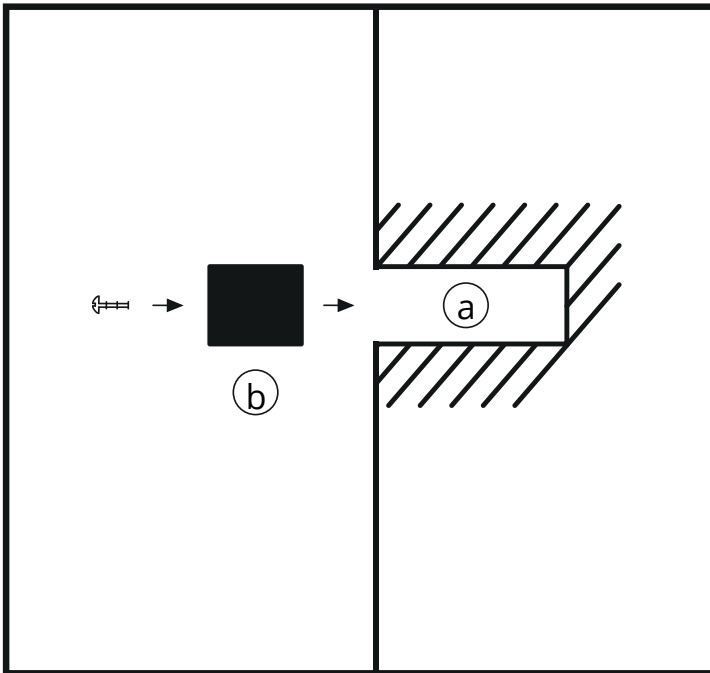


Abbildung 16

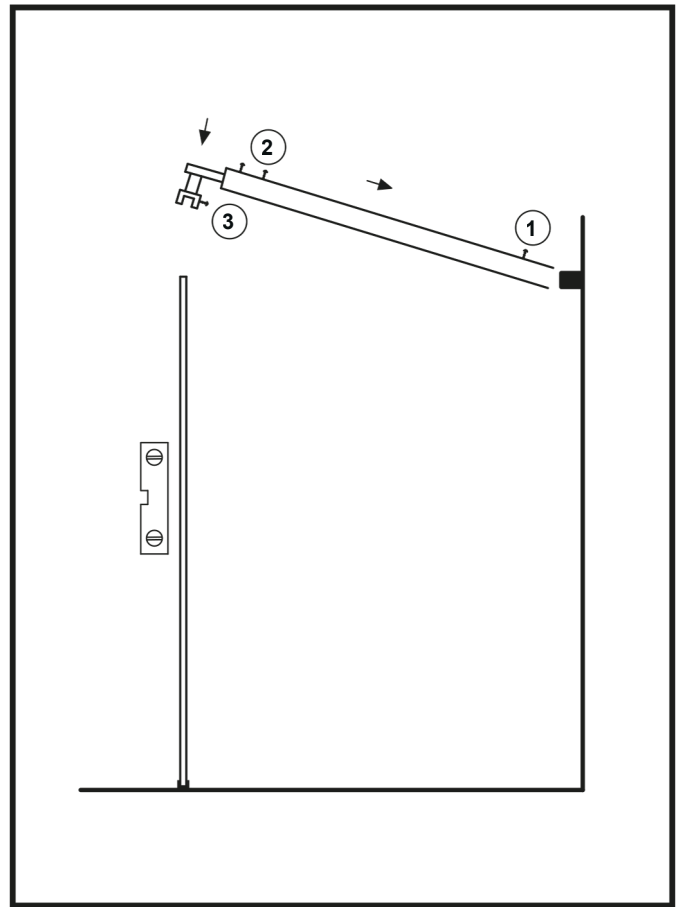


Abbildung 17

36. An der markierten Stelle ein Loch für den Dübel (a) bohren, das Loch von Staub befreien und den Dübel einsetzen. (Abbildung 16)
37. Lösen Sie die Schraube (1) am Teleskoprohr (Abb. 17) und entfernen Sie das Wandteil (b) (Abb. 16).
38. Setzen Sie das Teil (b) in das zuvor an der Wand gebohrte Loch (a) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. (Abbildung 16)
39. Nehmen Sie das Teleskoprohr und installieren Sie vorsichtig die Wandhalterung (b) im Teleskoprohr und stützen Sie das andere Ende (3) an der geplanten Stelle auf dem Glas ab. (Abbildung 17)
40. Ziehen Sie die Schraube (1) fest und befestigen Sie sie. ACHTUNG! Der Befestigungspunkt muss nach oben zeigen!
41. Befestigen Sie die Teleskophalterung (3) mit einer Schraube am Glas. ACHTUNG! Wichtig ist, dass Sie vorher zwischen Teil (3) die im Bausatz enthaltenen Dichtungen eingebaut haben! Metallteile dürfen nicht mit Glas in Berührung kommen, da dies zum Bruch des Glases führen kann.
42. Richten Sie das Glas mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie das Teleskoprohr mit den Schrauben (2) mit Ausrichtung nach oben.

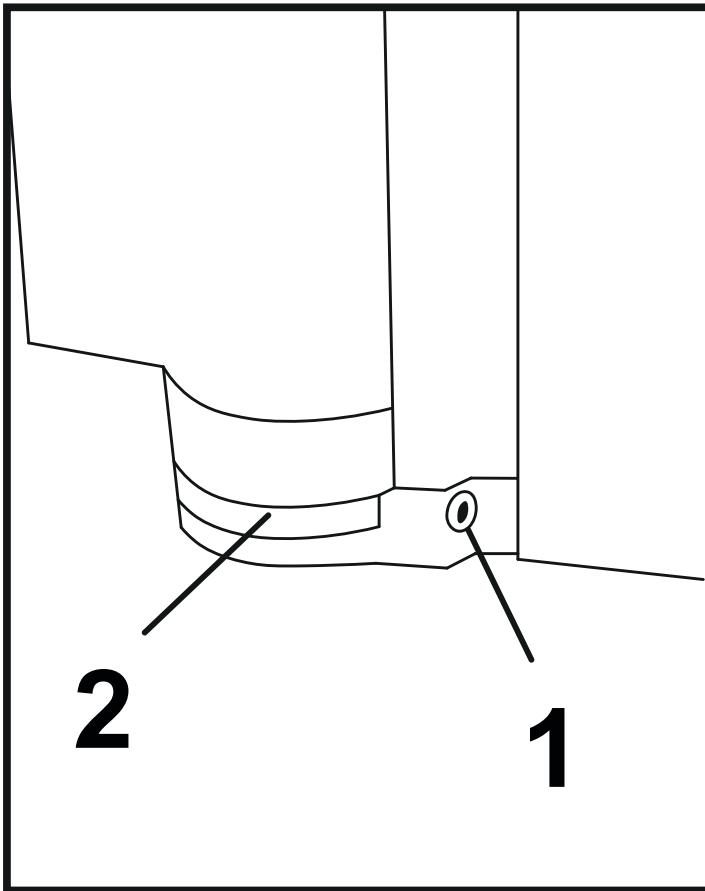


Abbildung 18

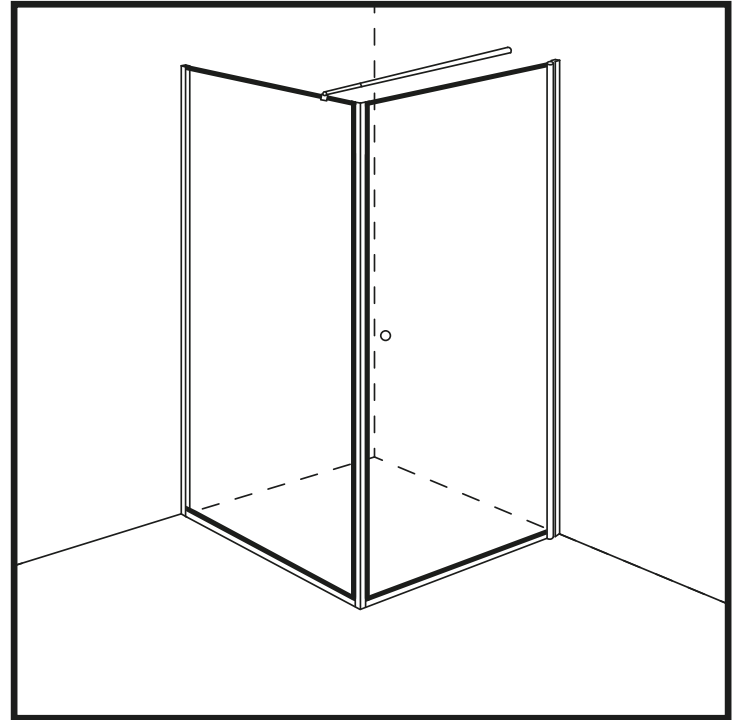


Abbildung 19

43. Stellen Sie nun zunächst das Monoscharnier der zuerst montierten Glastür ein.

44. Um das Monoscharnier einzustellen, lösen Sie die beiden Unterlegscheiben-Befestigungsschrauben (1) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel um einige Umdrehungen. (Abbildung 18)

45. Schieben Sie das Glas (2) an die gewünschte Position, an der Sie die Tür befestigen möchten.

46. Wenn sich das Glas (2) in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Unterlegscheibe (1) fest.

ACHTUNG! Schrauben nicht zu fest anziehen! Übermäßiges Anziehen kann dazu führen, dass die Schrauben brechen und das Profil beschädigen.

47. Entfernen Sie die Blöcke unter dem Glas. (Abbildung 19)

48. Installieren Sie die mitgelieferten Borstendichtungen am unteren Rand des Türglases und die Magnetdichtungen vertikal an der Stelle, wo sich Glaswand und Tür treffen.

ACHTUNG! Schneiden Sie die Dichtungen bei Bedarf auf die richtige Länge.

49. Installieren Sie den mitgelieferten Griff.

50. Wenn die montierten Leisten mit Schutzfolien versehen sind, entfernen Sie diese.

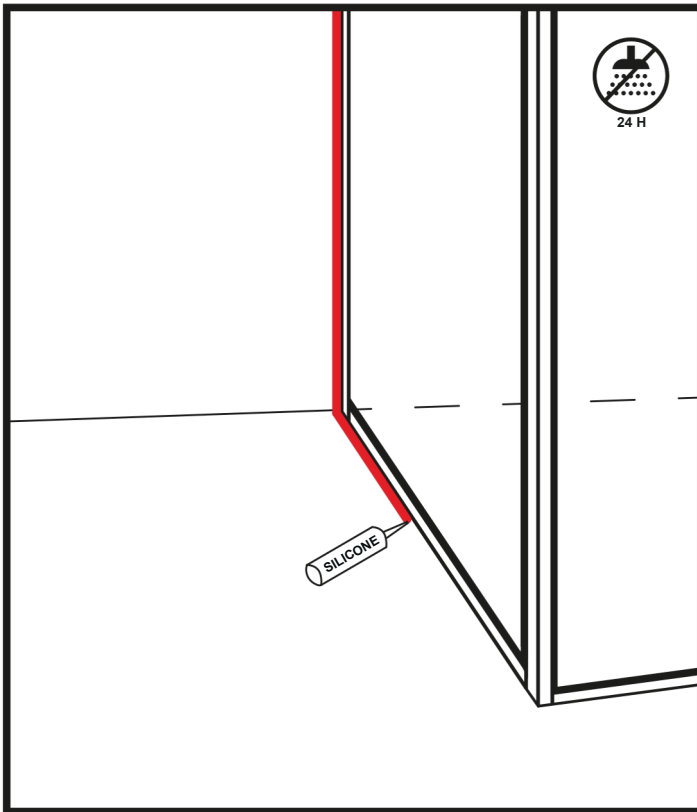


Abbildung 20

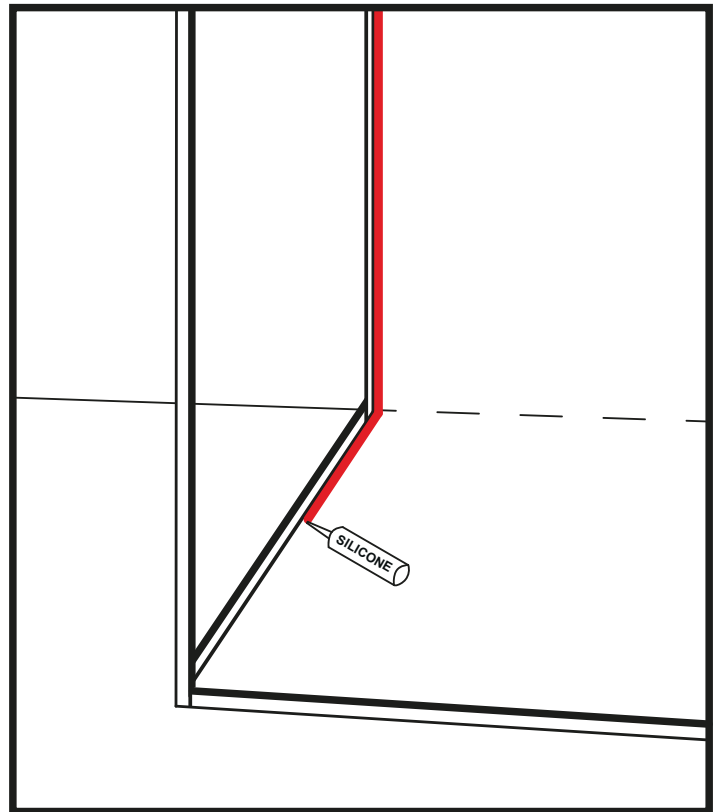


Abbildung 21

51. Tragen Sie einen gleichmäßigen Silikonstreifen auf die Innen- (Abb. 21) und Außenkanten (Abb. 20) der U-Leiste der Duschkabine auf.

52. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

53. Vermeiden Sie es in den nächsten 24 Stunden, dass Wasser auf das Silikon gerät, solange es nicht vollständig trocken ist.