




PALUME KLAASI KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÕIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÕVA PINNAGA!


Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege läbi paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning garantiitingimused.



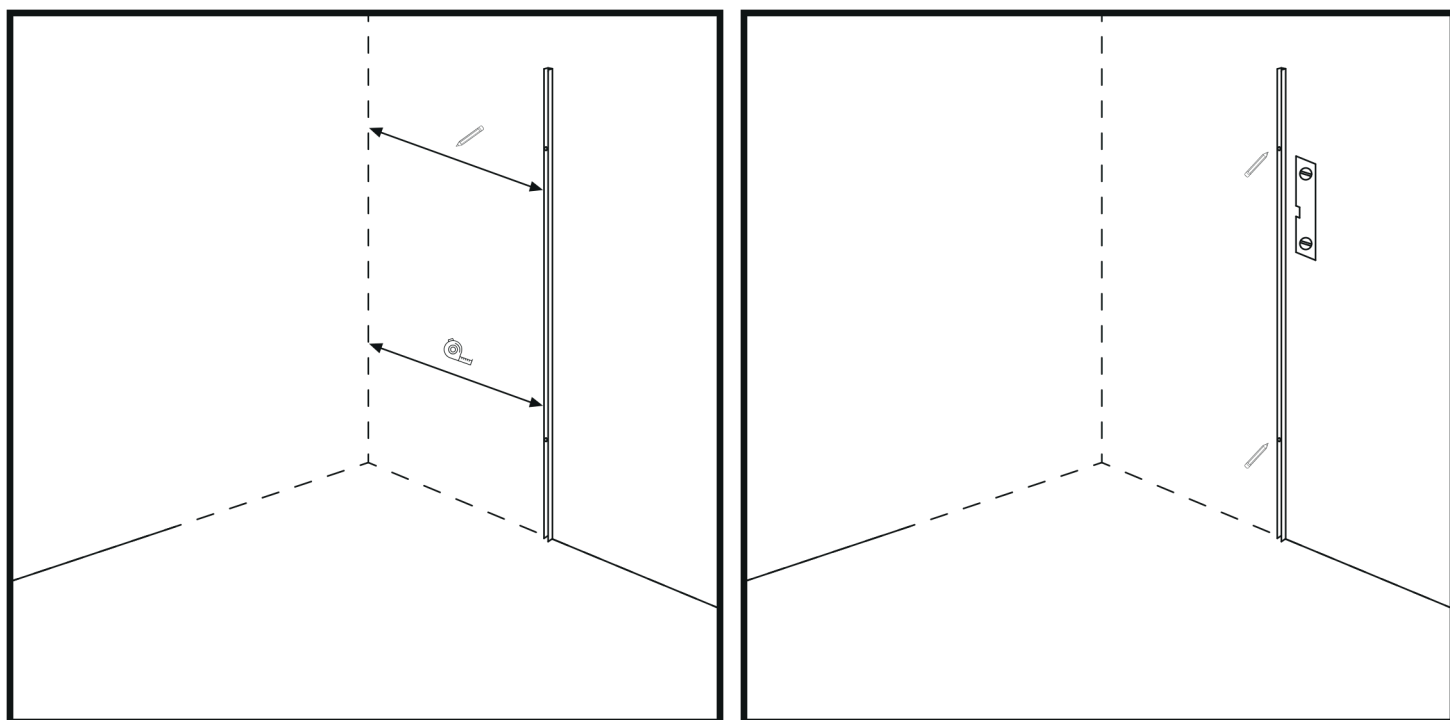


Joonis 1

1. Paigaldamist alustage esmalt monohingega klaasuksest.
2. Mõõtke hinge lati profiili kaugus paralleelsest seinast vastavalt sellele, kuidas on dušinurk planeeritud ja tehke märke. (Joonis 1)
3. Kasutades loodi abi, asetage hinge lati profiil vertikaalselt seinale nii, et serv oleks põranda äärega tasa.
4. Märkige profiilis olevad avad (tüübli aukude asukohad) seinale ja eemaldage liist seinalt. Kui märged jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märged uuesti teha.
5. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasutage selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimita trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.
6. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

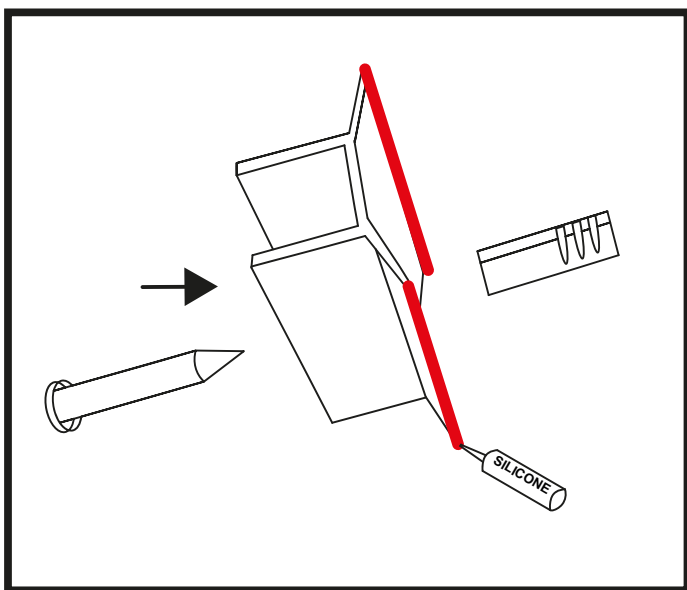

Joonis 2

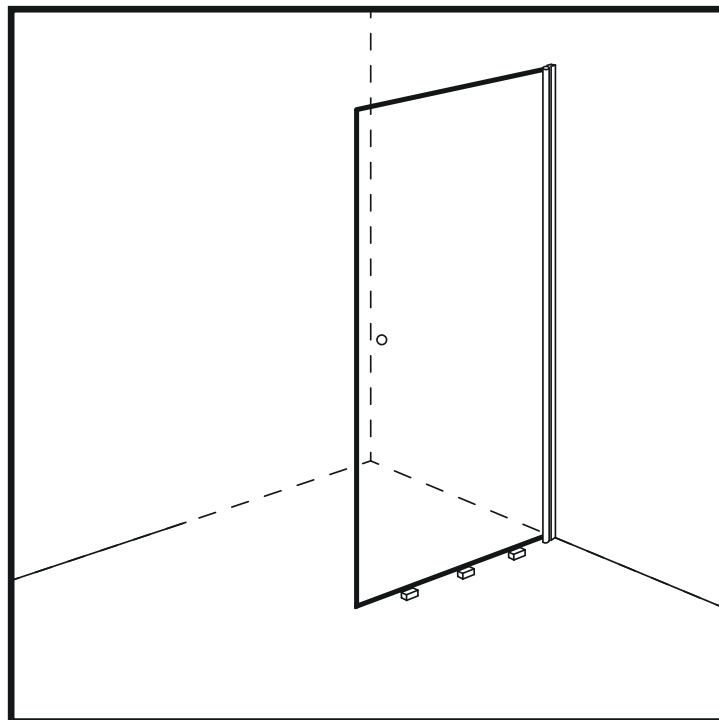

Joonis 3


7. Profiili kinnitamineks kandke profiili servadele silikooni ja asetage see seinale, vastavalt eelnevalt märgitud kohtadega. (Joonis 2)

8. Keerake profiil kruvidega kinni. Eemaldage klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.

9. Asetage põrandale puitklotsid (max paksus 10 mm), kuhu saate toetada pakis oleva ukseklaasi, mille küljes on juba tootja poolt paigaldatud monohing. (Joonis 3)


NB! Jälgige, et klaas ei puutuks kokku põrandaplaatidega kuna tegemist on karastatud klaasiga ning löögi tagajärjel võib klaas puruneda!

EE 

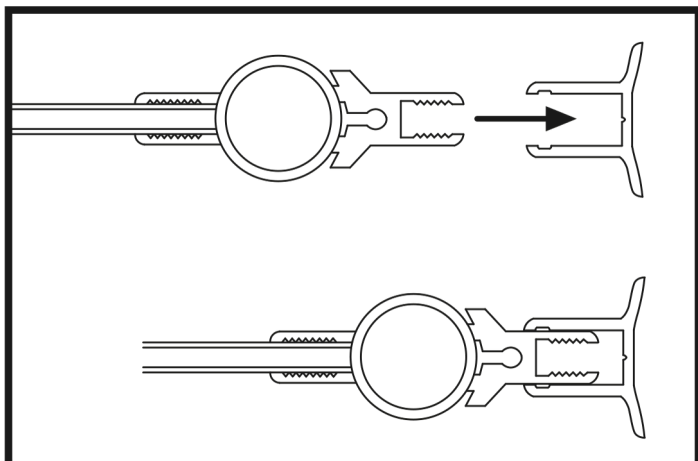


Joonis 4

10. Toetage klaas ettevaatlikult alumise servaga klotsidele. Liigutage monohingega klaas seinale kinnitatud hinge lati profiili sisse, suunaga seina poole. (Joonis 4)

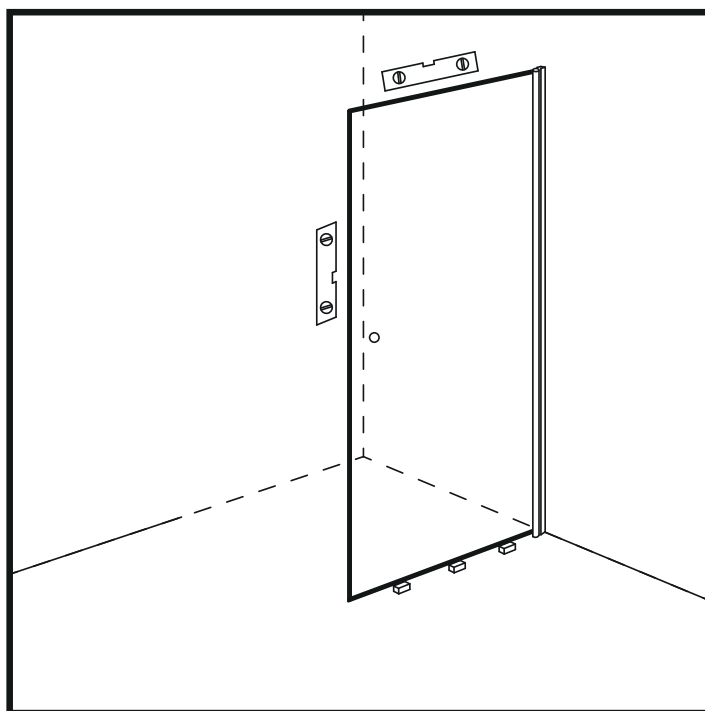


Joonis 5

11. Jälgige, et klaas on hinge lati profiili sees õiges asendis fikseeritud ja klaasi serva on loodis. (Joonis 5)

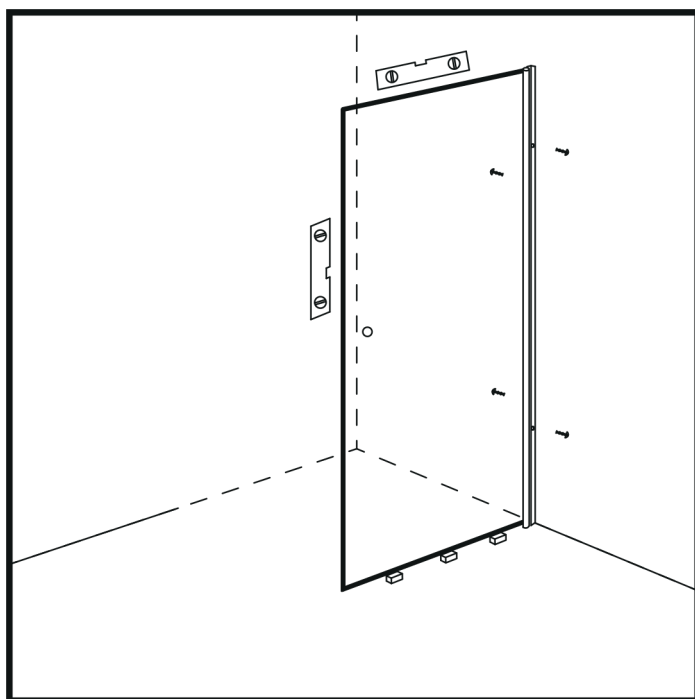

Joonis 6

12. Märkige profiilile kruvide kinnituse kohad nii duši seest kui ka väljast poolt. Mõõtke ja tehke märged, ühelt poolt profiili, nii alt kui ka ülevalt umbes 10 cm ning teiselt poolt umbes 20 cm. Selleks, et dušiklaas seisaks tugevalt paigas, on oluline, et kruvid ei oleks kinnitatud kohakuti. (Joonis 6)

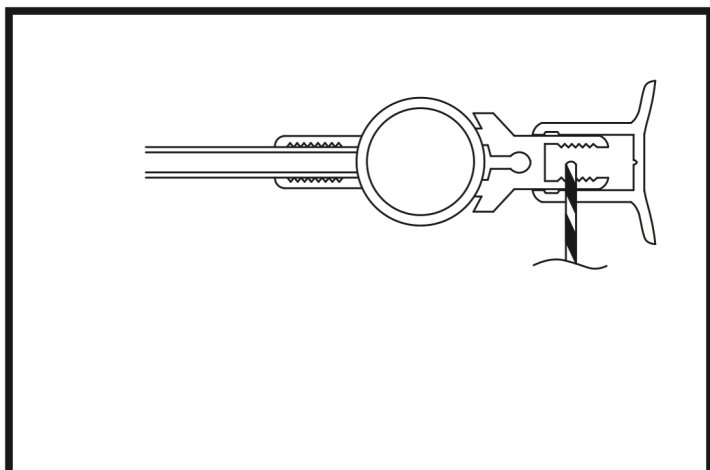


Joonis 7


13. Alustage ülemise ava puurimisega, läbi hinge lati profiili ja hinge. Puurige augud ettevaatlikult, et puur läbiks ainult ühe poole profiilidest, mitte kogu toodet. (Joonis 7)

14. Kinnitage hing, hinge lati profiili külge, keerates puuritud aukudesse komplektis olevad roostevabad kruvid (4tk) ning lisage ilukatted.

NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.

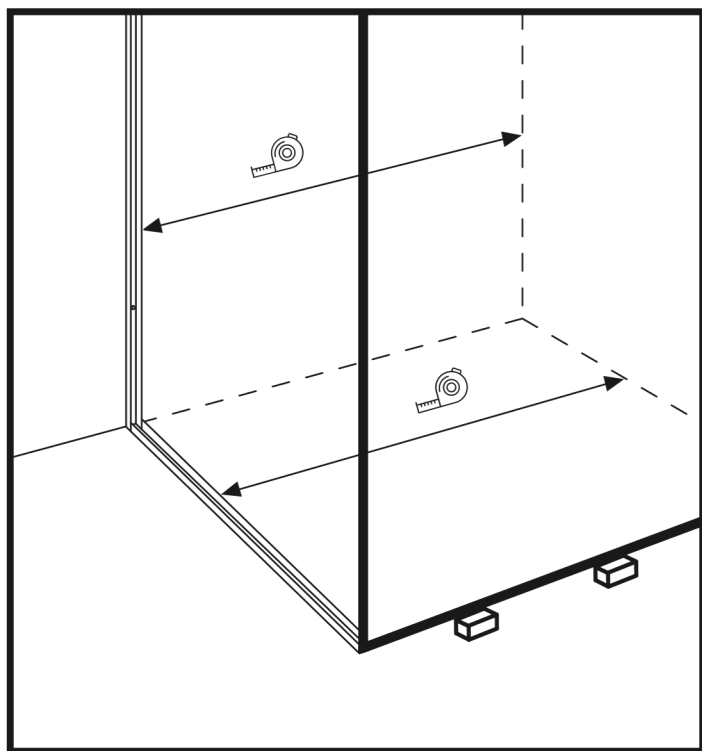


Joonis 8

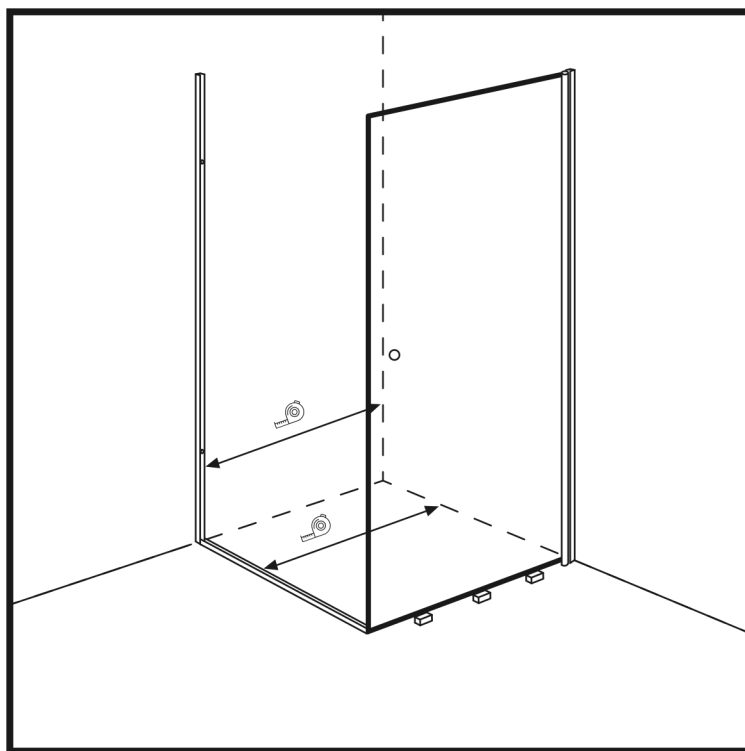


15. Järgmisena paigaldage statsionaarne klaassein koos teleskoopitoruga.

16. Valige U-liistude kaugus seinast vastavalt juba paigaldatud klaasukse järgi. (Joonis 8)

17. Mõõtke vajalik vahemaa seina nurgast ja tehke märged. Mõõta tuleb vahemaa nii põrandal kui ka seinal.

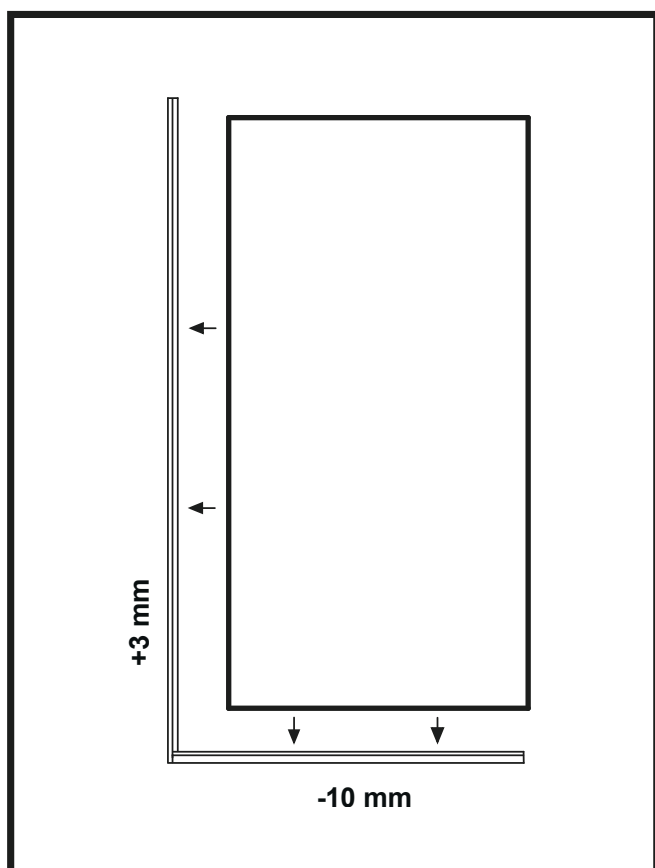

Joonis 9

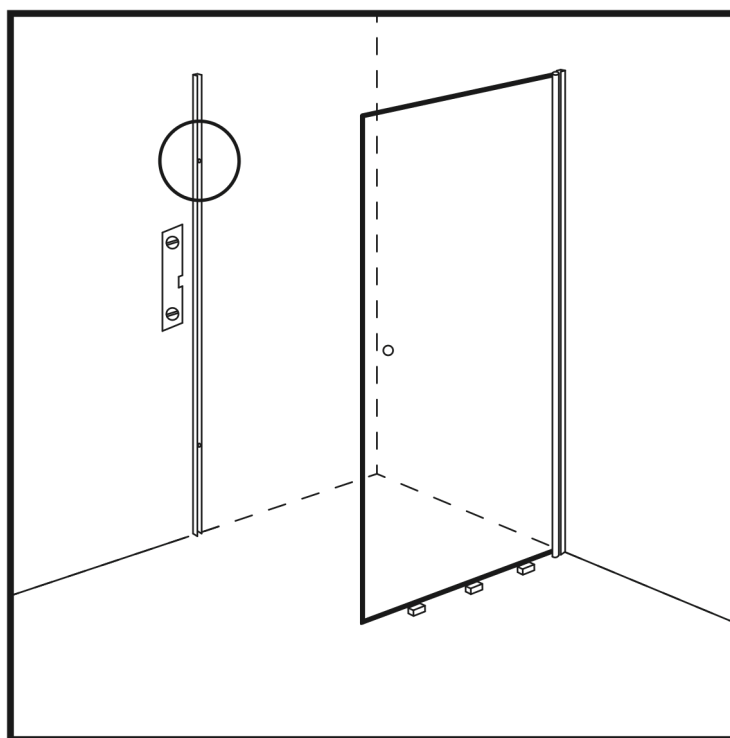

Joonis 10

18. Kontrollige U-liistude ja klaasi pikkust. Alumine U-liist peab olema umbes 10 mm lühem kui klaas ja pikem vertikaalne U-liist peab olema umbes 3 mm pikem kui klaas. (Joonis 9)

NB! Kuna põrandate ja seinte kalded võivad olla erinevad, saate vajadusel vastavalt sellele ise klaasi reguleerida.


19. Asetage pikem U-liist loodi abil vertikaalselt seinale, nii et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots vastu põrandat. Märkige liistus olevad avad (tüübliaukude asukohad) seinale ning eemaldage liist. Kui märked jäävad keraamiliste plaatide servadele, proovige liist teistpidi keerata ja märked uuesti teha. (Joonis 10)

20. Puurige märgitud kohtadesse augud, komplektis kaasas olevatele düüblitele. Kasuta selleks ettenähtud freesi või ilma löök-režiimiga trelli, et vältida keraamiliste plaatide kahjustamist.

21. Puhastage augud ja sein tolmust ning lükake tüüblid puuritud aukudesse nii, et tüübli välimine ots oleks seinaga tasa.

22. Asetage vertikaalne liist seinale ja keerake kruvidega kinni.

EE 

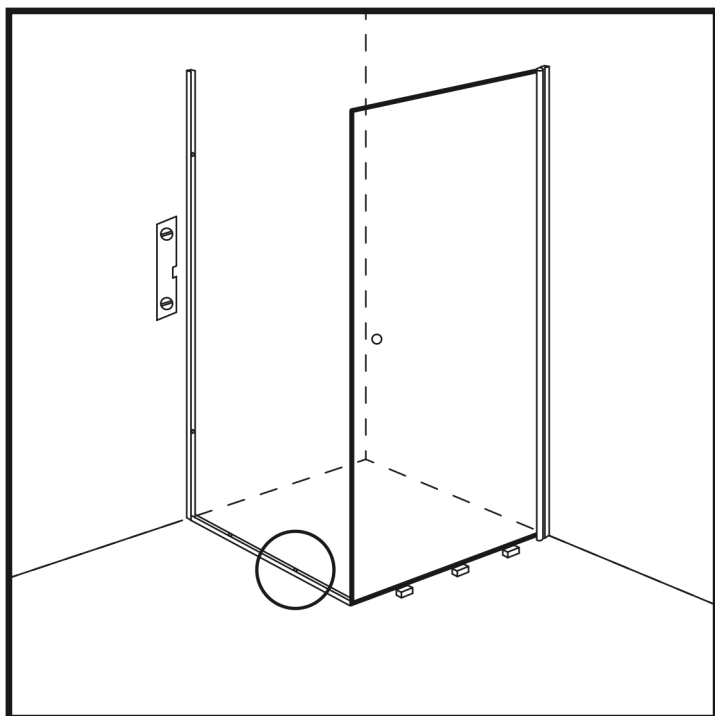


Joonis 11

23. Asetage lühem U-liist põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ja paralleelselt vastasseinaga. (Joonis 11)

24. Kontrollige vahemaad mõõdulindiga ja märkige liistu asukoht põrandale.


25. Eemaldage liist.

26. Puhastage lühema U-liistu alune põrandapind sobiva puhastusvahendiga.

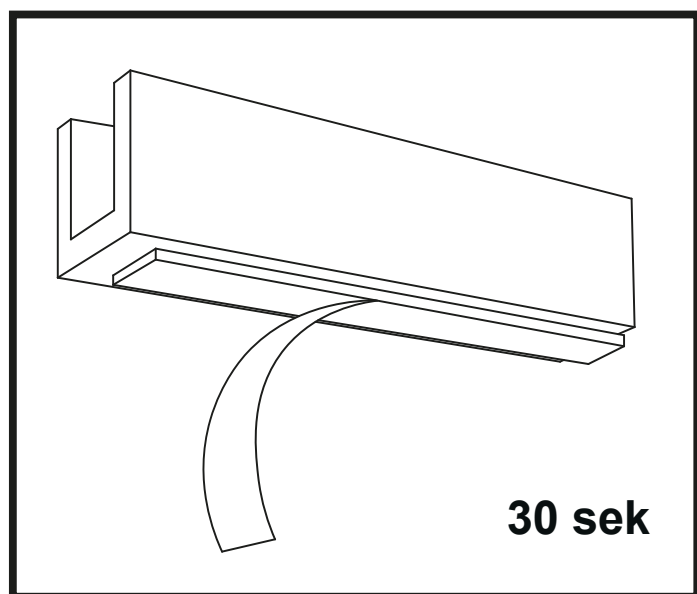


Joonis 12

27. Eemaldage liistul olevalt kahepoolselt teibilt kattekile ja asetage liist põrandale märgitud kohta. Suruge liist tugevalt kinni, hoides survet umbes 30 sekundit. (Joonis 12)

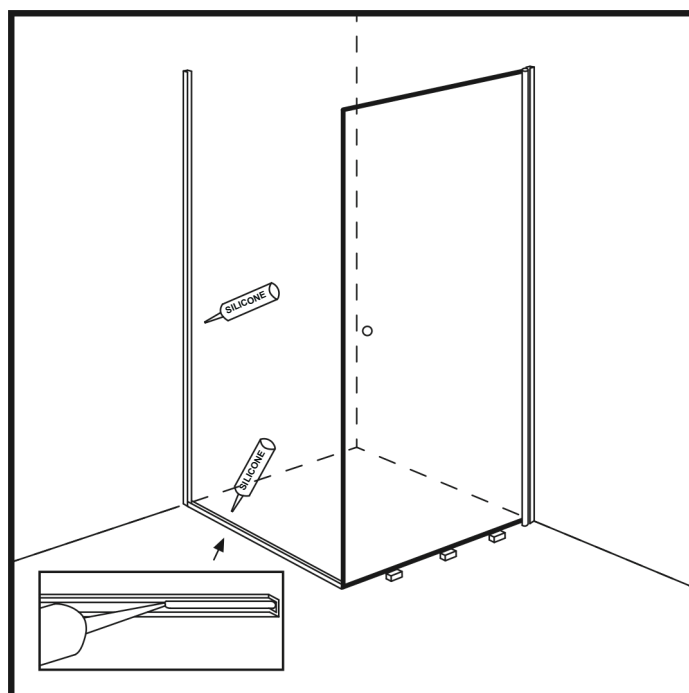

Joonis 13

28. Täitke seinal ja põrandal olevad U-liistud ühtlase silikoontriibuga. (Joonis 13)

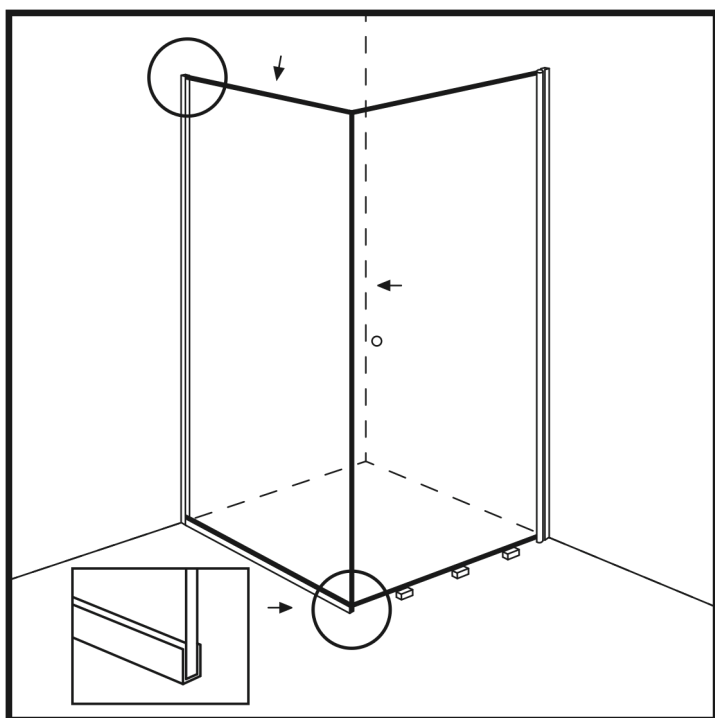

Joonis 14


29. Asetage dušiklaas U-liistude vahele ja suruge seda nii seina poole kui ka alla, et silikoon klaasiga nakkuks. (Joonis 14)

NB! Ärge lükake klaasi hooga vastu U-liistu, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!

30. Jälgige, et välimine vertikaalne klaasi serv ja alumise U-liistu äär oleksid ühel joonel.

NB! Juhul kui põrand peaks olema väikse kalde all, võite vajadusel lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavad kiilud.

31. Eemaldage klaasi ja U-liistu vahelt välja pressitud üleliigne silikoon.

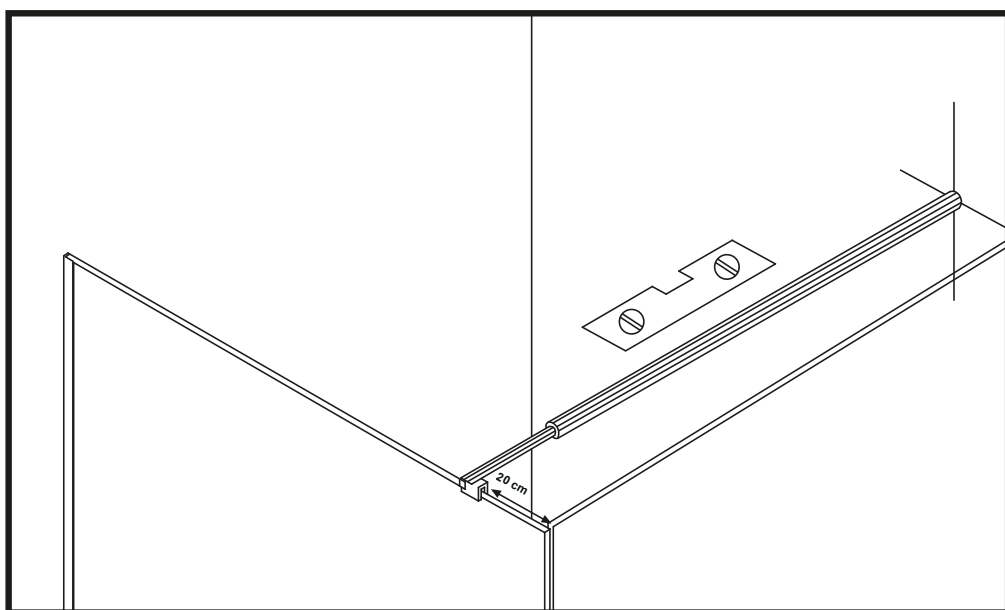


Joonis 15

32. Paigaldage teleskooptoru seinaga täisnurga all. Kinnitus klaasile peab asuma klaasi nurgast maksimaalselt 20 cm kaugusel. (Joonis 15)


33. Teleskooptoru kinnitusklambri (3) vahele (osa, mis kinnitub klaasi peale) paigaldage toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks. (Joonis 17)

34. Asetage teleskooptoru ettevaatlikult klaasi peale, eelnevalt välja mõõdetud ja planeeritud asukohta. Veenduge, et teleskooptoru oleks loodis. (Joonis 15)

35. Tehke seinale märke (Joonis 15), kuhu tuleb puurida kinnituse auk (a) (Joonis 16) ning eemaldage teleskooptoru.

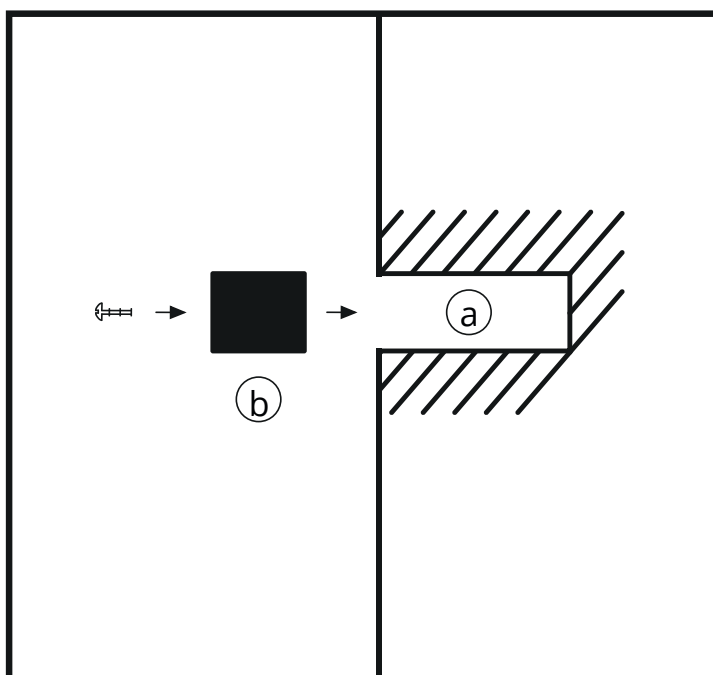

Joonis 16

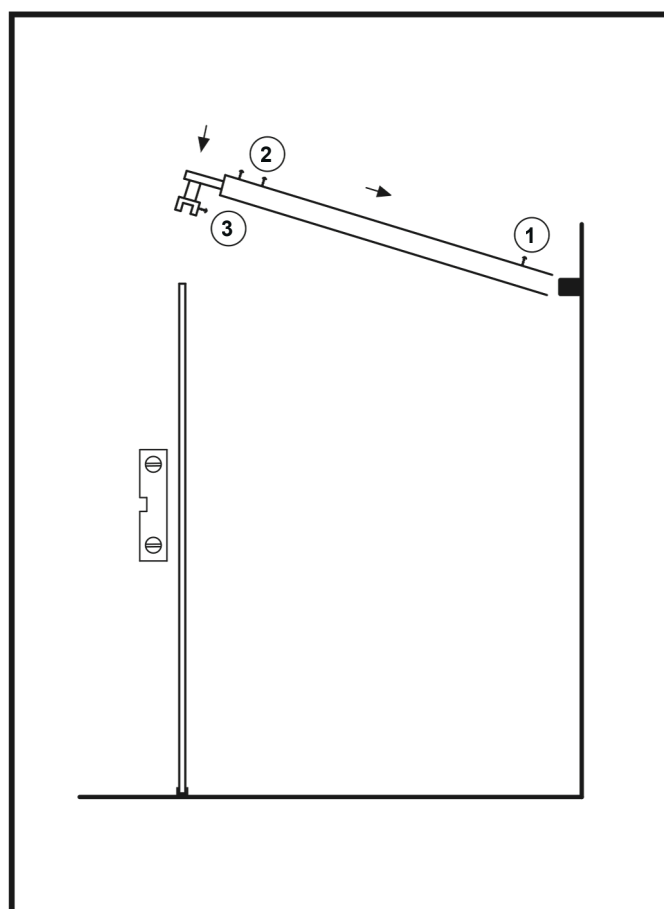

Joonis 17

36. Puurige märgitud kohta tüübli auk (a), puhastage ava tekkinud tolmust ja sisestage tüübel. (Joonis 16)

37. Keerake teleskooptorul lahti kruvi (1) (Joonis 17) ning eemaldage seinale kinnituv detail (b) (Joonis 16).


38. Paigaldage detail (b) eelnevalt seinale puuritud avasse (a) ja kinnitage kruviga. (Joonis 16)

39. Võtke teleskooptoru ja paigaldage ettevaatlikult seinakinnitus (b) teleskooptoru sisse ning toetage teine ots (3) planeeritud kohta, klaasi peale. (Joonis 17)


40. Kinnitage ja fikseerige kruvi (1). NB! Kinnituse koht peab olema suunaga ülespoole!

41. Fikseerige teleskoobi kinnitus kruviga (3) klaasi külge. NB! Oluline, et oled eelnevalt paigaldanud osa (3) vahele, komplektis kaasas olevad tihendid! Metallosad ei tohi kokku puutuda klaasiga, mis võib põhjustada klaasi purunemise.

42. Reguleerige klaasi loodi abil ning fikseerige teleskooptoru kruvide (2) abil, mille asukohad on suunaga ülespoole.

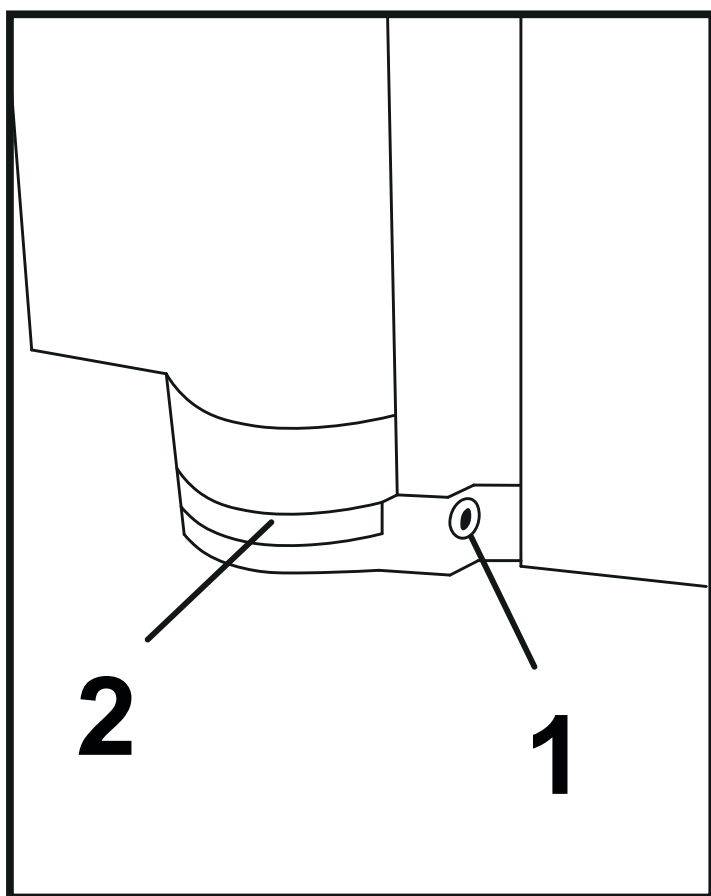

Joonis 18

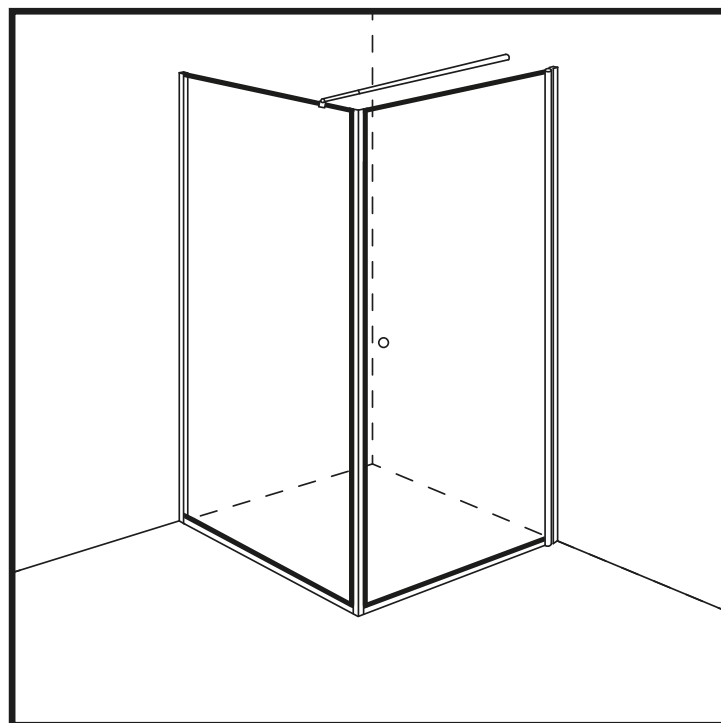

Joonis 19

43. Järgmiseks reguleerige esmalt paigaldatud klaasuke monohinge.

44. Monohingede reguleerimiseks keerake komplektis oleva kuuskantvõtmega seibi mõlemad kinnituskruvid (1) paari pöörde jagu lahti. (Joonis 18)

45. Liigutage klaas (2) soovitud asendisse, kus soovite ukse fikseerida.

46. Kui klaas (2) on soovitud asendis, keerake seibi kinnituskruvid (1) kinni.

NB! Ärge kruvisid üle keerake! Liigne pingutamine võib põhjustada kruvide purunemist ja profiili kahjustamist.


47. Eemaldage klaasi alt klotsid. (Joonis 19)

48. Paigaldage ukseklaasi alumisele äärelle komplektis kaasas olev harjastihendid ja vertikaalselt klaasseina ja -ukse ristumiskohale magnetihendid.


NB! Vajadusel lõigake tihendid õigesse pikkusesse.

49. Paigaldage komplektis kaasas olev käepide.

50. Kui paigaldatud liistudel on kaitsekiled peal, eemaldage need.

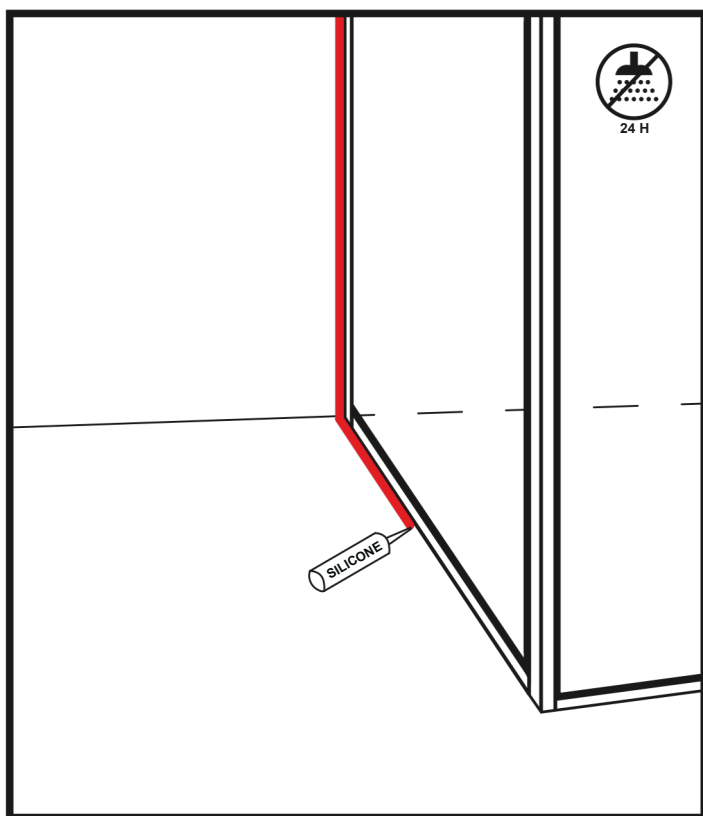

Joonis 20

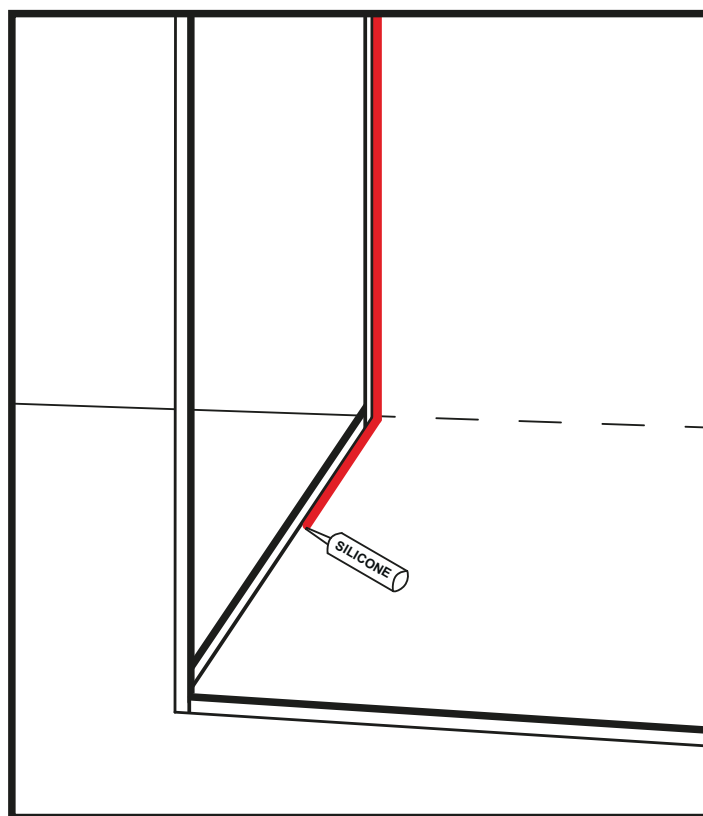

Joonis 21

51. Kandke duširuumi sisse- (Joonis 21) ja väljapoole (Joonis 20) U-liistu servadesse ühtlane silikoontriip.

52. Eemaldage üleliigne silikoon.

53. Järgmise 24 tunni jooksul vältige vee sattumist silikoonile, kuni see on täielikult kuivanud.