




KÄSITTELE LASIA JA ASENNA SE VAROVASTI, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT JA REUNAT KOSKEVAT KOVAAN PINTAAN!


Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.



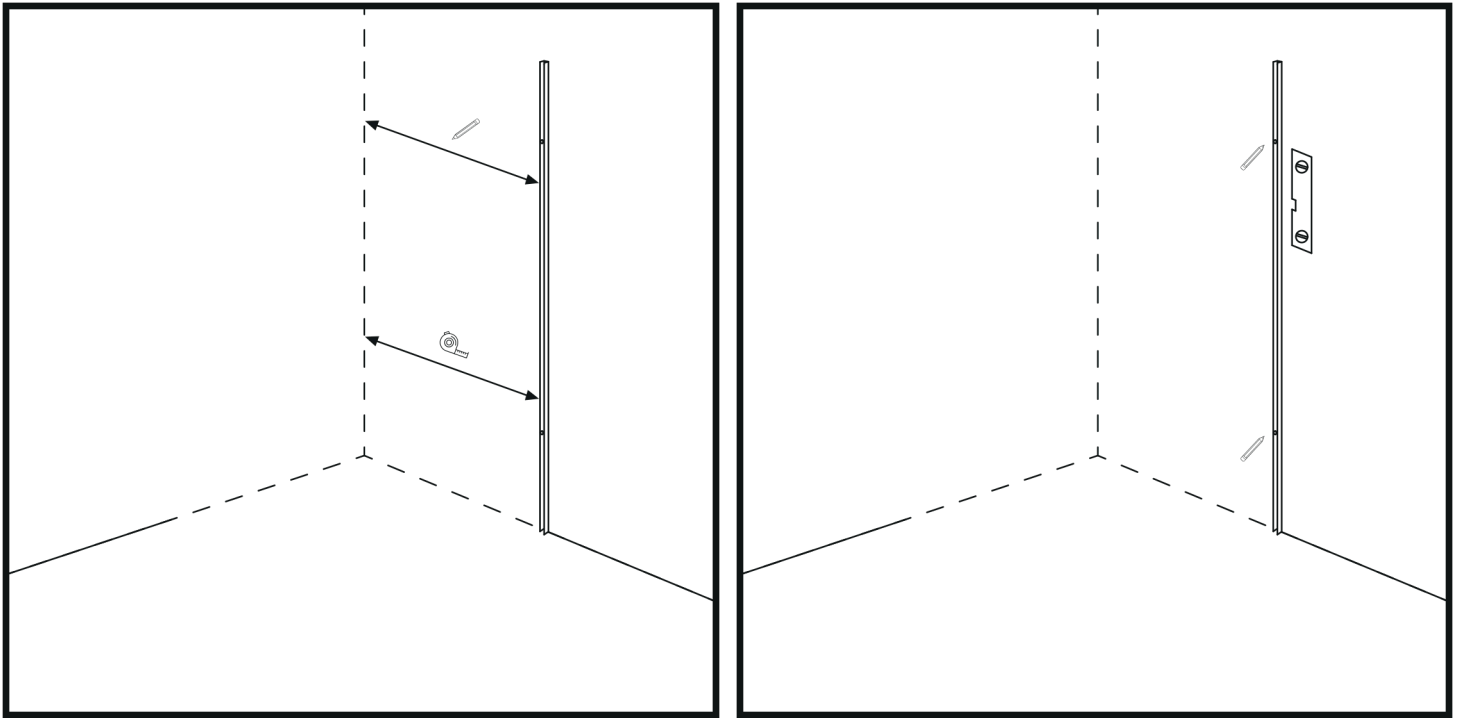


Kuva 1

1. Aloita asentaminen ensin monosaranallisesta lasiovesta.
2. Mittaa saranalistan etäisyys samansuuntaisesta seinästä sen mukaan, miten suihkunurkka on suunniteltu, ja tee merkintä. (Kuva 1)
3. Vesivaakaa käyttäen aseta saranalistaprofiili pystysuuntaisesti seinälle siten, että reuna on lattian reunan tasolla.
4. Merkitse profiilissa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista seinältä. Jos merkinnät ovat keraamisten laattojen reunoilla, kokeile listan kääntämistä ja tee merkinnät uudelleen.
5. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpille. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, etteivät keraamiset laatat vahingoittuisi.
6. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

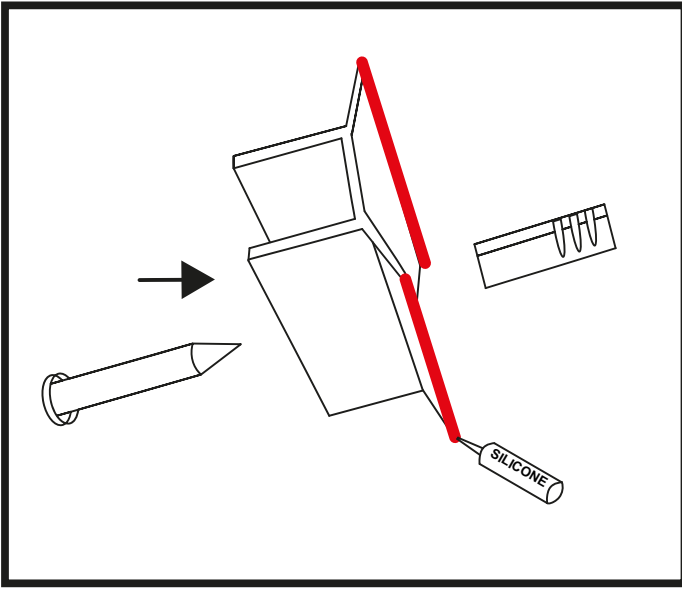

Kuva 2

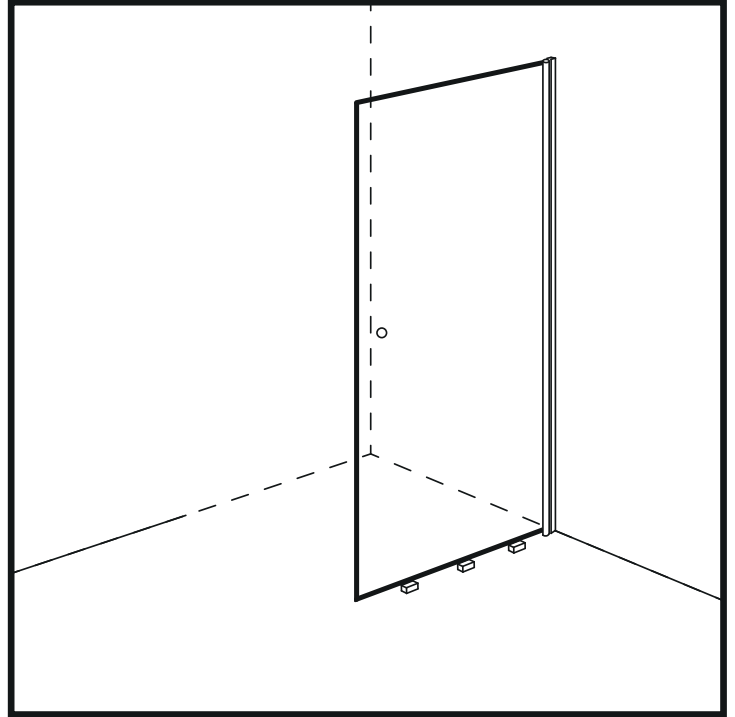


Kuva 3

7. Profiilin kiinnittämiseksi levitä sen reunoille silikonin ja aseta se seinälle ennalta merkittyjen paikkojen mukaisesti. (Kuva 2)

8. Väännä profiili ruuveilla kiinni. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonin.


9. Aseta lattialle puupalikat (paksuus enintään 1 cm), joille voit tukea pakkauksessa olevan ovi-lasin, jossa on jo valmistajan asentama monosarana. (Kuva 3)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei koske lattialaattoihin, sillä kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

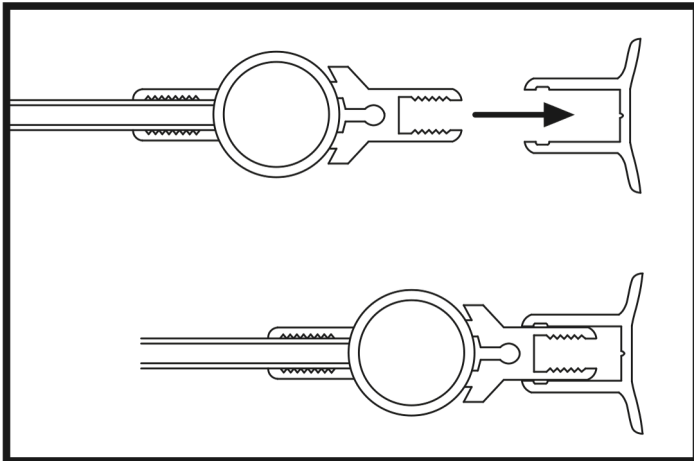


Kuva 4

10. Tue lasi varoen alareunastaan palikoille. Liikuta monosaranallinen lasi seinälle kiinnitetyn saranalistaprofiilin sisään, suunnassa seinään päin. (Kuva 4)

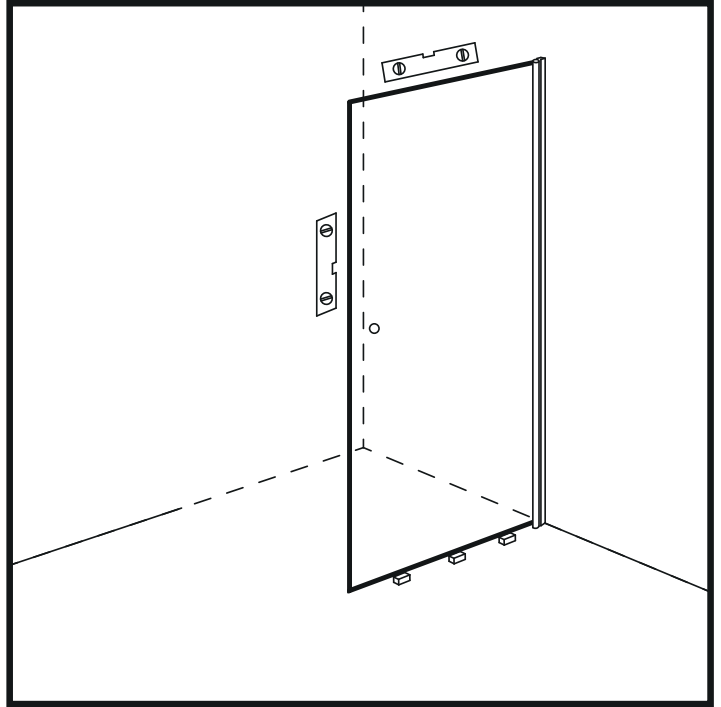


Kuva 5

11. Huolehdi siitä, että lasi on saranalistaprofiilin sisällä oikeassa asennossa kiinni ja lasin reuna on suorassa. (Kuva 5)

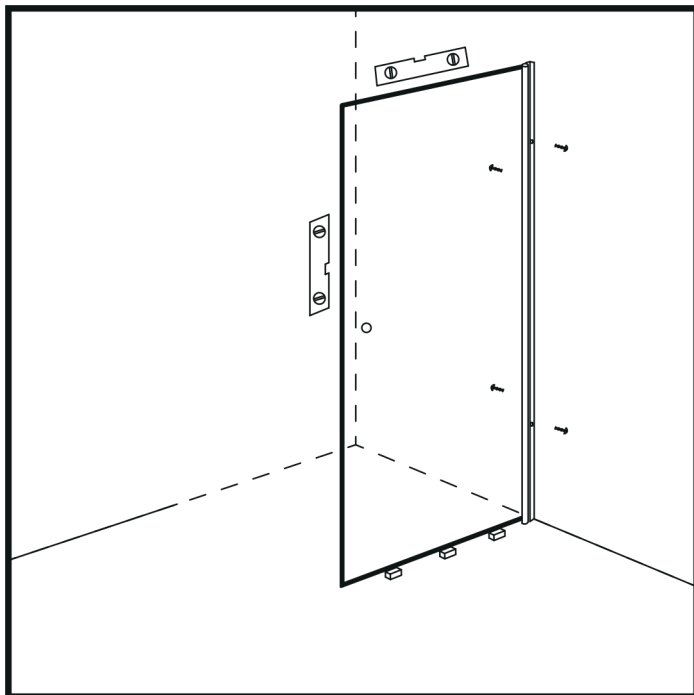

Kuva 6

12. Merkitse profiiliin ruuvien kiinnityskohdat sekä suihkun sisä- että ulkopuolelta. Mittaa ja tee merkinnät yhdeltä puolelta profiilia, sekä alhaalta että ylhäältä noin 10 cm ja toiselta puolelta noin 20 cm. Jotta suihkulasi pysyisi lujasti paikoillaan, on tärkeää, että ruuveja ei ole kiinnitetty kohdakkain. (Kuva 6)

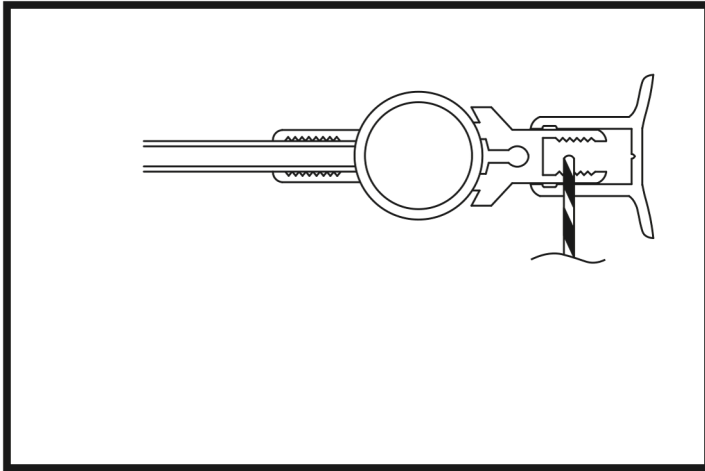


Kuva 7


13. Aloita ylemmän reiän poraamisella saranalistaprofiilin ja saranan läpi. Poraat reiät varovasti, jotta pora läpäisee vain yhden puolen profiileista, ei koko tuotetta. (Kuva 7)

14. Kiinnitä sarana saranalistaprofiiliin vääntäen porattuihin reikiin mukana olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4 kpl) ja lisää koristekatteet.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.

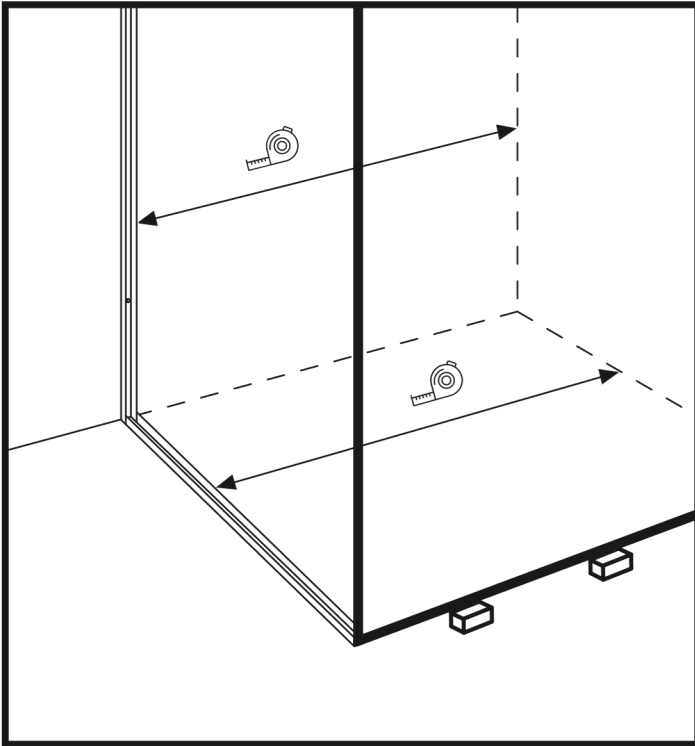


Kuva 8

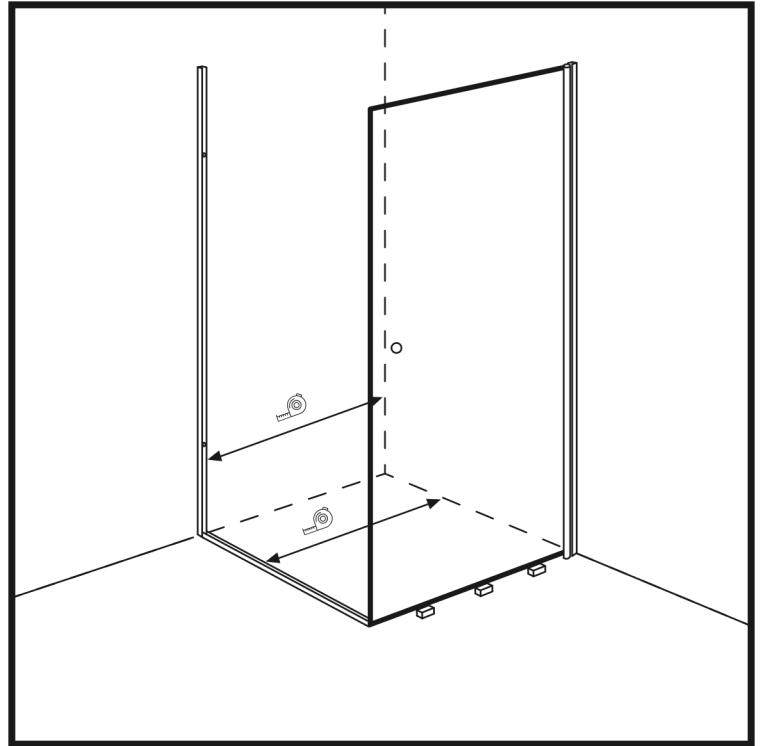


15. Asenna seuraavaksi kiinteä lasiseinä teleskooppiputkineen.

16. Valitse U-listojen etäisyys seinästä jo asennetun lasioven mukaan. (Kuva 8)

17. Mittaa tarvittava välimatka seinän nurkasta ja tee merkinnät. Mitata tulee välimatka sekä lattialla että seinällä.

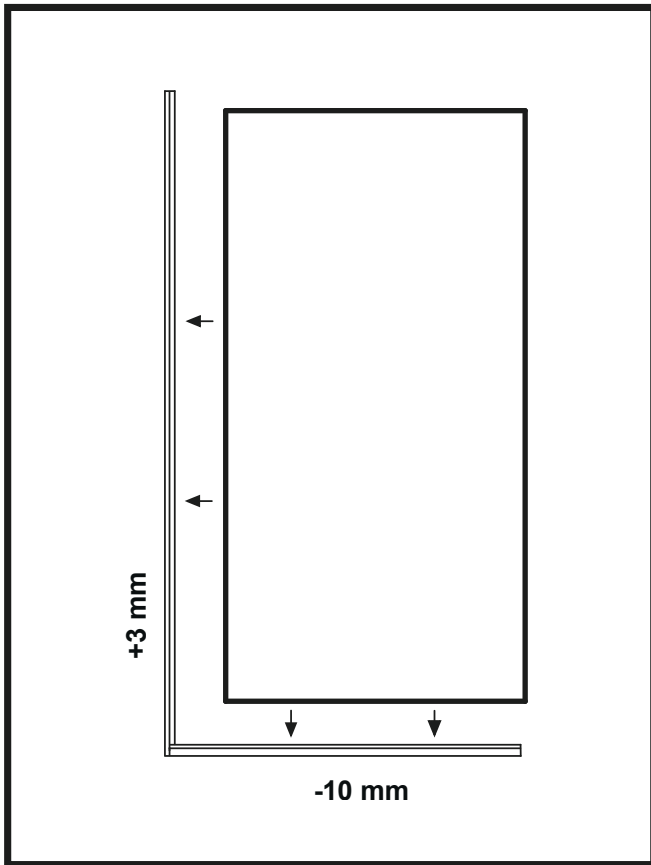

Kuva 9

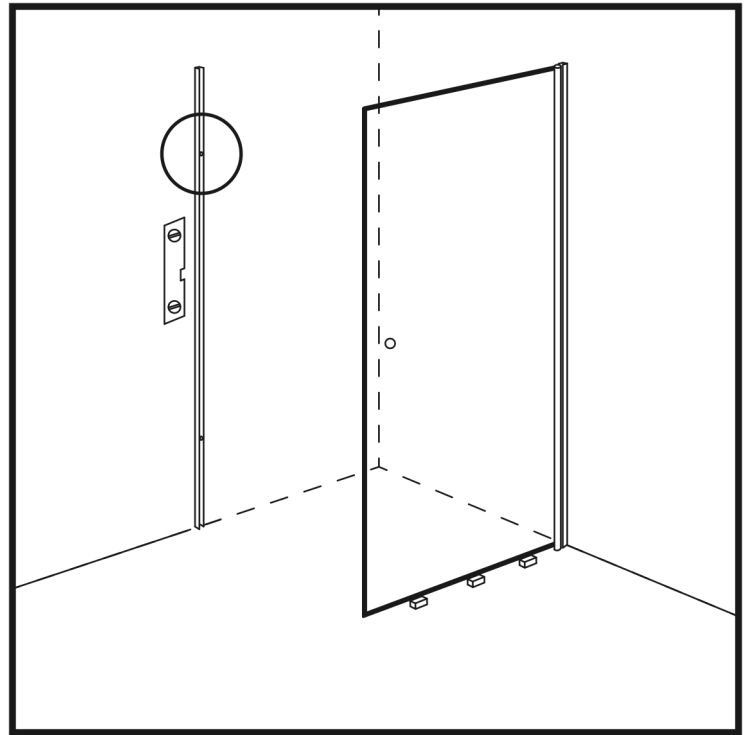

Kuva 10

18. Tarkasta U-listojen ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 9)

HUOM! Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaiset, voit tarvittaessa sen mukaan itse säätää lasia.


19. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää vasten lattiaa. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien sijainnit) seinään ja ota lista pois. Mikäli merkinnät sattuvat keraamisten laattojen reunoille, yritä kääntää lista toisin päin ja tee merkinnät uudelleen. (Kuva 10)

20. Pora merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai sähköporakonetta ilman iskutoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät vahingoitu.

21. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin niin, että ruuvitulpan ulkopää on seinän tasolla.

22. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä se ruuveilla kiinni.

FI 

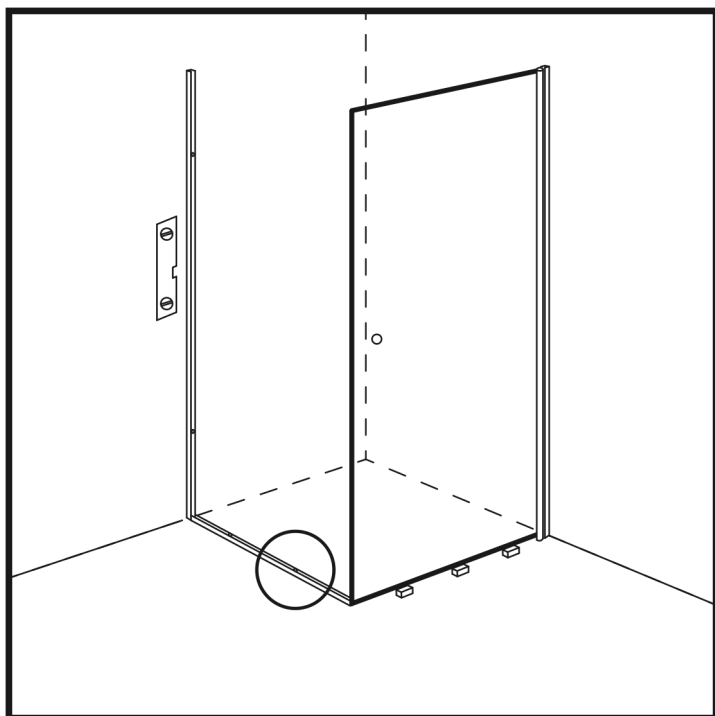


Kuva 11

23. Aseta lyhempi U-lista lattialle, pää seinällä olevaa U-listaa päin ja samansuuntaisesti vastakkaisen seinän kanssa. (Kuva 11)

24. Tarkasta välimatkat mitalla ja merkitse listan sijainti lattiaan.


25. Poista lista.

26. Puhdista lyhemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

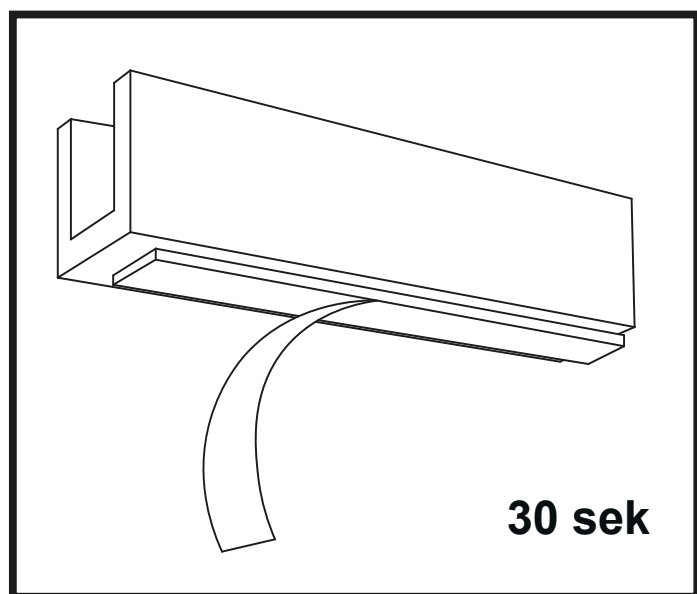


Kuva 12

27. Poista listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni säilyttäen paine noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 12)

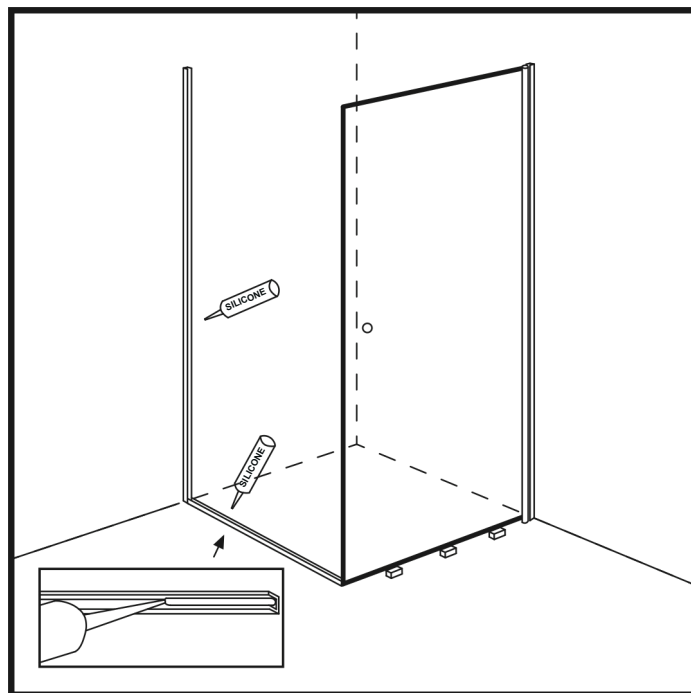

Kuva 13

28. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikoniviivalla. (Kuva 13)

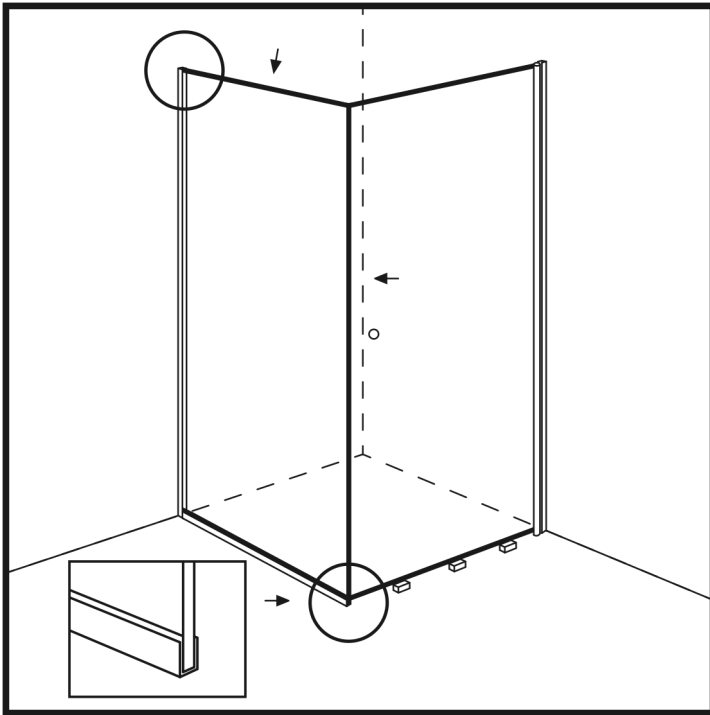

Kuva 14


29. Aseta suihkulasi U-listojen väliin ja paina sitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuu lasiin. (Kuva 14)

HUOM! Älä työnnä lasia U-listaa vasten vauhdilla, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

30. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samalla linjalla.

HUOM! Jos lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiiloja.

31. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

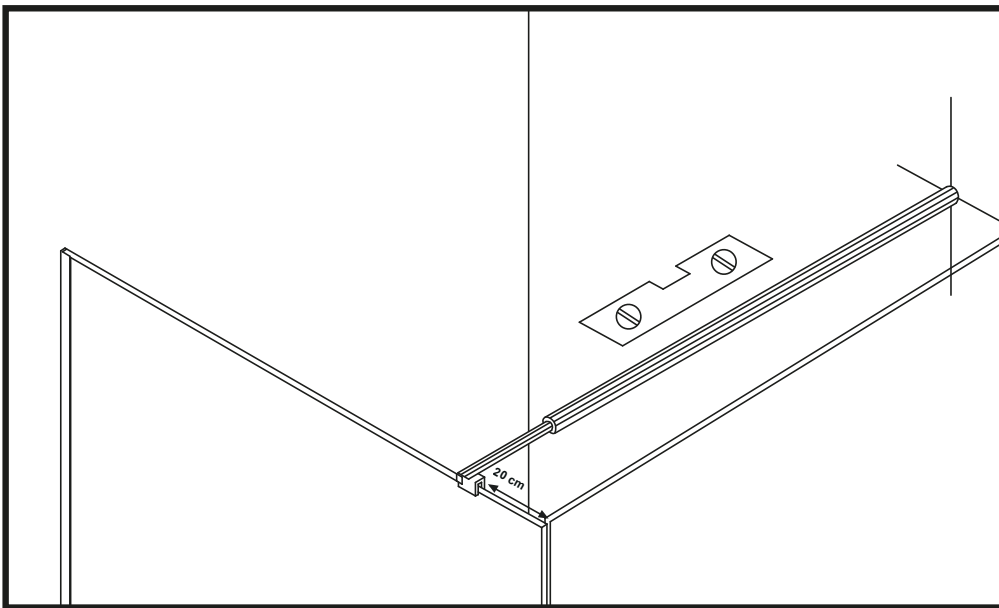


Kuva 15

32. Asenna teleskooppiputki seinän suhteen 90 asteen kulmaan. Lasiin kiinnityksen tulee olla lasin kulmasta vähintään 20 cm etäisyydellä. (Kuva 15)


33. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osan, joka kiinnittyy lasin päälle) väliin putken mukana olevat tiivisteet, jotta lasi ei joudu kosketukseen metallin kanssa. (Kuva 17)

34. Aseta teleskooppiputki varoen lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa. (Kuva 15)

35. Tee seinään merkintä paikkaan, (Kuva 15), johon kiinnitysreikä tulee porata (a) (Kuva 16) ja ota teleskooppiputki pois.

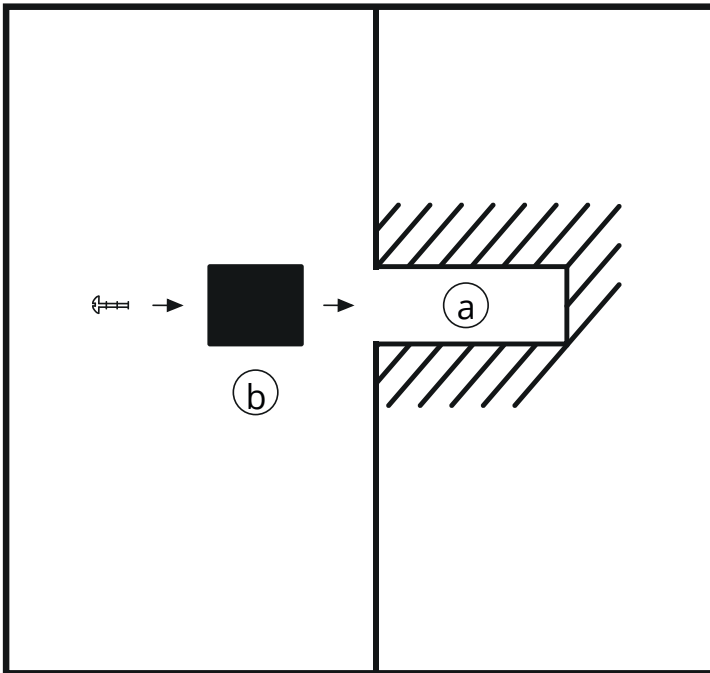

Kuva 16

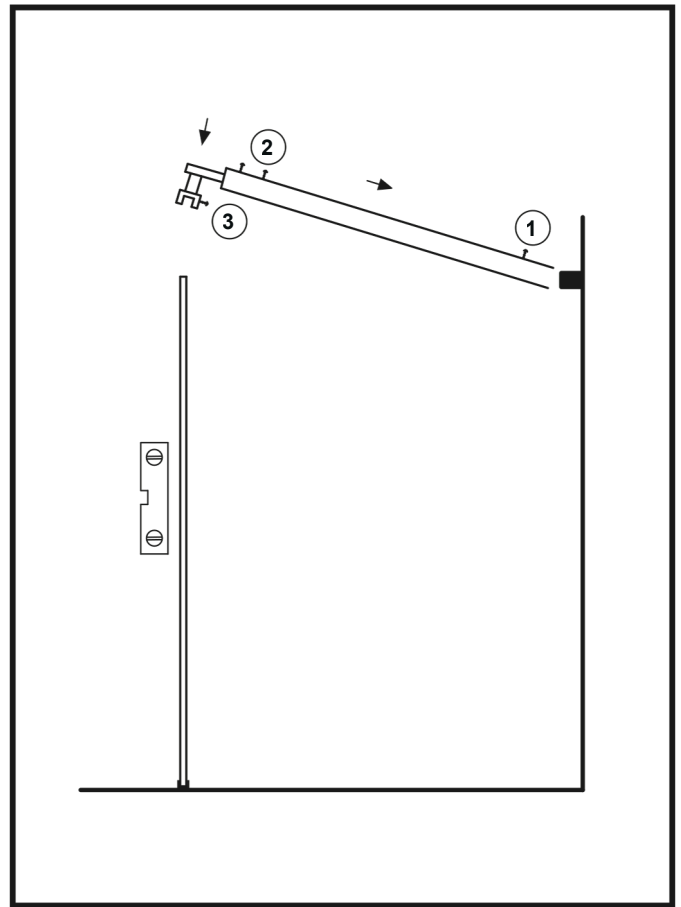

Kuva 17

36. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpan reikä (a), puhdista reikä syntyneestä pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään. (Kuva 16)

37. Väännä teleskooppiputken ruuvi (1) auki (Kuva 17) ja ota seinään kiinnittyvä osa pois (b) (Kuva 16).


38. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä ruuvilla. (Kuva 16)

39. Ota teleskooppiputki ja asenna seinäkiinnitys (b) varoen teleskooppiputken sisään ja tue toinen pää (3) suunniteltuun paikkaan lasin päälle. (Kuva 17)


40. Kiinnitä ja kiristä ruuvi (1). HUOM! Kiinnityksen pitää olla suunnassa ylöspäin!

41. Kiinnitä teleskoopin kiinnike ruuvilla (3) lasiin. HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut mukana olevat tiivisteet osan (3) väliin! Metalliosat eivät saa joutua kosketuksiin lasin kanssa, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

42. Sääda lasia vesivaa'an avulla ja kiinnitä teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit on suunnattu ylöspäin.

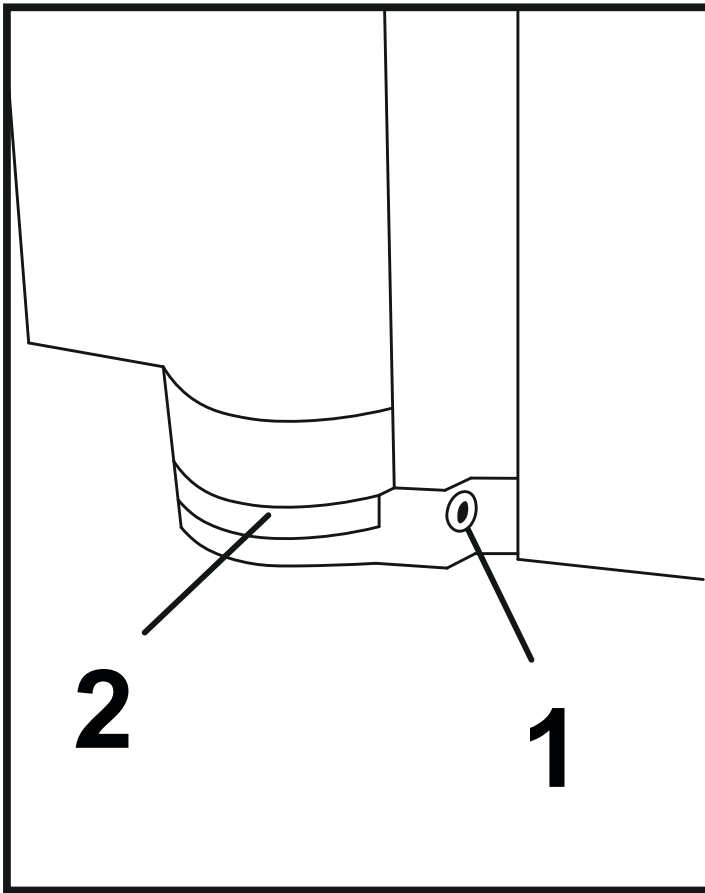

Kuva 18

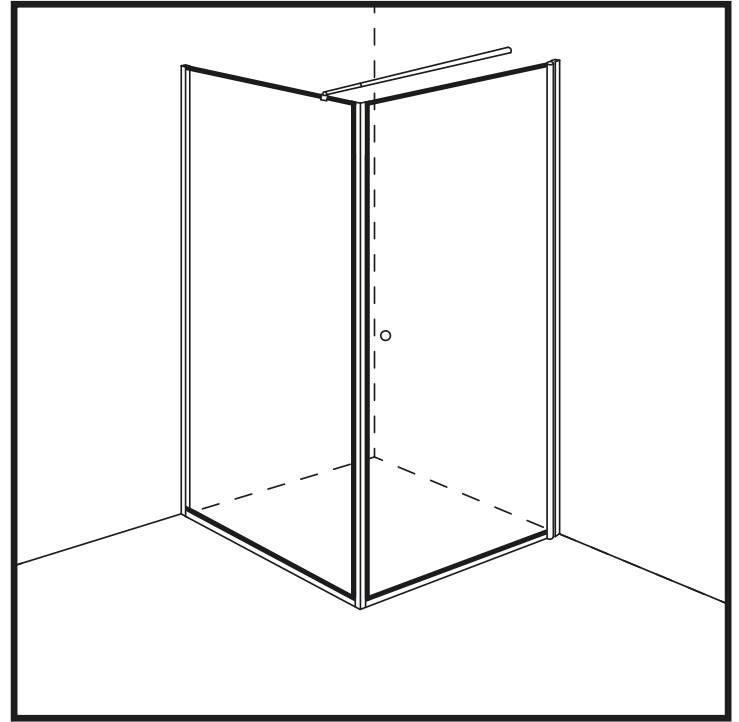

Kuva 19

43. Seuraavaksi säädä ensin asennetun lasioven monosaranaa.

44. Monosaranoiden säätämiseksi väännä mukana olevalla kuusiokoloavaimella aluslevyn molempia kiinnitysruuveja (1) parin kierroksen verran auki. (Kuva 18)

45. Liikuta lasi (2) asentoon, johon haluat oven kiinnittää.

46. Kun lasi (2) on halutussa asennossa, väännä aluslevyn kiinnitysruuvit (1) kiinni.

HUOM! Älä väännä ruuveja liikaa! Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ruuvien murtumisen ja profiilin vahingoittumisen.


47. Poistaa palikat lasin alta. (Kuva 19)

48. Asenna ovilasin alareunaan mukana olevat harjastiivisteet ja pystysuuntaisesti lasiseinän ja -oven risteyskohtaan magneettitiivisteet.


HUOM! Tarvittaessa leikkaa tiivisteet oikeaan pituuteen.

49. Asenna mukana oleva kädensija.

50. Mikäli asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

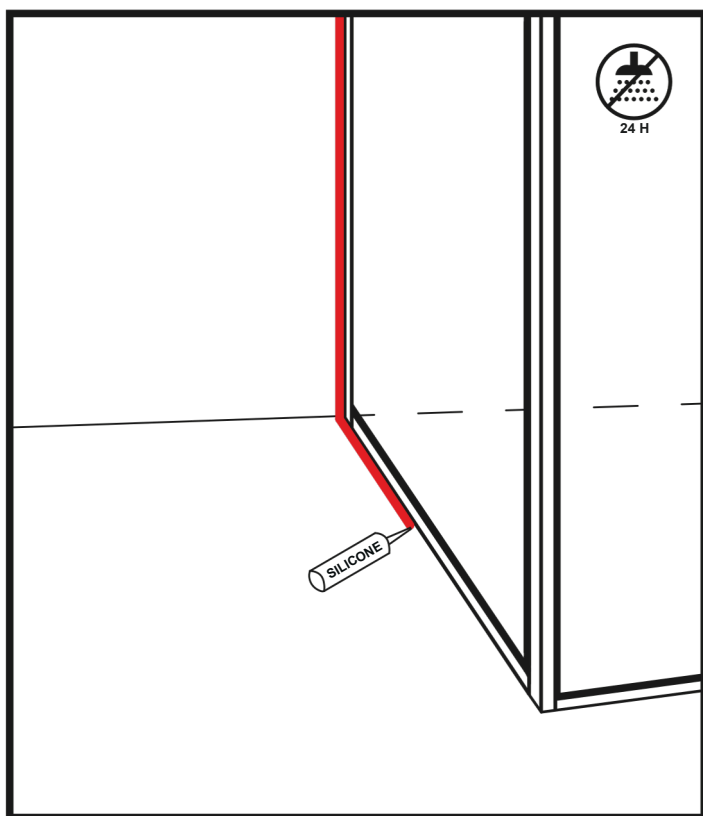

Kuva 20

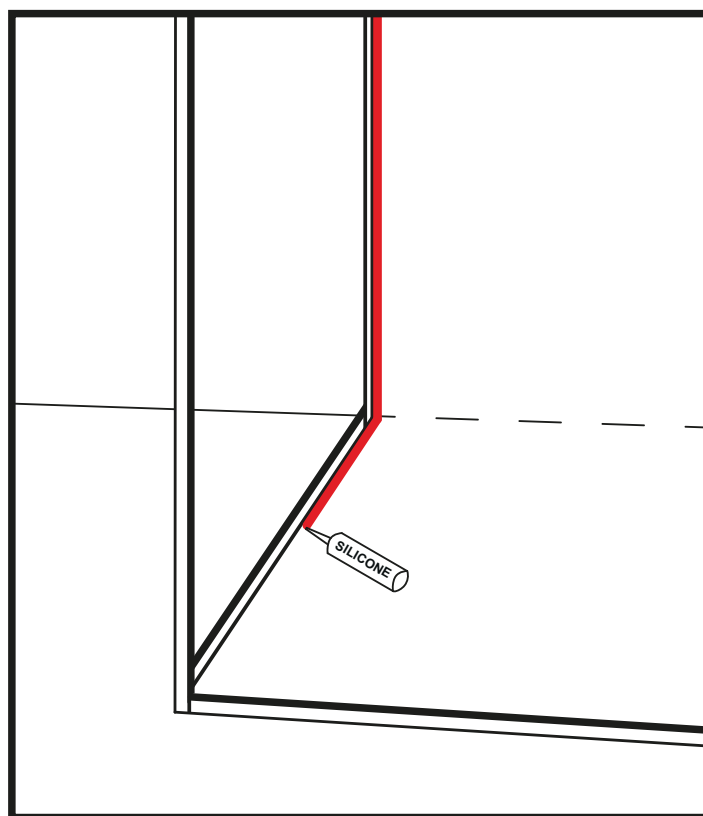

Kuva 21

51. Levitä suihkutilan sisä- (Kuva 21) ja ulkopuolen (Kuva 20) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.
52. Poista liiallinen silikonit.
53. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.