

ANGELINA-SUIHKUNURKAN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass



PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT TAI REUNAT KOSKETTAVAT KOVAAN PINTAAN!


Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



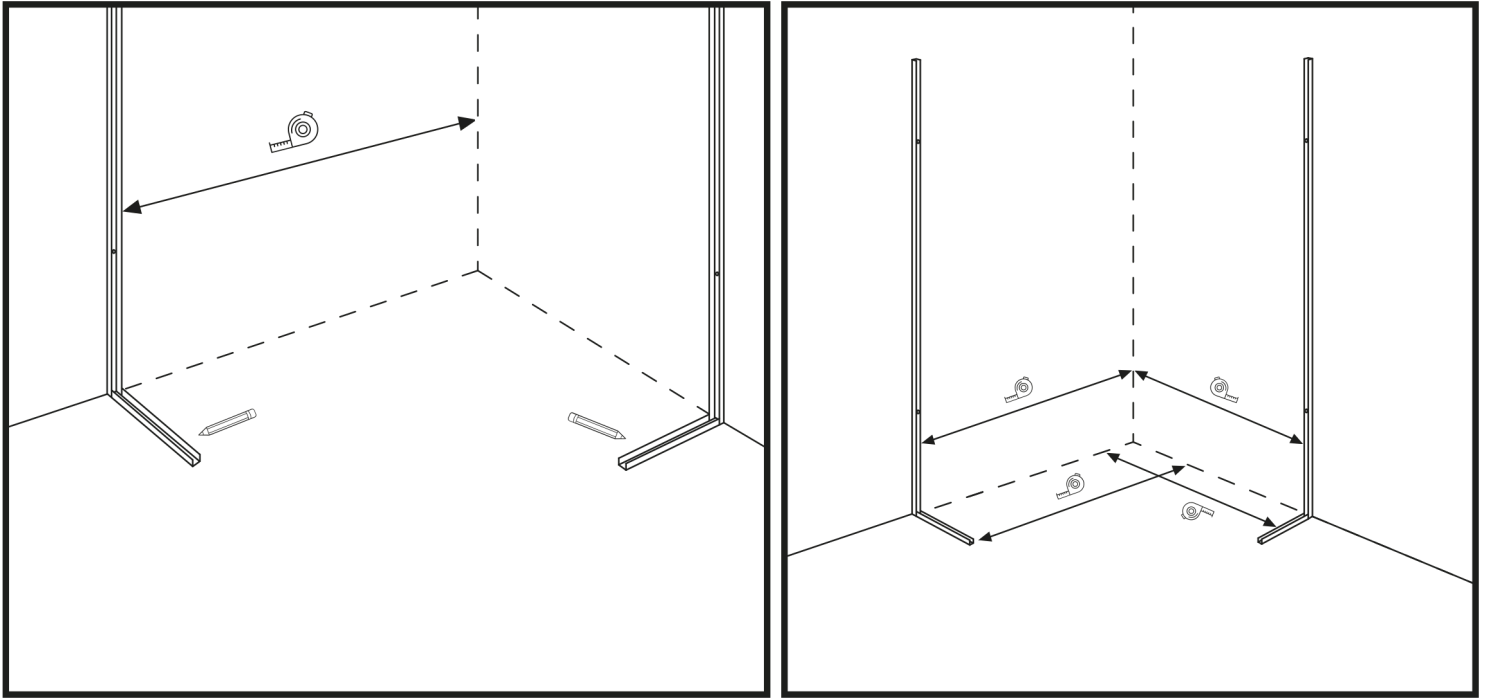

Kuva 1

1. Asenna ensin U-listaan kiinteät lasit eli suihkunurkan pienemmät lasiosat yhdessä teleskooppiputkineen. (Kuva 1)
2. Valitse U-listojen etäisyydet vastapäisestä seinästä suihkunurkalle suunnittelemasi paikan mukaan.
3. Mittaa tarvittavat etäisyydet seinän nurkasta ja tee merkinnät. Etäisyys tulee mitata sekä lattialla että seinällä.

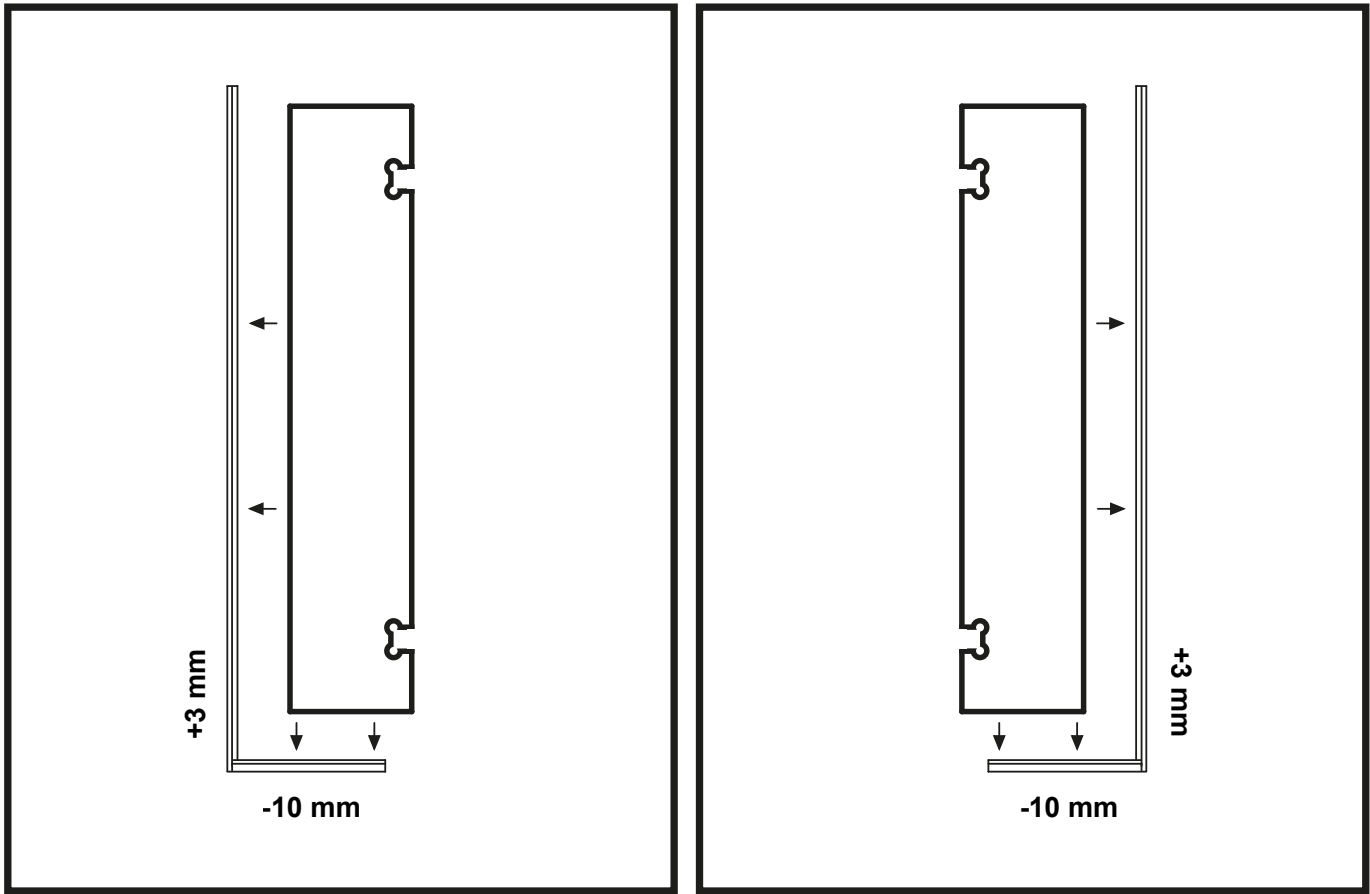


Kuva 2


4. Toista seuraavat kohdat 5.-15., ensin yhden nurkan lasin osalta ja sitten toisen nurkan lasin osalta.

5. Tarkasta U-listan ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 2)

HUOM! Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaisia, voit tarvittaessa sen mukaan säätää lasia itse.

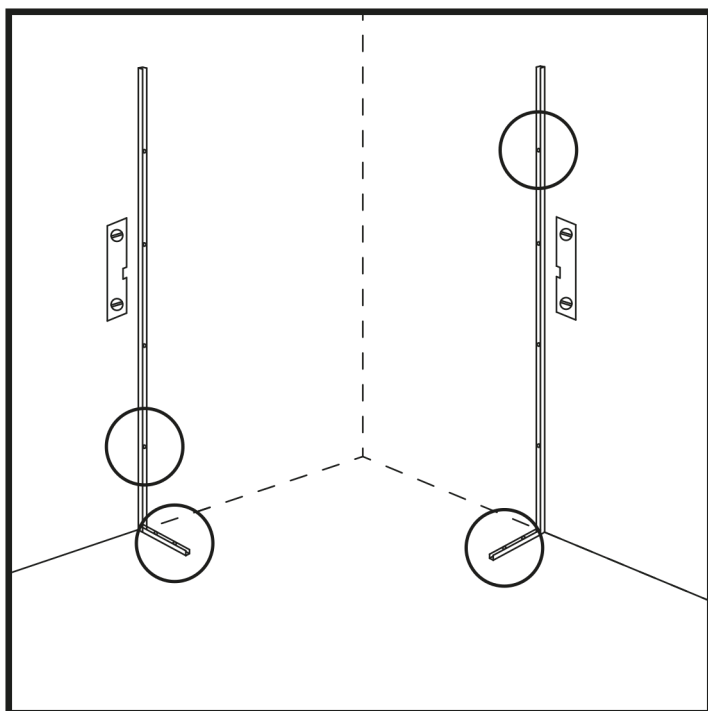

Kuva 3

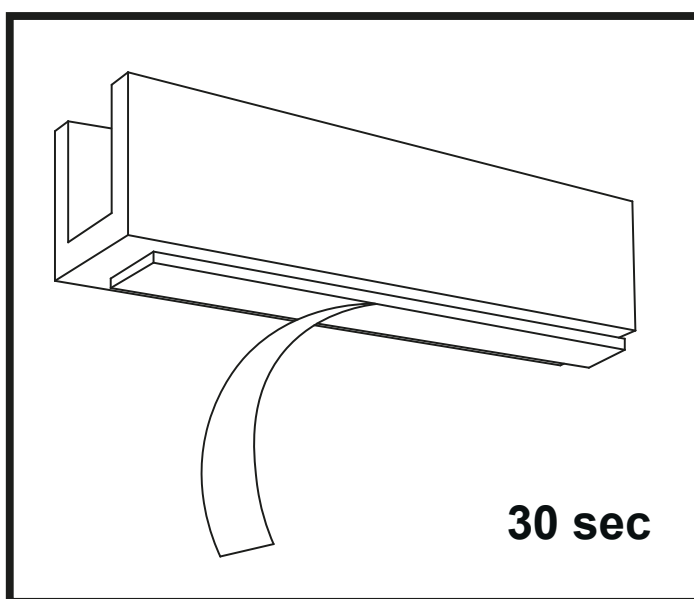

Kuva 4

6. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää lattiaa vasten. (Kuva 3)

7. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista pois. Mikäli merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, kokeile listan kääntämistä toisin päin ja merkintöjen tekemistä uudelleen.

8. Poraa merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jyrsintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumisen.

9. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että tulpan ulkopää on seinän tasolla.

10. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä ruuveilla kiinni.


11. Aseta lyhempi U-lista lattialle pääty seinällä olevaa U-listaa vasten ja vastakkaisen seinän kanssa samansuuntaisesti.

12. Tarkasta etäisyydet metrimittalla ja merkitse listojen sijainnit lattiaan.


13. Ota lista pois.

14. Puhdista lyhemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

15. Irrota listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni säilyttäen paineen noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 4)

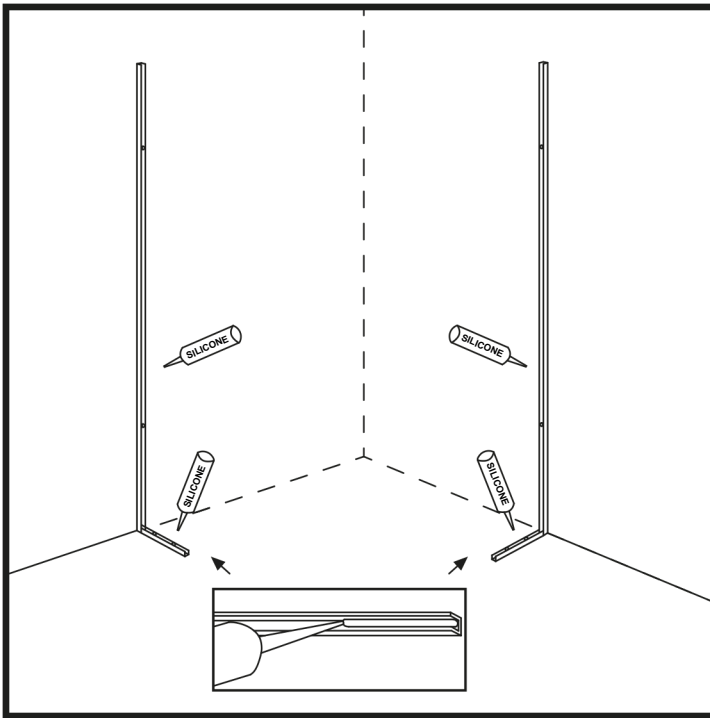

Kuva 5

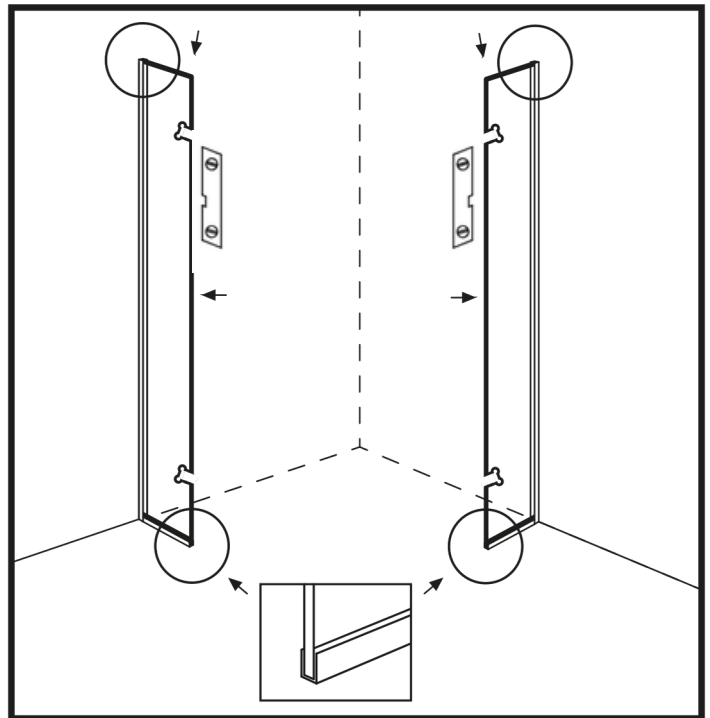

Kuva 6

16. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikonijuovalla. (Kuva 5)


17. Aseta lasit U-listojen väliin ja paina niitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuisi lasiin. (Kuva 6)

HUOM! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, koska se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

18. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samassa linjassa.

HUOM! Mikäli lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiilat.

19. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

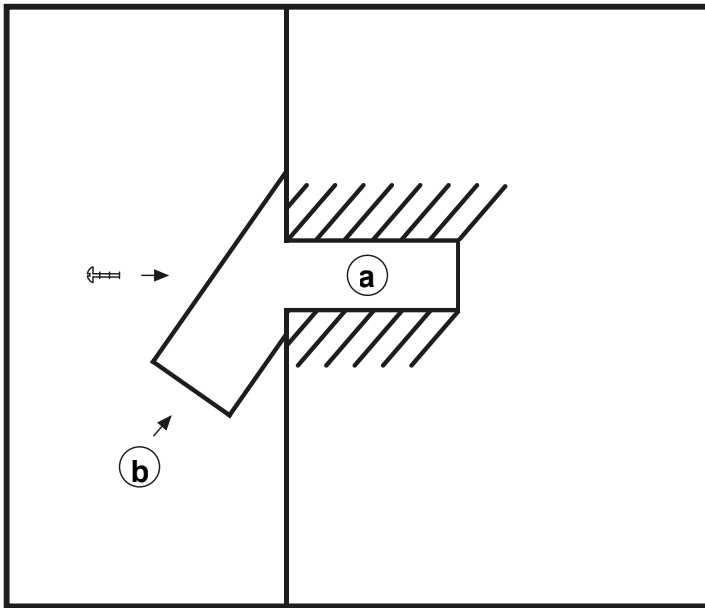


Kuva 7

20. Toista seuraavat kohdat 21.-30. ensin teleskoopin asentamisessa yhteen lasiin, sitten toiseen lasiin.

21. Aloita teleskooppiputken asennus seinään 45 asteen kulmassa. Koska teleskooppiputki on säädettävä, valitse kiinnityspaikka toiveesi mukaan – suosittelemme kuitenkin asentamaan mieluummin suunnassa lasin ulkonurkan suuntaan.

22. Tarkasta vesivaa'alla, että lasin asento on pystysuuntainen, mutta älä vielä kiinnitä teleskooppiputkea!

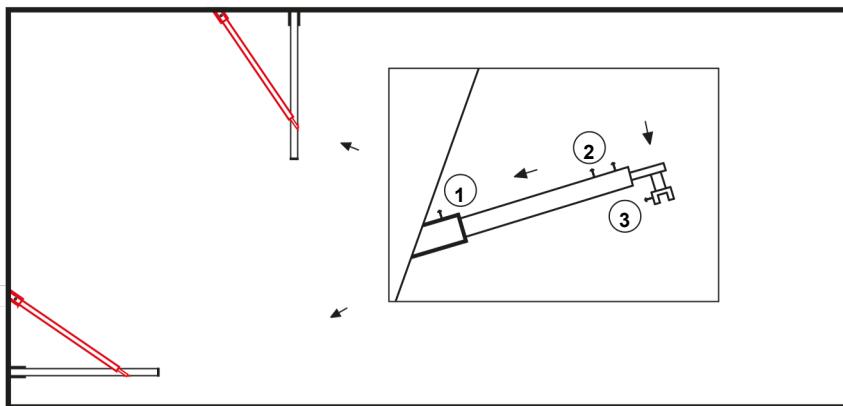

Kuva 8: Ylhäältä katsottuna

23. Asenna teleskooppiputken kiinnityshaan (3) (osa, joka kiinnittyy lasin ja U-listan päälle) väliin putken mukana olevat tiivisteet, jotta lasi ei joudu kosketuksiin metallin kanssa. (Kuva 8)

24. Aseta teleskooppiputki varoen lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputki on suorassa.

25. Tee seinälle merkintä paikkaan, johon tulee porata kiinnityksen reikä (a) (Kuva 8) ja ota teleskooppiputki pois.

26. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpalle reikä (a), puhdista reikä aiheutuneesta pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään.

27. Väännä teleskooppiputken ruuvi auki (1) (Kuva 8) ja ota seinälle kiinnittyvä osa pois (b) (Kuva 7).


28. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä se ruuvilla. (Kuva 7)

29. Ota teleskooppiputki ja asenna se varoen seinäkiinnikkeen (b) (Kuva 7) sisään ja tue toinen pää (3) (Kuva 8) suunniteltuun paikkaan lasin päälle.

30. Kiinnitä ruuvi, mutta älä vielä ruuvaa sitä (1) aivan loppuun asti kiinni. HUOM! Kiinnityspaikan pitää olla suunnassa ylöspäin!


31. Kiinnitä teleskoopin kiinnike ruuvilla (3) lasiin. HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasiin, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

32. Säädä lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä myöhemmin, ovilasin asentamisen jälkeen, teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat suunnassa ylöspäin.

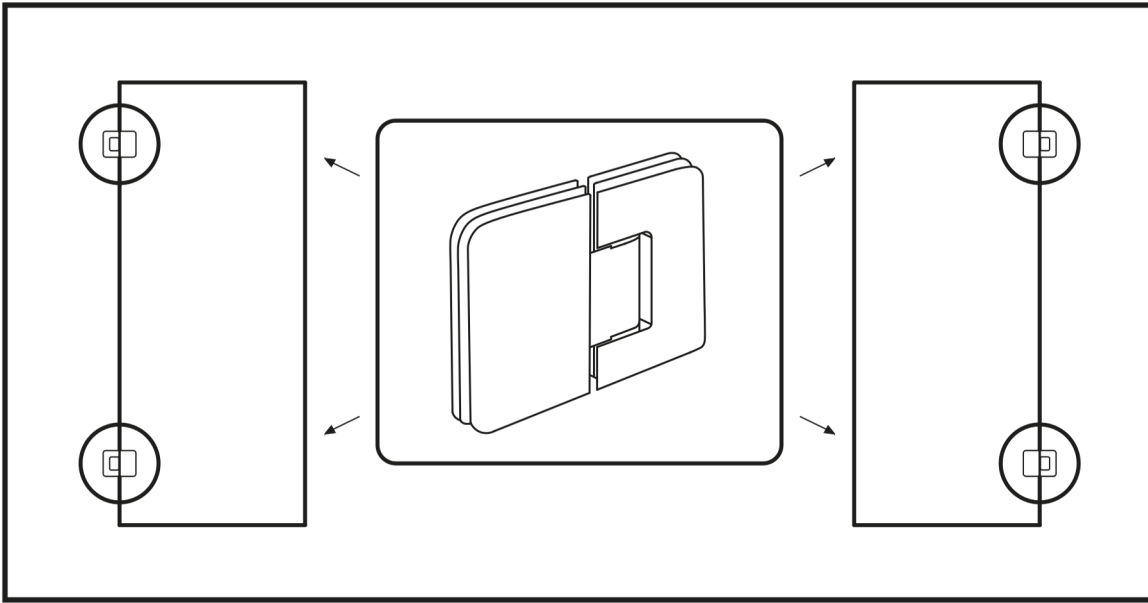

Kuva 9

33. Asenna ovilaseihin saranat mukana olevilla ruuveilla. (Kuva 9)

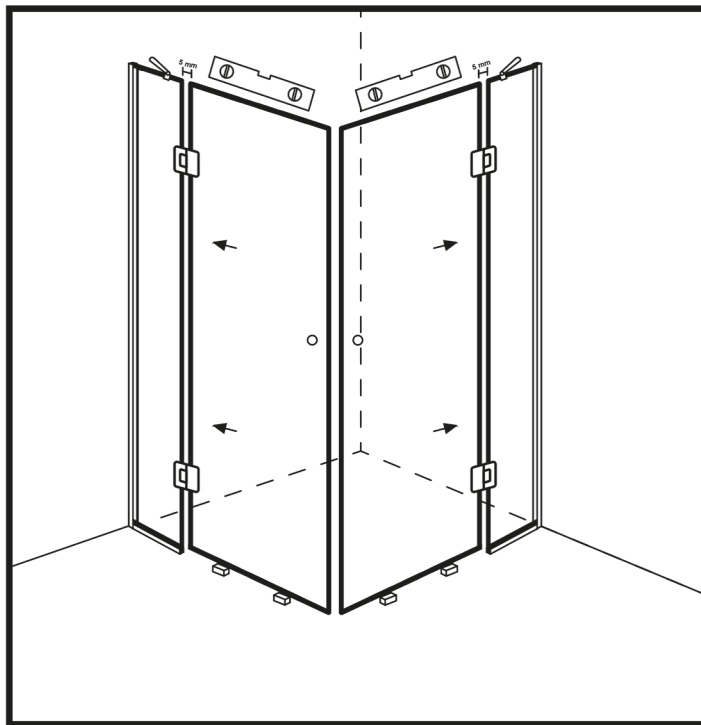

Kuva 10

34. Toista seuraavat kohdat 35.-41. molemman ovilasin asennuksessa.

35. Aseta lattialle puupalikat (enimmäispaksuus 1 cm), joille voit tukea ovilasin. (Kuva 10)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu kosketuksiin lattialaattojen kanssa, koska kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

36. Varmista ennen ovilasien asennusta siitä, että ovilasien lisäämisen jälkeen oven ja kiinteän lasiseinän väliin jää noin 22 mm:n väli, johon myöhemmin magneettitiivisteiden pitää mahtua.

37. Tue lasi alareunaltaan palikoille. Liikuta ovilasi varoen toiseen lasiseinään ja kiinnitä saranat.


38. Tarkasta vesivaa'an avulla, että lasin asento on pystysuora, lasit keskenään samansuuntaiset ja magneettitiivisteiden risteyspaikat ovat asianmukaiset ja kiinnitä putki ruuveilla (2) (Kuva 8).

39. Poista lasin alta palikat.


40. Asenna ovilasin alareunaan mukana olevat tiivisteet ja pitemmät tiivisteet oven pystysuuntaisille sivuille.

41. Asenna mukana olevat kädensijat.


42. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

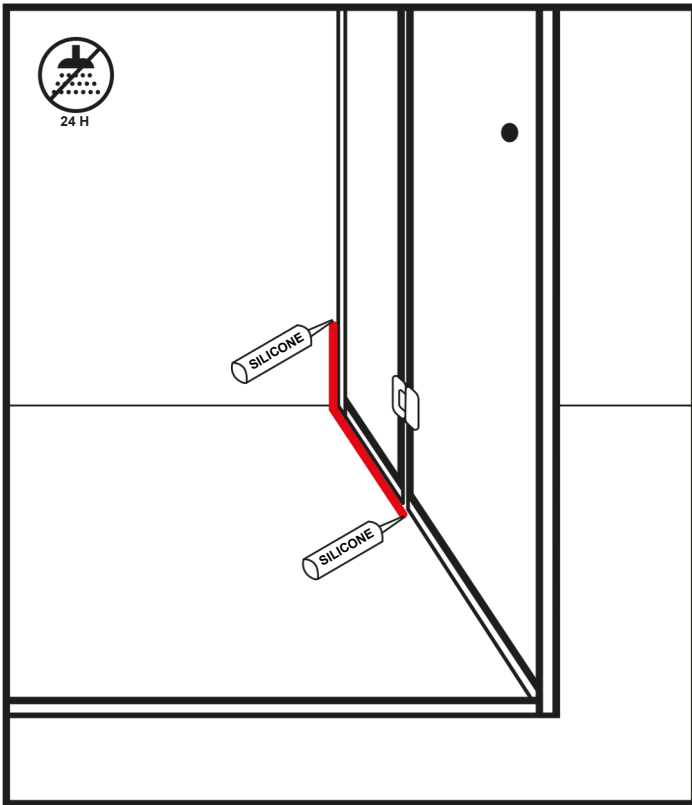


Kuva 11

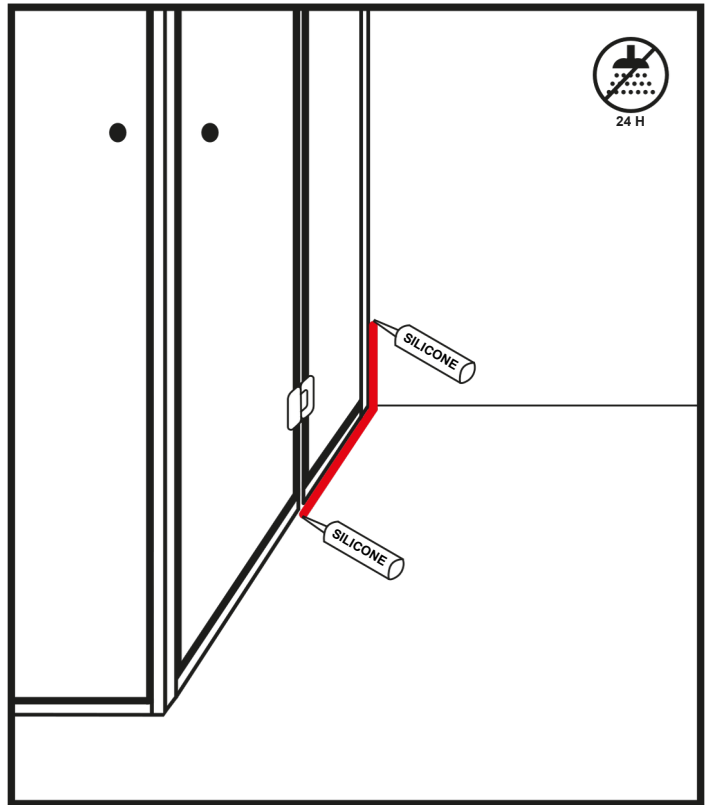

Kuva 12

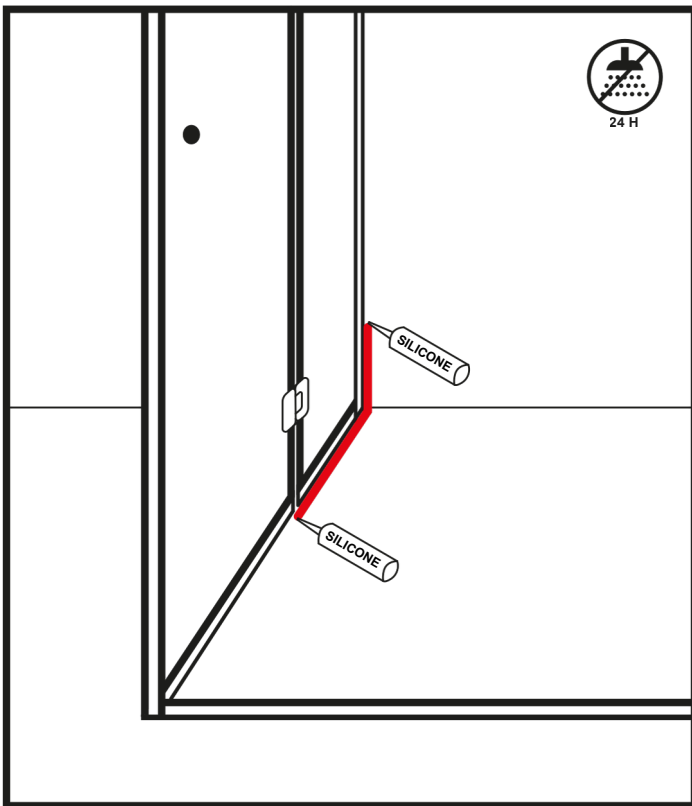

Kuva 13

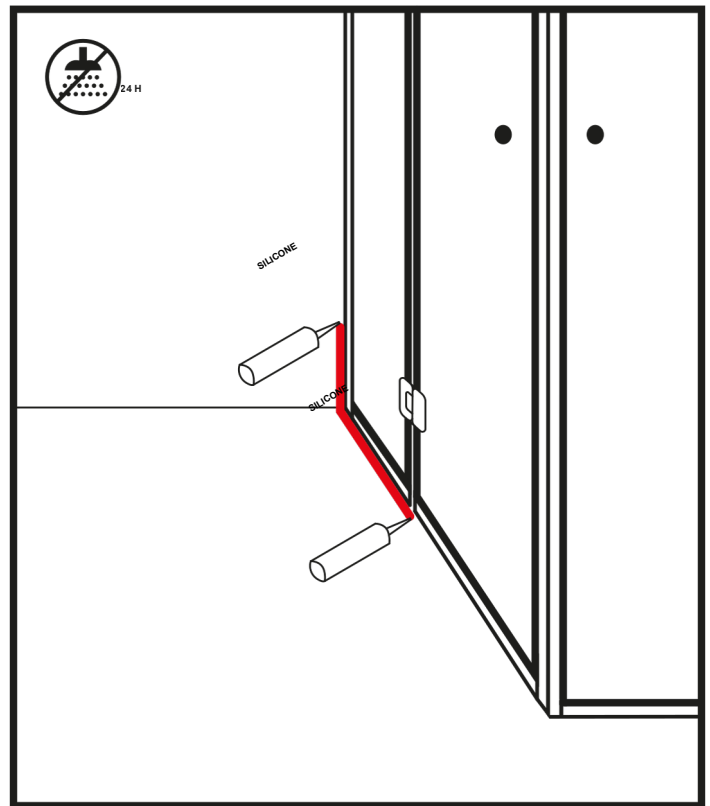

Kuva 14

43. Levitä suihkutilan sisä- (Kuva 11 ja Kuva 13) ja ulkopuolelle (Kuva 12 ja Kuva 14) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.

44. Poista liiallinen silikonit.

45. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.