

VERONICA-SUIHKUNURKAN ASENNUSOHJE


FI www.andres.glass



PYYDÄMME KÄSITTELEMÄÄN LASIA JA ASENTAMAAN SEN VAROEN, SILLÄ KARKAISTU LASI VOI SÄRKYÄ, JOS SEN KULMAT TAI REUNAT KOSKETTAVAT KOVAAN PINTAAN!


Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuuehdot ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.



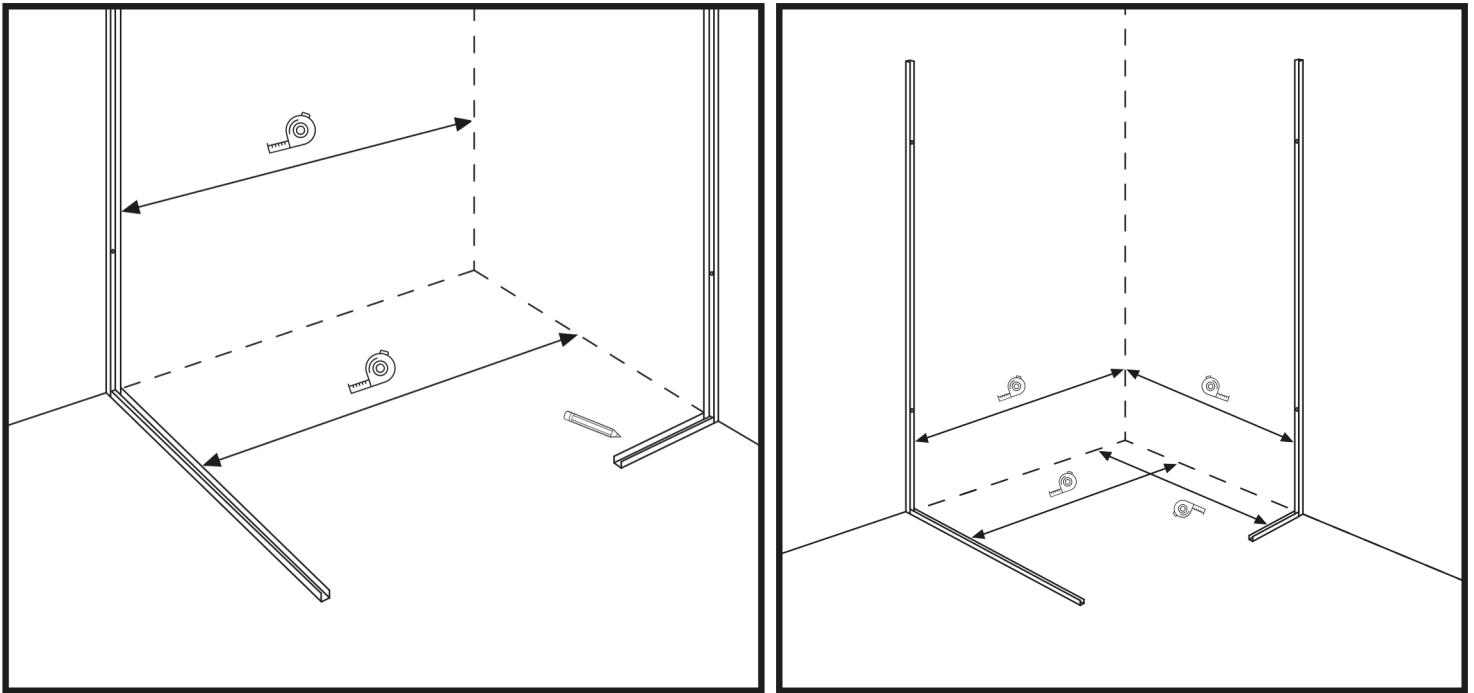

Kuva 1


1. Asenna ensin U-listaan kiinteät lasit eli suihkunurkan pienempi osa ja suihkunurkan leveämpi osa, yhdessä teleskooppiputkineen. (Kuva 1)
2. Valitse U-listojen etäisyydet vastapäisestä seinästä suihkunurkalle suunnittelemasi paikan mukaan.
3. Mittaa tarvittavat etäisyydet seinän nurkasta ja tee merkinnät. Etäisyys tulee mitata sekä lattialla että seinällä.
4. Toista seuraavat kohdat 5.-15. ensin yhden nurkan lasin osalta ja sitten toisen nurkan lasin osalta.

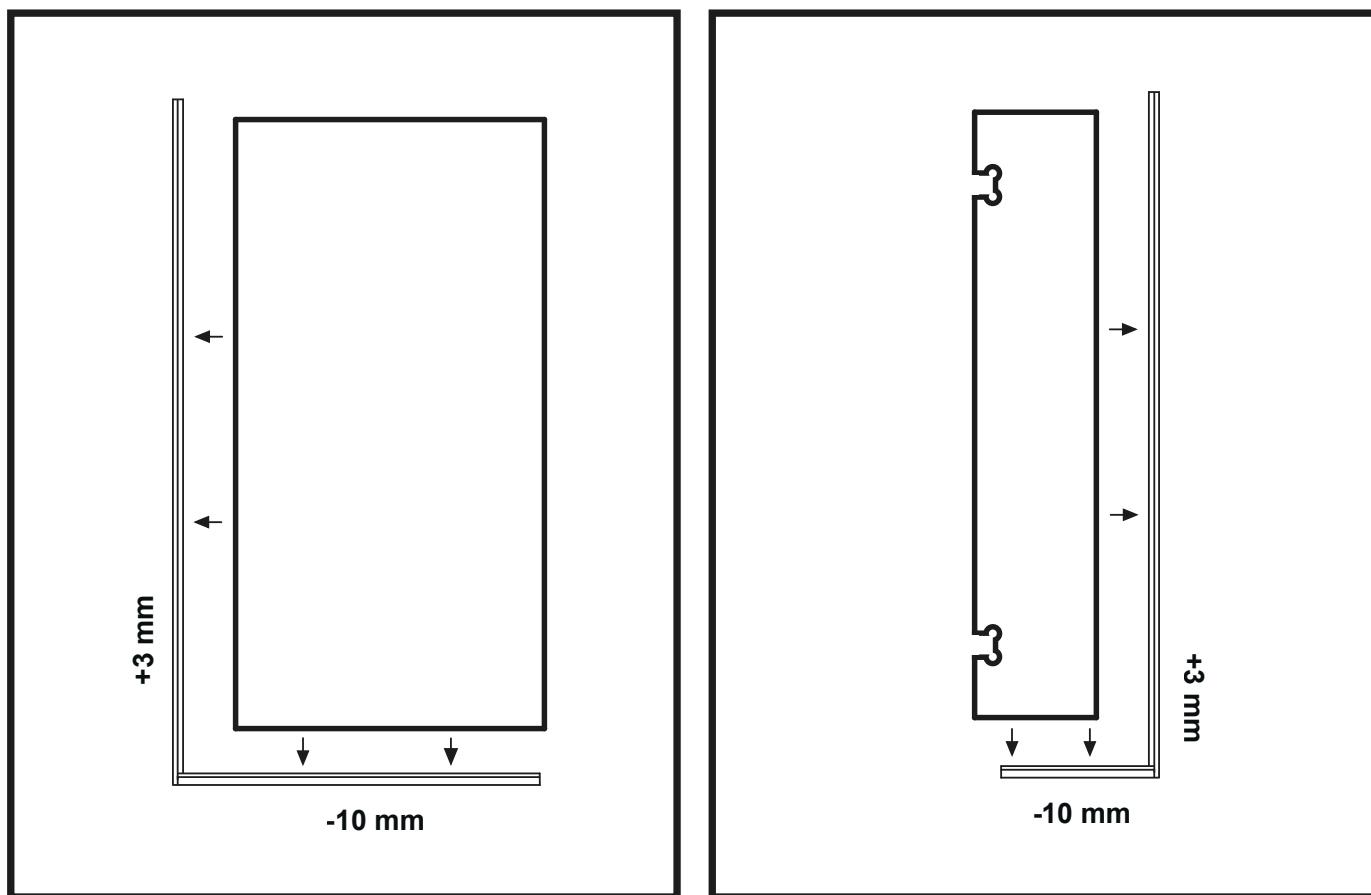

Kuva 2

5. Tarkasta U-listan ja lasin pituus. Alemman U-listan pitää olla noin 10 mm lyhempi kuin lasi ja pitemmän pystysuuntaisen U-listan pitää olla noin 3 mm pitempi kuin lasi. (Kuva 2)

HUOM! Koska lattioiden ja seinien kaltevuudet voivat olla erilaisia, voit tarvittaessa sen mukaan säätää lasia itse.

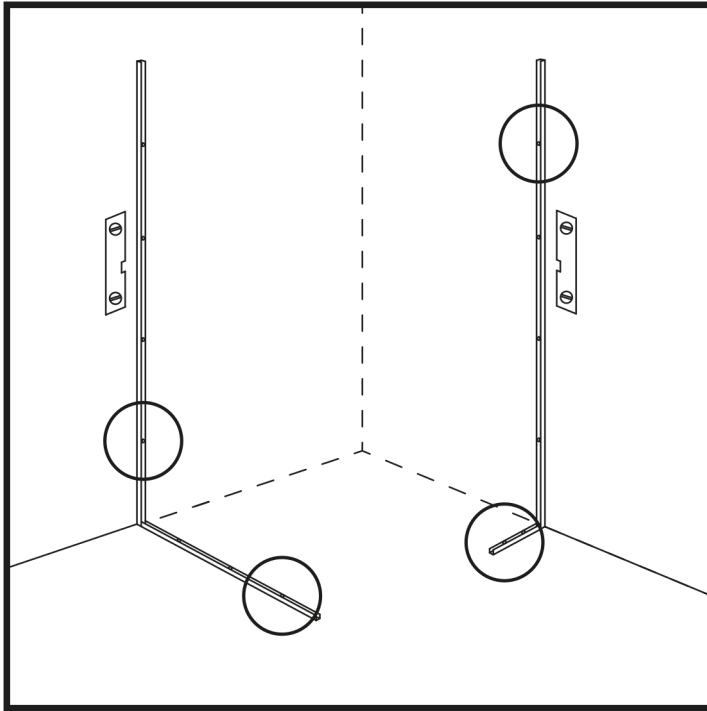

Kuva 3

6. Aseta pitempi U-lista vesivaa'an avulla pystysuuntaisesti seinälle niin, että U-listan reuna on merkityn pisteen tasolla ja listan pää lattiaa vasten. (Kuva 3)

7. Merkitse listassa olevat reiät (ruuvitulppien reikien sijainnit) seinälle ja ota lista pois. Mikäli merkinnät osuvat keraamisten laattojen reunoille, kokeile listan kääntämistä toisin päin ja merkintöjen tekemistä uudelleen.

8. Pora merkittyihin paikkoihin reiät mukana oleville ruuvitulpile. Käytä siihen tarkoitettua jysintä tai porakonetta ilman iskutoimintoa välttääksesi keraamisten laattojen vahingoittumisen.

9. Puhdista reiät ja seinä pölystä ja työnnä ruuvitulpat porattuihin reikiin siten, että tulpan ulkopää on seinän tasolla.


10. Aseta pystysuuntainen lista seinälle ja väännä ruuveilla kiinni.

11. Aseta lyhempi U-lista lattialle pääty seinällä olevaa U-listaa vasten ja vastakkaisen seinän kanssa samansuuntaisesti.

12. Tarkasta etäisyydet metrimitalalla ja merkitse listojen sijainnit lattiaan.


13. Ota lista pois.

14. Puhdista lyhemmän U-listan alla oleva lattiapinta sopivalla puhdistusaineella.

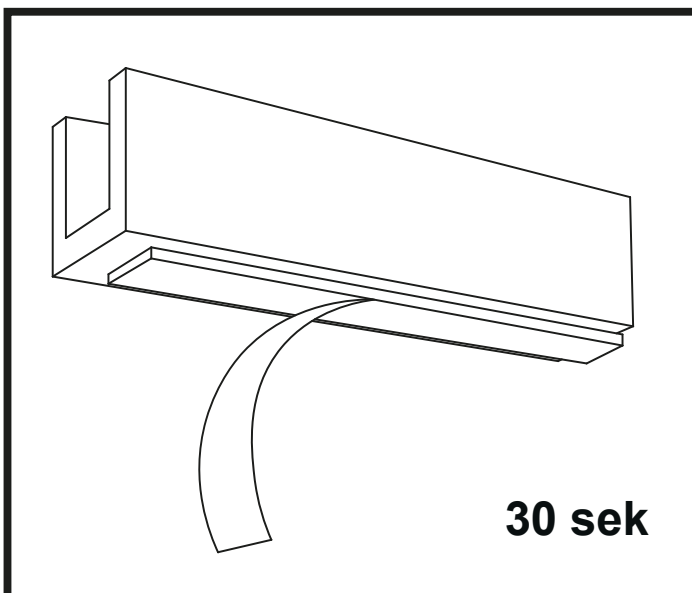


Kuva 4

15. Irrota listassa olevasta kaksipuolisesta teipistä suojakalvo ja aseta lista lattialle merkittyyn paikkaan. Paina lista lujasti kiinni säilyttäen paineen noin 30 sekunnin ajan. (Kuva 4)

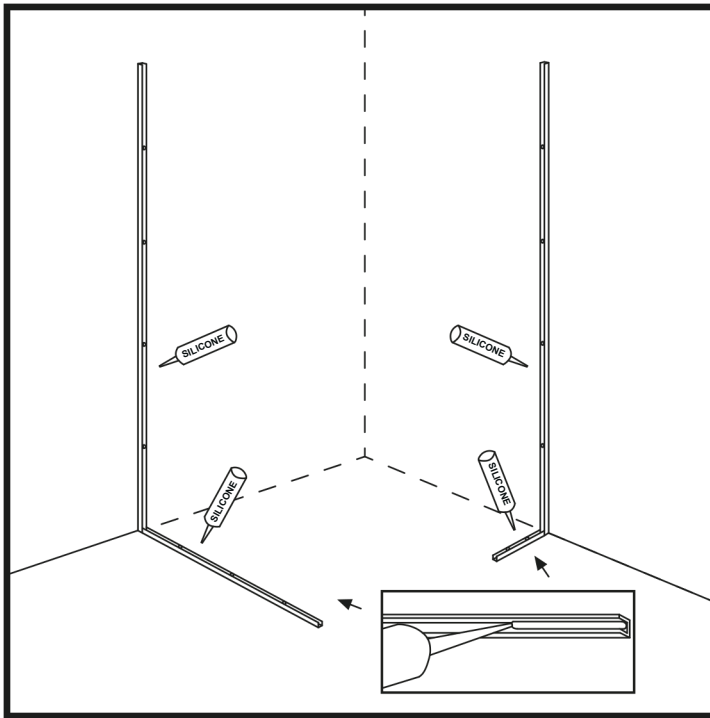

Kuva 5

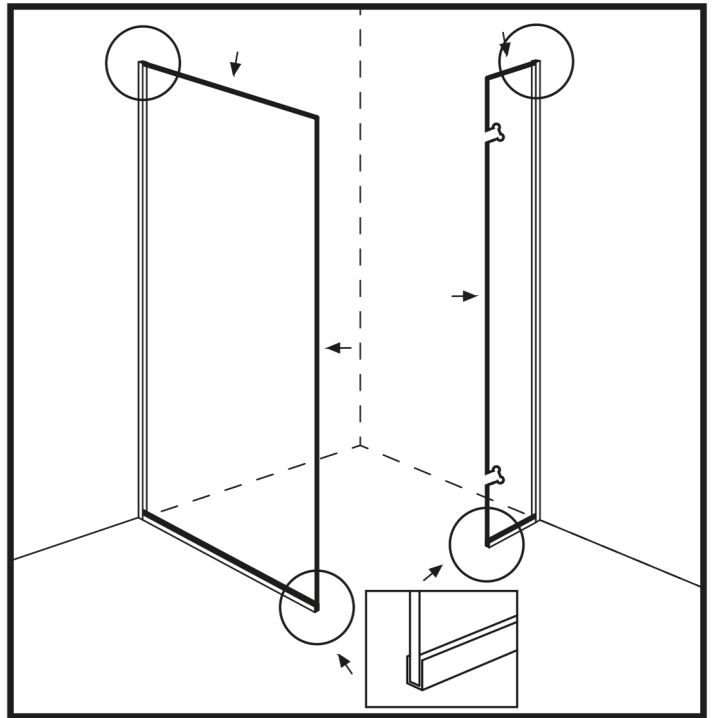

Kuva 6

16. Täytä seinällä ja lattialla olevat U-listat tasaisella silikonijuovalla. (Kuva 5)


17. Aseta lasit U-listojen väliin ja paina niitä sekä seinän suuntaan että alas, jotta silikonit tarttuisi lasiin. (Kuva 6)

HUOM! Älä työnnä lasia vauhdilla U-listaa vasten, koska se voi aiheuttaa lasin särkymisen!

18. Huolehdi siitä, että ulompi pystysuuntainen lasin reuna ja alemman U-listan reuna ovat samassa linjassa.

HUOM! Mikäli lattia on hieman kalteva, voit tarvittaessa lisätä lasin ja U-listan väliin tueksi kiilat.


19. Poista lasin ja listan välistä ulos puristunut liiallinen silikonit.

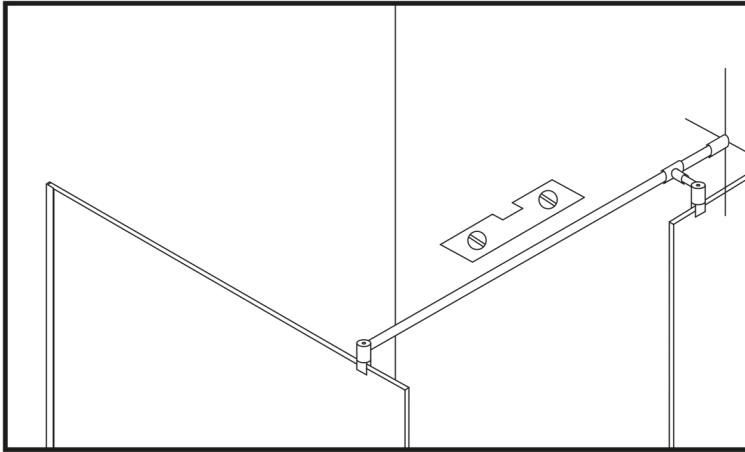

Kuva 7

20. Suihkuratkaisun teleskooppiputkeen kuuluu kaksi osaa. Pitempi teleskooppiputki, joka tulee asentaa seinän suhteen 90 asteen kulmaan. Lyhempi teleskooppiputki tulee asentaa pitempään teleskooppiputken viereen, määrittäen etäisyyden sen mukaan, miten lyhempi kiinteä lasiseinä on suunniteltu. (Kuva 7)

21. Lasiin kiinnityksen pitää sijaita lasin ulkonurkasta enintään 20 cm etäisyydellä. Lyhemmän lasin teleskooppiputken voisi asentaa mahdollisimman lähelle lasin ulkoreunaa, noin 5 cm etäisyydelle.

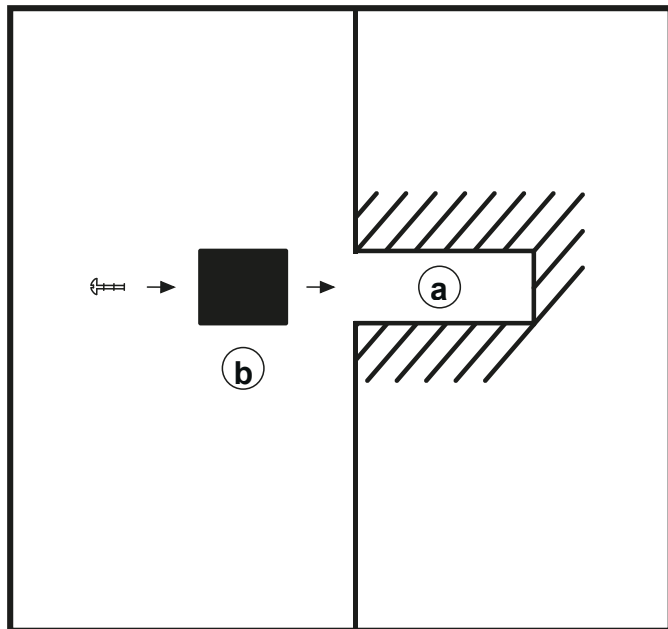

Kuva 8

22. Asenna teleskooppiputkien kiinnityshakojen (3) (osien, jotka kiinnittyvät lasin päälle) väliin putkien mukana olevat tiivistet, jotta lasi ei joudu kosketuksiin metallin kanssa. (Kuva 9)


23. Aseta teleskooppiputket varoen lasin päälle edeltä käsin mitattuun ja suunniteltuun paikkaan. Varmista, että teleskooppiputket ovat suorassa. (Kuva 7)

24. Tee seinälle merkintä (Kuva 7) paikkaan, johon tulee porata kiinnityksen reikä (a) (Kuva 8) ja ota teleskooppiputki pois.


25. Poraa merkittyyn paikkaan ruuvitulpalle reikä (a), puhdista reikä aiheutuneesta pölystä ja työnnä ruuvitulppa reikään. (Kuva 8)

26. Väännä teleskooppiputken ruuvi auki (1) (Kuva 9) ja ota seinälle kiinnittyvä osa pois (b) (Kuva 8).

27. Asenna osa (b) edeltä käsin seinään porattuun reikään (a) ja kiinnitä se ruuvilla. (Kuva 8)

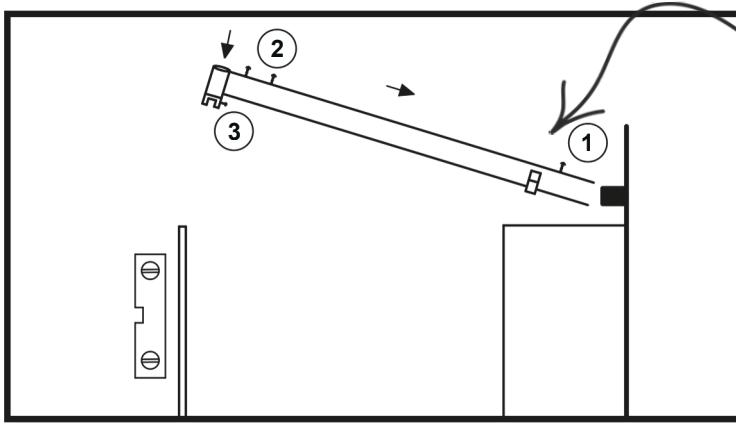

Kuva 9

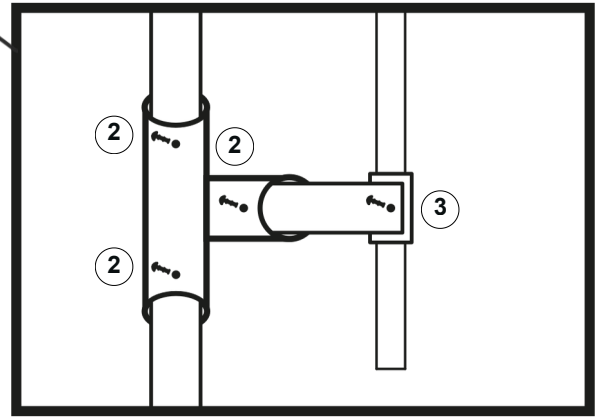

Ylhäältä katsottuna

28. Ota teleskooppiputki ja asenna seinäkiinnike (b) varoen teleskooppiputken sisään ja tue muut päät (3) suunniteltuihin paikkoihin lasien päälle. (Kuva 9)


29. Kiinnitä ruuvi, mutta älä vielä ruuvaa sitä (1) aivan loppuun asti kiinni.

HUOM! Kiinnityspaikan pitää olla suunnassa ylöspäin!

30. Kiinnitä teleskoopin kiinnike ruuvilla (3) lasiin.


HUOM! On tärkeää, että olet edeltä käsin asentanut osan (3) väliin mukana olevat tiivisteet! Metalliosat eivät saa koskettaa lasiin, sillä se voi aiheuttaa lasin särkymisen.

31. Sääda lasi vesivaa'an avulla ja kiinnitä myöhemmin, ovilasin asentamisen jälkeen, teleskooppiputki ruuveilla (2), joiden sijainnit ovat suunnassa ylöspäin. (Kuva 9)

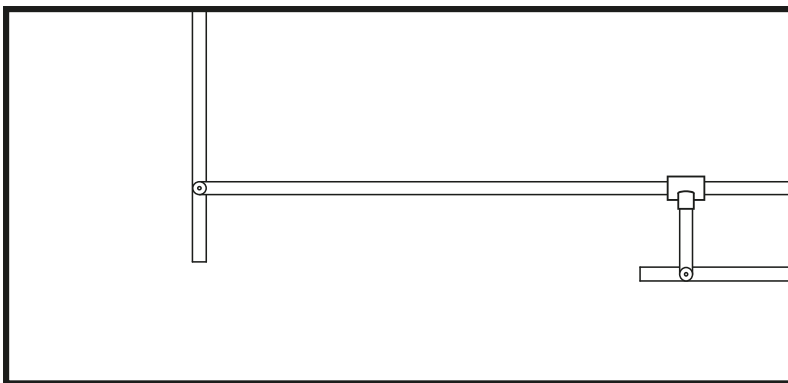


Kuva 10

32. Asennuksen jälkeen teleskooppiputkien asennon (päältä katsottuna) tulisi näyttää kuten Kuvassa 10.

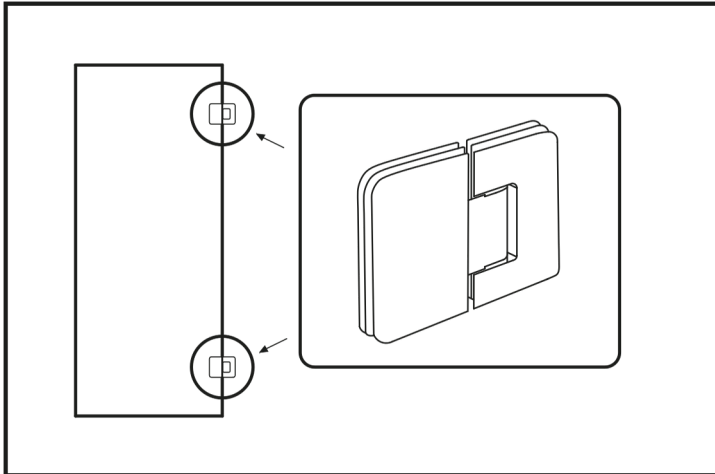

Kuva 11

33. Asenna ovilasiin saranat mukana olevilla ruuveilla. (Kuva 11)

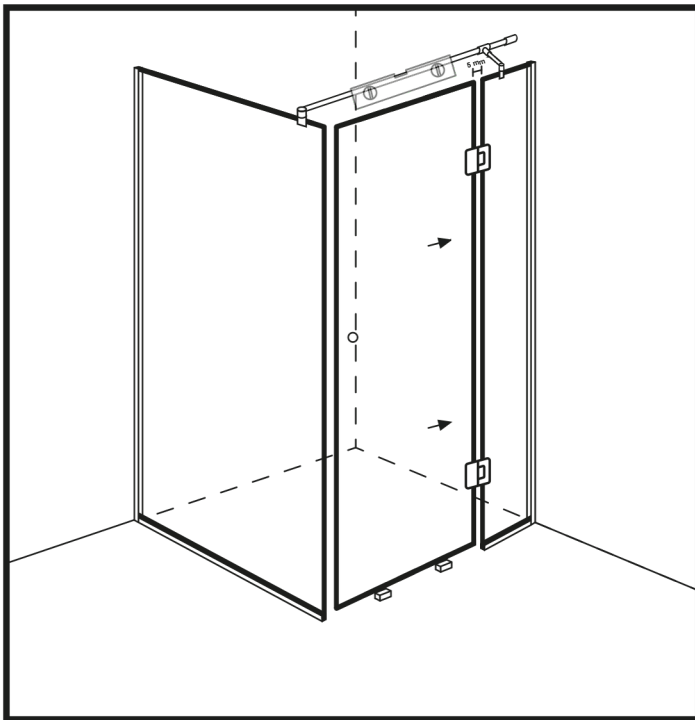

Kuva 12

34. Aseta lattialle puupalikat (enimmäispaksuus 1 cm), joille voit tukea ovilasin. (Kuva 12)

HUOM! Huolehdi siitä, että lasi ei joudu kosketuksiin lattialaattojen kanssa, koska kyseessä on karkaistu lasi, joka voi iskun seurauksena särkyä!

35. Varmista ennen ovilasien asennusta siitä, että ovilasien lisäämisen jälkeen oven ja kiinteän lasiseinän väliin jää noin 22 mm:n väli, johon myöhemmin magneettitiivisteiden pitää mahtua.

36. Tue lasi alareunaltaan palikoille. Liikuta ovilasi varoen toiseen lasiseinään ja kiinnitä saranat.


37. Tarkasta vesivaa'an avulla, että lasin asento on pystysuora, lasit keskenään samansuuntaiset ja magneettitiivisteiden risteyspaikka on asianmukainen ja kiinnitä putki ruuveilla (2) (Kuva 9).

38. Poista lasin alta palikat.


39. Asenna ovilasin alareunaan mukana oleva tiiviste ja pitemmät tiivisteet oven pystysuuntaisille sivuille.

40. Asenna mukana oleva kädensija.


41. Jos asennetuissa listoissa on suojakalvot, poista ne.

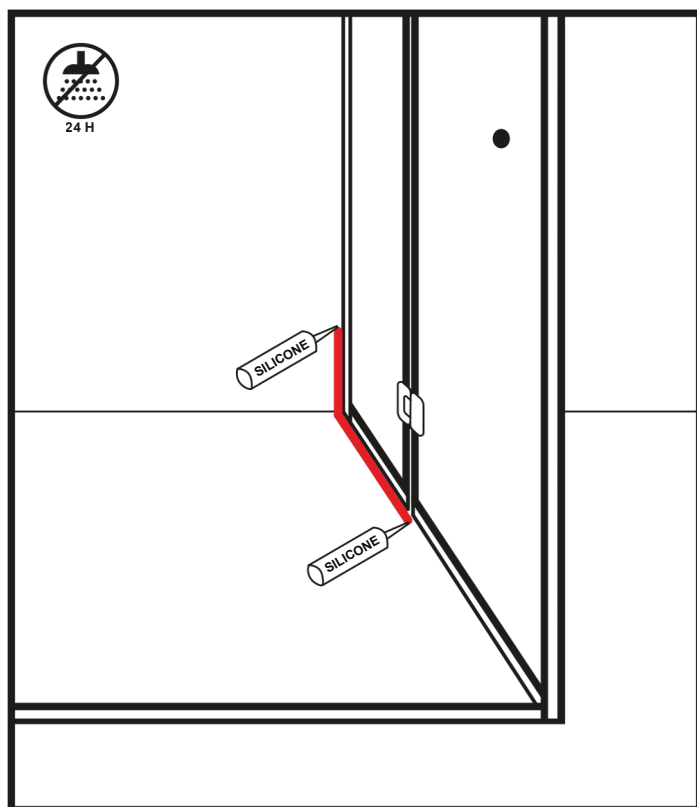


Kuva 13

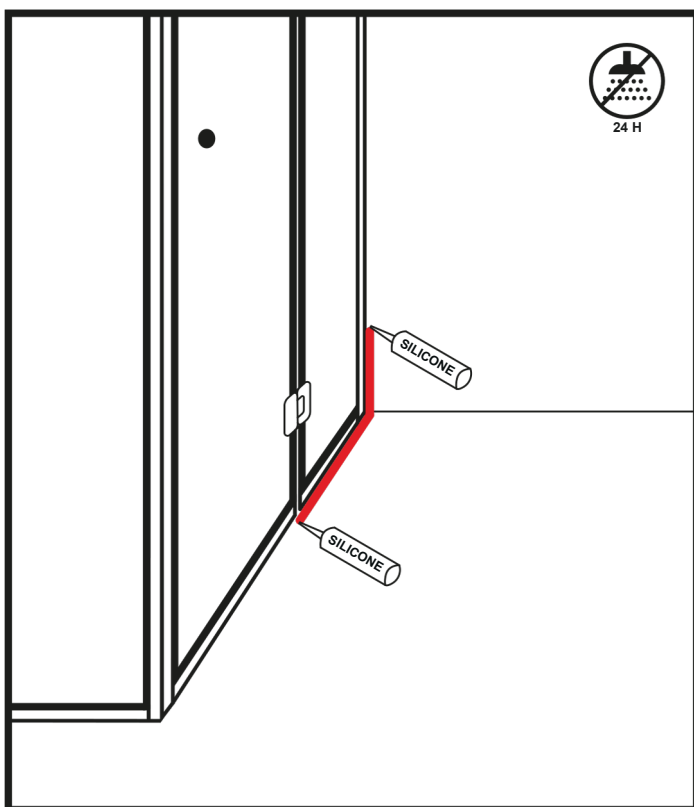

Kuva 14

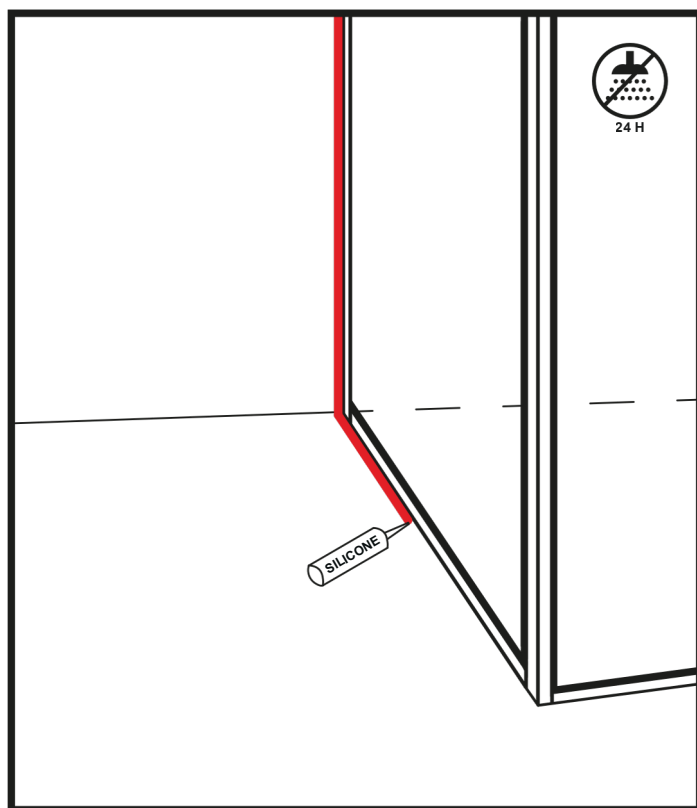


Kuva 15

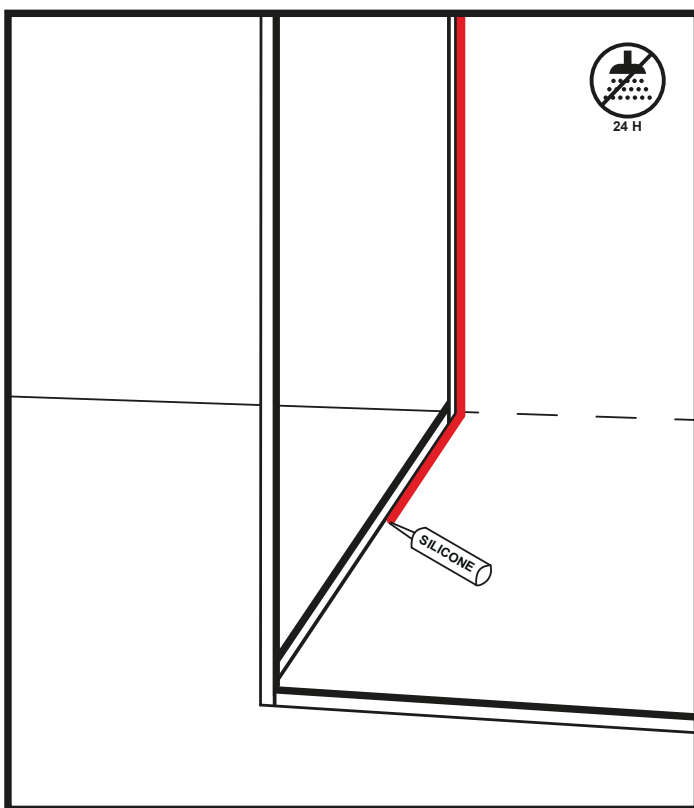

Kuva 16

42. Levitä suihkutilan sisä- (Kuva 13 ja Kuva 16) ja ulkopuolelle (Kuva 14 ja Kuva 15) U-listan reunoihin tasainen silikonijuova.

43. Poista liiallinen silikonit.

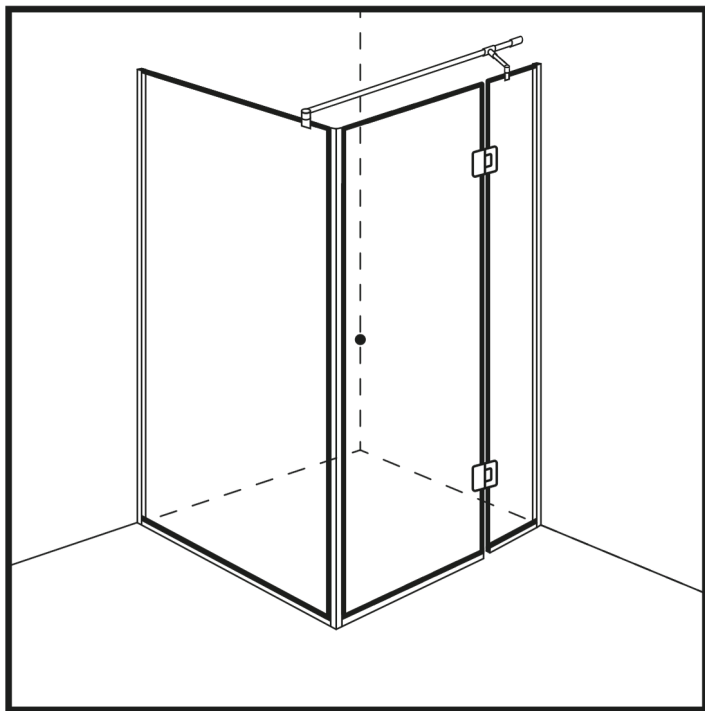

Kuva 17

44. Vältä seuraavien 24 tunnin aikana veden sattumista silikonille, kunnes se on täysin kuivunut.