



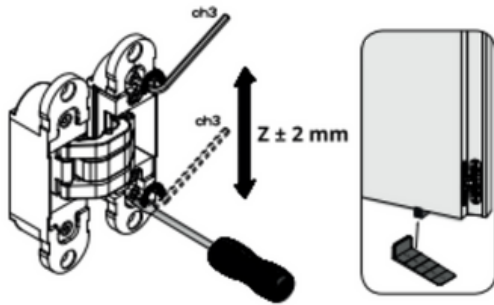


Kuvassa 1
KORKEUDEN SÄÄTÖ

1. Löysää kahta kuvassa 1 näytettyä ruuvia kehykseen kiinnitetyn saranan osassa 3 mm kuusiokoloavaimella.
2. Sitten nosta ovi oikeaan asentoon.
3. Toimenpidettä voidaan helpottaa työntämällä litteän ruuvimeisselin kärki saranan koteloon tai käyttämällä Otlav-kiilaa, jossa on 5 välikappaletta (kuvassa 1).
4. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit (5-6 Nm:n voimalla) alkaen saranasta, jossa ruuvimeisseliä on käytetty.

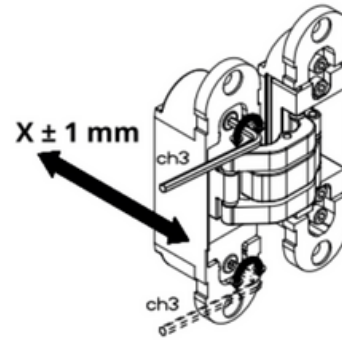

Kuvassa 2
SIVUSÄÄTÖ

5. Sivusäätö tehdään oveen kiinnitetyn saranan osaan 3 mm kuusiokoloavaimella säätämällä vuorotellen kuvassa 2 esitettyjä kahta ruuvia.

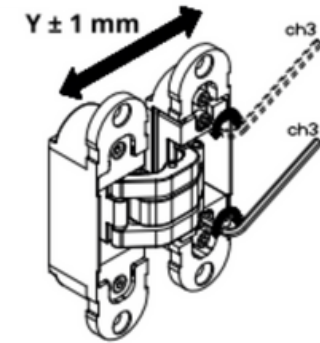

Kuvassa 3
SYVYYSSÄÄTÖ

6. Löysää kahta kuvassa 3 näytettyä ruuvia karmiin kiinnitetyn saranan osassa 3 mm kuusiokoloavaimella, säädä ovi haluttuun asentoon, sitten kiristä ruuvit (5-6 Nm voimalla).